

Akkubetriebene Heckenscheren

E60HT

ANOVA®

Anleitung und Benutzerhandbuch



ANOVA® **e+**

DE

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, Nr. 23 – Pol. Ind. Sigüeiro
15688 – Oroso – A Coruña – 981 696 465 – www.millasur.com





Anova Wir gratulieren Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und garantieren die Unterstützung und Zusammenarbeit, die unsere Marke seit jeher auszeichnen.

Diese Maschine ist für eine langjährige Lebensdauer und einen hohen Nutzen ausgelegt, wenn sie gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und alle unsere Empfehlungen zu befolgen.

Für weitere Informationen oder Fragen können Sie uns über unsere Web-Supports wie www.anova.es kontaktieren

INFORMATIONEN ZU DIESEM HANDBUCH

Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Informationen in dieser Anleitung und auf dem Gerät.

- Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung.
- Nehmen Sie dieses Handbuch mit, wenn Sie an der Maschine arbeiten.
- Der Inhalt ist zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
- Sie behalten sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass dadurch unsere rechtlichen Verpflichtungen berührt werden.
- Dieses Handbuch gilt als integraler Bestandteil des Produkts und muss im Falle einer Ausleihe oder eines Weiterverkaufs bei diesem verbleiben.
- Bei Verlust oder Beschädigung bitten Sie Ihren Händler um ein neues Handbuch.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MASCHINE VERWENDEN



Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät die besten Ergebnisse liefert, lesen Sie bitte die Nutzungs- und Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

WEITERE WARNHINWEISE:

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Schäden an der Maschine oder anderen Gegenständen kommen.

Durch die Anpassung der Maschine an neue technische Anforderungen kann es zu Abweichungen zwischen dem Inhalt dieser Anleitung und dem gekauften Produkt kommen.

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

INDEX

- 1. SICHERHEITSHINWEISE**
- 2. PRODUKTBESCHREIBUNG**
- 3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**
- 4. BEDIENUNGSANLEITUNG**
 - 4.1. Auspacken
 - 4.1. Montage
 - 4.2. Start-up
 - 4.3. Starten und Stoppen der Heckenschere
 - 4.4. Tipps zur Verwendung der Heckenschere
- 5. WARTUNG**
- 6. FEHLERBEHEBUNG**
- 7. GARANTIE**
- 8. UMFELD**
- 9. CE-ZERTIFIKAT**

1. SICHERHEITSHINWEISE

1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

▲ Wichtig



Lesen und verstehen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung, einschließlich aller Warnsymbole, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs können Fremdkörper in Ihre Augen gelangen, was zu schweren Augenschäden führen kann. Bevor Sie das Elektrowerkzeug in Betrieb nehmen, tragen Sie stets eine Schutzbrille und bei Bedarf eine Vollgesichtsmaske. Wir empfehlen eine Weitsicht-Schutzmaske zum Tragen über einer Brille oder eine Standard-Schutzbrille mit Seitenschutz.

1.2. Sicherheitssymbole

In diesem Abschnitt werden Sicherheitssymbole gezeigt und beschrieben, die auf diesem Produkt angebracht sein können. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen auf der Maschine, bevor Sie versuchen, die Maschine zusammenzubauen und zu verwenden.



Achtung: Gefahr. Weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr hin.



Weist auf eine mögliche Verletzungsgefahr hin.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor er dieses Produkt verwendet. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen des Bedieners und/oder umstehender Personen kommen.



Verwenden Sie für den Einsatz der Maschine geeignete und zugelassene Schutzausrüstung. Tragen Sie Gehörschutz, Kopfschutz, Schutzhandschuhe und rutschfeste Schuhe. Diese Schutzmaßnahmen tragen dazu bei, mögliche Verletzungen zu reduzieren.



Gefahr: Halten Sie Ihre Hände von den Klingen fern. Der Kontakt mit der Klinge führt zu schweren Verletzungen.



Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn es regnet oder das Gras nass ist. Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus und verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen.



Beschädigte oder entsorgte Elektro- oder Elektronikgeräte müssen bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.



Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge, Akkus/Batterien nicht im Hausmüll. Elektrowerkzeuge und Batterien.



Abfälle, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, müssen getrennt gesammelt und einer umweltfreundlichen Recyclinganlage zugeführt werden.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Ratschlägen zu Recycling- und Sammelstellen.

1.3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Werkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu schweren Verletzungen von Personen oder dem Gerät führen.

Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1.3.1. Sicherheit im Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche sind die Gefahr von Unfällen.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen und/oder Haustiere fern, während Sie ein Elektrowerkzeug (batteriebetrieben) verwenden.
- Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
- Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen: Verwenden Sie Werkzeuge nicht an feuchten oder nassen Orten.

1.3.2. Persönliche Sicherheit

- Bleiben Sie wachsam, beobachten Sie, was Sie tun, und nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug verwenden. Benutzen Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Substanzen stehen, die die Kontrolle über die Maschine beeinträchtigen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Umgang mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Benutzen Sie stets persönliche Schutzausrüstung. Persönliche Schutzausrüstung wie Augenschutz, Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und/oder Gehörschutz, die unter geeigneten Bedingungen verwendet wird, verringert Personenschäden.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku anschließen oder das Werkzeug anheben oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen bei eingeschaltetem Schalter führt zu Unfällen.
- Entfernen Sie alle Schraubenschlüssel oder Einstellschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder Schraubenschlüssel, der an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs angebracht wird, kann zu Verletzungen führen.
- Übertreibe es nicht. Behalten Sie jederzeit die richtige Position und das Gleichgewicht bei. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Sofern Vorrichtungen zum Anschluss von Staubabsaug- und Auffangeinrichtungen vorgesehen sind, achten Sie auf deren korrekten Anschluss und Betrieb. Durch den Einsatz einer Staubabsaugung können staubbedingte Gefahren verringert werden.
- Lassen Sie sich durch die Vertrautheit, die Sie durch den häufigen Werkzeuggebrauch gewinnen, nicht dazu verleiten, selbstgefällig zu werden und die Grundsätze der Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine unvorsichtige Handlung kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

1.4. Sicherheit bei der Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

- Wenden Sie beim Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug keine Gewalt an. Verwenden Sie das für Ihre Anwendung geeignete Elektrowerkzeug.
Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit bei der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde, besser und sicherer.
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet.
Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Entfernen Sie den Akku (sofern abnehmbar) aus dem Elektrowerkzeug und/oder aktivieren Sie eine Akku-Deaktivierungsvorrichtung, bevor Sie verklemmtes Material entfernen, Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln, Elektrowerkzeuge reinigen oder lagern.
Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Startens des Elektrowerkzeugs.
- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie nicht, dass Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, es benutzen.
Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.
- Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Überprüfen Sie die beweglichen Teile auf Fehlausrichtung oder Blockierung, gebrochene Teile und andere Bedingungen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigung reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge und Zubehör verursacht.
- Halten Sie, falls vorhanden, die Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen weniger und sind leichter zu kontrollieren.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör usw. entsprechend dieser Anleitung unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der durchzuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Zwecke kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Greifflächen können zu einer unsicheren Handhabung und/oder zum Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen.
- Halten Sie Kabel vom Arbeitsbereich des Werkzeugs fern. Während des Betriebs können Kabel nicht sichtbar sein und durch das Werkzeug versehentlich beschädigt werden.

1.5. Sicherheit bei der Verwendung und Pflege von Akku-Geräten

- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller zugelassenen Ladegerät auf.
Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku eine Brandgefahr darstellen. Nur mit den richtigen Akkus und Ladegeräten verwenden.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Pol zum anderen herstellen können.
Ein Kurzschluss zwischen den Batteriepolen kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie ebenfalls einen Arzt auf. Aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge. Beschädigte oder veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Setzen Sie eine Batterie oder ein Werkzeug keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus.
Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 100 °C (212 °F) kann zu einer Explosion führen.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

1.6. Service und Wartung

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug/Ihren Akku von einem qualifizierten Techniker warten und verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Werkzeugs erhalten bleibt.
- Warten Sie niemals beschädigte Akkus.
- Die Wartung von Akkupacks sollte nur vom Hersteller oder autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden.

1.7. Sicherheitshinweise für Heckenscheren

- Halten Sie Ihre Hände vom Kamm fern. Der Kontakt mit der Klinge führt zu schweren Verletzungen.
- Halten Sie alle Körperteile vom Schneidmesser fern. Entfernen Sie kein geschnittenes Material und halten Sie das zu schneidende Material nicht fest, während sich die Messer bewegen. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn Sie gestautes Material entfernen. Die Schaufeln bewegen sich nach der Ablenkung durch Trägheit vorwärts.
Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Betrieb der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie die Heckenschere am Griff, während das Messer angehalten ist. Wenn Sie die Heckenschere transportieren oder lagern, bringen Sie immer die Abdeckung des Schneidwerks an.
Durch den ordnungsgemäßen Umgang mit der Heckenschere werden mögliche Verletzungen durch die Heckenscherenmesser verringert.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da die Schneidklinge mit verborgenen Leitungen in Berührung kommen könnte.
Schneidmesser, die mit einem „stromführenden“ Draht in Berührung kommen, können dazu führen, dass freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs „stromführend“ sind und dem Bediener einen Stromschlag verursachen können.
- Halten Sie das Kabel vom Schnittbereich fern. Während des Betriebs kann das Kabel in Buchsen verborgen bleiben und versehentlich vom Messer zerschnitten werden.
- Benutzen Sie beim Bedienen der Heckenschere beide Hände. Die Verwendung einer Hand kann zum Verlust der Kontrolle und zu schweren Verletzungen führen.

1.8. Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Wenn das Werkzeug anfängt, ungewöhnlich zu vibrieren oder Geräusche zu machen, stellen Sie den Motor ab und prüfen Sie sofort die Ursache. Ungewöhnliche Geräusche sind im Allgemeinen ein Warnsignal für Probleme.
- Stellen Sie sicher, dass alle geeigneten Schutzvorrichtungen und anderen Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß und sicher angebracht sind, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Benutzen Sie es nicht ohne angebrachte Schutzvorrichtungen.
- Laden Sie den Akku nicht im Regen oder an feuchten Orten auf. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Zellen können explodieren. Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften auf mögliche spezielle Entsorgungsanweisungen.
- Öffnen oder zerbrechen Sie den Akku nicht. Der freigesetzte Elektrolyt ist ätzend und kann Augen- oder Hautschäden verursachen. Kann bei Verschlucken giftig sein.
- Akkubetriebene Werkzeuge müssen nicht an eine Steckdose angeschlossen werden; Daher sind sie immer in funktionstüchtigem Zustand. Seien Sie sich möglicher Gefahren bewusst, auch wenn das Werkzeug nicht in Betrieb ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wartungs- oder Servicearbeiten durchführen.
- Das Produkt nicht abspritzen. Verhindern Sie, dass Wasser in den Motor und die elektrischen Anschlüsse eindringt.
- Sollten Situationen auftreten, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, seien Sie vorsichtig und mit gutem Urteilsvermögen. Wenden Sie sich für Hilfe und/oder Rat an den offiziellen Anova-Händler.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf. Bitte lesen Sie das Handbuch regelmäßig durch und verwenden Sie es als Anleitung für andere Personen, die dieses Werkzeug verwenden können. Wenn Sie dieses Werkzeug an eine andere Person verleihen, leihen Sie bitte auch diese Anleitung aus, um einen Missbrauch des Produkts und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

1.9. Restrisiken

Wichtig

Auch wenn Sie die einschlägigen Produktsicherheitsvorschriften einhalten, können aufgrund der Eigenschaften des Geräts und der Arbeiten, für die es konzipiert ist, Restrisiken bestehen.

Wenn Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung nicht befolgen, können durch unsachgemäßen Gebrauch weitere Restrisiken entstehen.

Restrisiken können durch Befolgen der Sicherheitshinweise minimiert werden.

- Sie verringern das Risiko von Personen- und Sachschäden, wenn Sie diese Anweisungen befolgen und vorsichtig vorgehen.
- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen des Bedieners oder Sachschäden führen.
- Mangelnde Sorgfalt, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften können bei der Bewegung des Keils zu Verletzungen an Händen und Fingern führen.
- Bei Verwendung nicht zugelassener elektrischer Anschlüsse besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Bei längerem ungeschütztem Arbeiten mit der Maschine besteht die Gefahr eines Hörverlustes.

Hinweis: Auch wenn Sie vorbeugende Maßnahmen ergreifen, können Restrisiken bestehen, die nicht offensichtlich sind.


⚠ Warnung

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt im Betrieb ein Magnetfeld. Unter bestimmten Umständen kann dieses Feld die Funktion aktiver oder passiver medizinischer Implantate verändern. Um das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit einem medizinischen Implantat, vor der Verwendung des Geräts einen Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren.

Hinweis: In diesem Handbuch sprechen wir von einem Elektrowerkzeug, wenn wir uns sowohl auf kabelgebundene als auch auf akkubetriebene Werkzeuge (kabellos) beziehen.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1. Maschinenteile

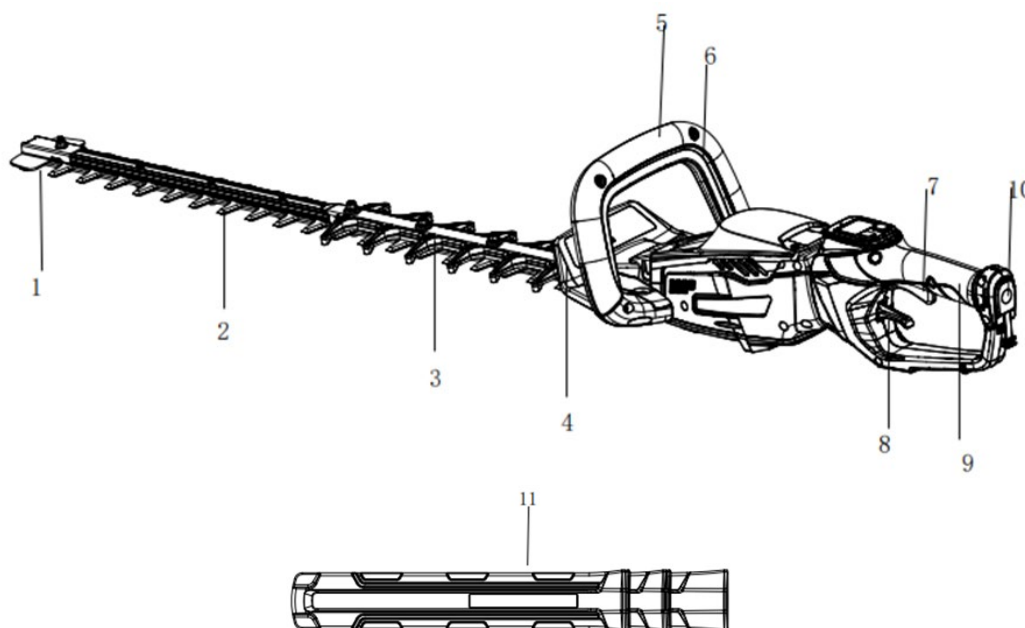

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Spitzenschutz | 7. Hinterer Schalthebel |
| 2. Kamm | 8. Auslöser |
| 3. Kammschutz | 9. Hinterer Griff |
| 4. Handschutz | 10. Steckdose |
| 5. Vorderer Griff | 11. Kammschutz |
| 6. Vorderer Schalthebel | |

2.2. Kennen Sie die Maschine

Handschutz

Schützt die Hände des Bedieners; Leitet Späne oder andere Fremdkörper vom Bediener weg.

Vorderer Griff

Zur einfachen Kontrolle des Werkzeugs.

Hinterer Griff

Der ergonomische Griff verbessert den Komfort und die Griffbarkeit.

Hebel/Schalter hinten und vorne

Durch gleichzeitiges Drücken der vorderen und hinteren Schalthebel kann die Heckenschere sofort gestartet werden.

Heckenscherenkämme

Standard-Stahlkämme zum Schneiden von Hecken und Büschen.

Kammschutz

Die Kammabdeckung verhindert Schäden an den Klingen beim Transport und schützt den Benutzer vor Schnittverletzungen, wenn das Werkzeug nicht verwendet wird.

Schutzkappe

Es schützt die Wände und Zäune rund um die Hecke vor Kratzern beim Schneiden.

Steckdosenstecker (Batterieanschluss)

Schließen Sie den Batteriestecker direkt an.

2.3. Verwendungszweck

Dieses Produkt ist zum Trimmen von Hecken, Büschen und Sträuchern mit Astdurchmessern von weniger als 30 mm konzipiert.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht anders als für den normalen Gebrauch vorgesehen. Bei Nichtbeachtung der geltenden allgemeinen Vorschriften und der Anweisungen in diesem Handbuch haftet der Hersteller/Vertreiber nicht für Schäden.

⚠ Warnung

Verletzungsgefahr. Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschädigter Abdeckung/Schutzvorrichtung oder ohne Abdeckung/Schutzvorrichtung.

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische Spezifikationen	
Stromspannung	60V
Leistung	1200W
Motortyp	Bürstenlos
Keine Lastgeschwindigkeit	3 Stufen: 3200/3600/4000 U/min
Kammlänge	640 mm
Schneidkapazität	30 mm / 1,18 Zoll
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C
Nettogewicht (inkl. Kammetui)	4kg

Hinweis: Aufgrund technischer Produktaktualisierungen kann dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4. BEDIENUNGSANLEITUNG

4.1. Auspacken

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts den Inhalt des Kartons:

- Stellen Sie den Versandkarton auf eine feste, ebene Fläche.
- Überprüfen Sie, ob sich alle Teile und Zubehörteile im Karton befinden, bevor Sie mit der Montage beginnen. Dieses Produkt wird komplett montiert geliefert.

⚠ Aufmerksamkeit

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Material enthalten ist. Stellen Sie sicher, dass es beim Transport nicht beschädigt wurde. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht zur ordnungsgemäßen Lagerung.

Informieren Sie unverzüglich den Händler oder Lieferanten über etwaige Schäden oder fehlende Teile, da später geltend gemachte Ansprüche nicht anerkannt werden.

4.1. Montage

⚠ Warnung

Wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt, verwenden Sie dieses Produkt nicht, bis das Teil ersetzt wurde. Die Verwendung dieses Produkts mit beschädigten oder fehlenden Teilen kann zu schweren Verletzungen führen.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu modifizieren oder Zubehörteile herzustellen, die nicht für die Verwendung mit dieser Heckenschere empfohlen werden. Jede solche Änderung oder Modifikation stellt einen Missbrauch dar und könnte zu einem gefährlichen Zustand führen, der zu schweren Verletzungen führen und zum Erlöschen der Garantie führen könnte.

Um ein versehentliches Starten zu verhindern, das zu schweren Verletzungen führen könnte, entfernen Sie immer den Stecker/Akku vom Werkzeug, wenn Sie Teile zusammenbauen, Einstellungen vornehmen, reinigen oder wenn es nicht verwendet wird.

Dieses Produkt wird komplett montiert geliefert.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das gesamte Produkt auf beschädigte, fehlende oder lose Teile wie Schrauben, Muttern, Bolzen usw. Ziehen Sie alle Befestigungsteile fest an und verwenden Sie dieses Produkt nicht, bis alle fehlenden oder beschädigten Teile ersetzt wurden.

4.2. Start-up

▲ **Warnung**

Tragen Sie immer einen Augenschutz, der entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften gekennzeichnet ist. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Gegenstände in Ihre Augen geschleudert werden und es zu anderen schweren Verletzungen kommen kann.

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller dieses Produkts empfohlen wird. Die Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu schweren Verletzungen führen und führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, ziehen Sie den Akkustecker vom Gerät ab, bevor Sie Wartungs-, Reinigungs-, Zubehörwechsel- oder Materialentnahmearbeiten am Gerät durchführen.


4.2.1. Schließen Sie die Batterie an und trennen Sie sie

Diese Heckenschere verfügt über einen Schnellanschluss-Akku. Zur Verwendung mit Akku oder Rucksack-Akkuzubehör. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.

HINWEIS: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Zum Anschließen der Batterie

1. Richten Sie den Akkustecker am Elektrostecker am Werkzeug aus und stecken Sie dann den Stecker in das Werkzeug.

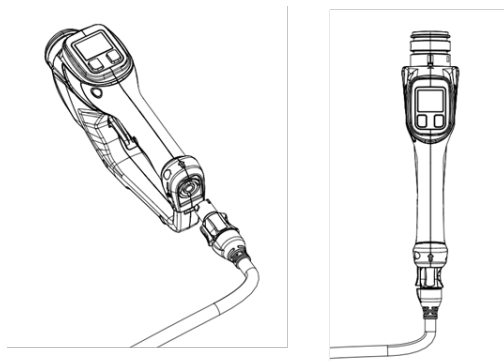

Zum Trennen mit der Batterie

1. Drücken Sie die Batteriesteckerverriegelung und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

4.3. Starten und Stoppen der Heckenschere

Bevor Sie die Heckenschere starten:

- Sorgen Sie für eine sichere und ausgewogene Basis.
- Stehen Sie auf und halten Sie die Heckenschere entspannt.
- Entfernen Sie den Schutzschutz vom Kamm.
- Stellen Sie sicher, dass die Kammblätter weder den Boden noch andere Gegenstände berühren.
- Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen: eine Hand am hinteren Griff und die andere am vorderen Griff.

4.3.1. Zum Starten der Heckenschere

1. Drücken Sie den Netzschalter „“ auf der Multi-Control-Anzeigeeinheit, um den Bildschirm zu beleuchten.
2. Halten Sie den Auslöser oder Hebel des vorderen Schalters mit einer Hand fest und drücken Sie den hinteren Schalterhebel. Drücken Sie weiterhin beide Schalthebel gleichzeitig, um das Produkt weiter zu verwenden.
3. Drücken Sie die Taste „“ um die Schnittgeschwindigkeit der Heckenschere zu ändern.
1P → Niedrigster Gang
3P → Höchster Gang
4. Aufschlüsselung des Bildschirms zur Steuerung der Heckenschere:



1. Batterie verbleibend 0-100 (%)
2. Gesamtarbeitszeit (h)
3. Geschwindigkeitsanzeige (1P/2P/3P)
4. Alarm-/Fehleranzeige
5. Art des Fehlers
6. EIN/AUS

7. Bluetooth
8. Kapazitätsanzeige (%)
9. Gesamtarbeitszeitanzeige
10. Wartungserinnerung
11. Gangwechselhebel

4.3.2. Zum Ausschalten der Heckenschere

1. Bewegen Sie die Heckenschere vom Schnittbereich weg und lassen Sie den hinteren oder vorderen Schalthebel los, um die Heckenschere auszuschalten.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um ein versehentliches Starten zu verhindern.

Warnung

Trennen Sie in Arbeitspausen oder nach Arbeitsende immer den Akkustecker von der Heckenschere.

Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm ausgeschaltet ist, bevor Sie neu starten. Andernfalls kann ein unbeabsichtigtes Starten zu schweren Verletzungen führen.

4.4. Tipps zur Verwendung der Heckenschere

4.4.1. Halten Sie die Heckenschere richtig

Der Schalthebel am vorderen Griff kann beim Greifen von jeder der drei Seiten aktiviert werden und bietet Ihnen viele Möglichkeiten für einen bequemen Griff bei Schneidarbeiten.

Warnung

Halten Sie die Heckenschere immer mit beiden Händen. Halten Sie Büsche niemals mit einer Hand fest, während Sie mit der anderen Hand die Heckenschere bedienen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen führen.

4.4.2. Richtiger Einsatz der Heckenschere

Gefahr

Wenn der Kamm an einem Kabel oder einer Stromleitung hängen bleibt, berühren Sie ihn nicht. Es kann elektrischer Strom fließen und sehr gefährlich sein. Halten Sie die Heckenschere weiterhin am isolierten hinteren Griff und stellen Sie sich sicher von sich entfernt auf. Trennen Sie die Stromversorgung von der beschädigten Leitung oder dem beschädigten Kabel, bevor Sie versuchen, den Kamm von der Leitung oder dem Kabel zu lösen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Warnung

Wenn ein Teil fehlt, beschädigt oder kaputt ist, verwenden Sie die Maschine nicht, bis es ersetzt wurde. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihre Hände vom Kamm fern. Versuchen Sie nicht, geschnittenes Material zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten, während sich der Kamm bewegt. Stellen Sie sicher, dass sich der Kamm nicht mehr bewegt und das Netzkabel abgezogen ist, bevor Sie gestauten Material entfernen. Fassen Sie beim Anheben oder Halten der Maschine nicht den Kamm der Heckenschere oder freiliegende Schnittkanten an.

Reinigen Sie den zu schneidenden Bereich vor jedem Gebrauch. Entfernen Sie alle Gegenstände wie Kabel, Lichter, Drähte oder Seile, die sich in der Schneidklinge verfangen und eine Gefahr schwerer Verletzungen darstellen könnten.


4.4.3. Tipps zum Schneiden

- Achten Sie vor dem Einschalten der Heckenschere auf die richtige Position und das richtige Gleichgewicht und überanstrengen Sie sich nicht. Tragen Sie eine Schutzbrille, rutschfeste Schuhe und Gummihandschuhe. Halten Sie das Gerät mit beiden Händen so, dass die Schneidmesser von Ihnen weg zeigen. Benutzen Sie die Heckenschere immer richtig.
- Schneiden Sie nicht zu viel auf einmal. Dies kann dazu führen, dass die Klingen klemmen und langsamer werden, was die Schneidleistung verringert.

- Führen Sie die Heckenschere nicht mit Gewalt durch dichtes Gebüsch. Dies kann dazu führen, dass die Messer klemmen und langsamer werden. Wenn die Messer langsamer werden, verringern Sie das Arbeitstempo.
- Gehen Sie beim Beschneiden neuer Triebe weiträumig und schwungvoll vor, damit die Stängel direkt in die Schneidklinge eindringen. Ältere Pflanzen haben dickere Stängel und lassen sich leichter mit einer Sägebewegung beschneiden.
- Schneiden Sie immer Stängel oder Zweige ab, die weniger als 3,8 cm lang sind. (33 mm) dick. Verwenden Sie zum Trimmen großer Stämme eine Handsäge oder Astsäge ohne Motor.


Oberer Schnitt

Führen Sie eine weite, schwungvolle Bewegung aus. Eine leichte Neigung der Schneidmesser in Bewegungsrichtung nach unten sorgt für beste Schneidergebnisse. Wenn Sie möchten, können Sie sich beim Schneiden der Heckenebene an einem Seil orientieren. Entscheiden Sie, wie hoch die Hecke sein soll. Als nächstes spannen Sie in dieser Höhe ein Stück Seil entlang der Hecke. Schneiden Sie die Hecke knapp über dieser Führungslinie.

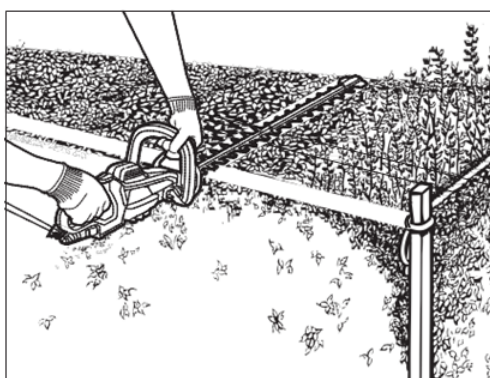

Seitlicher Schnitt

Wenn Sie die Seiten der Hecke beschneiden, beginnen Sie unten und schneiden Sie nach oben. Schneiden Sie die Seite einer Hecke so, dass sie oben etwas schmaler wird. Durch diese Form wird ein größerer Teil der Hecke dem Sonnenlicht ausgesetzt, was zu einem gleichmäßigeren Wachstum führt.

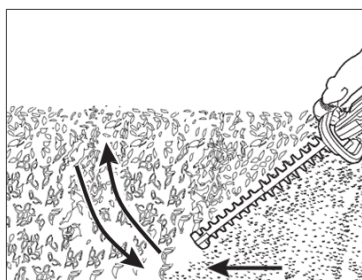

5. WARTUNG

⚠ Warnung

Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann eine Gefahr darstellen oder das Produkt beschädigen. Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, müssen alle Reparaturen von einem autorisierten Händler/Vertriebspartner durchgeführt werden.

Reinigen Sie Ihre Heckenschere niemals mit Wasser. Vermeiden Sie beim Reinigen von Kunststoffteilen den Einsatz von Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch verschiedene Arten handelsüblicher Lösungsmittel. Verwenden Sie saubere Tücher, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, ziehen Sie beim Reinigen oder Durchführen von Wartungsarbeiten immer das Netzkabel vom Produkt ab.

Alle Wartungsarbeiten, mit Ausnahme der in dieser Wartungsanleitung aufgeführten Punkte, müssen von Ihrem offiziellen Vertragshändler durchgeführt werden. Führen Sie im Zweifelsfall keine Wartungsarbeiten durch, ohne vorher Ihren Händler zu konsultieren.

5.1. Reinigung

- Entfernen Sie den Akkustecker vom Werkzeug.
- Entfernen Sie Rückstände mit einer weichen Bürste von allen Lufteinlässen und dem Schneidmesser.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie Ihre Maschine niemals mit Wasser.
- Vermeiden Sie beim Reinigen von Kunststoffteilen den Einsatz von Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe sind anfällig für Schäden durch verschiedene Arten handelsüblicher Lösungsmittel. Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

5.2. Schärfen Sie den Kamm der Heckenschere

1. Entfernen Sie das Netzkabel von der Heckenschere.
2. Entfernen Sie den Kammschutz.
3. Bei Standard-Stahlkämmen schärfen Sie diese mit einer Standard-Metallfeile.

Aufmerksamkeit

Benutzen Sie Ihre Heckenschere nicht mit stumpfen oder beschädigten Schneidkämmen. Dies kann zu Überlastungen und unbefriedigenden Schnittergebnissen führen. Für mehr Sicherheit führen Sie diese Wartung bei Ihrem offiziellen Anova-Händler durch.

Warnung

Denken Sie daran, dass diese Wartung das Arbeiten mit Schneidzubehör erfordert, das eine Gefahr für den Benutzer darstellt. Denken Sie beim Umgang mit diesen Komponenten daran, widerstandsfähige, rutschfeste Schutzhandschuhe zu tragen.


Platzieren Sie Ihre Hand oder Finger niemals zwischen den Kammklingen oder irgendwo, wo die Gefahr besteht, dass sie sich schneiden. Berühren Sie die Schneidkomponenten nicht und führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn der Akku angeschlossen ist.

5.3. Kammschmierung

Um eine bessere Leistung und eine längere Lebensdauer der Klinge zu erzielen, schmieren Sie die Klinge der Heckenschere nach jedem Gebrauch mit Rostschutzöl.

1. Entfernen Sie das Netzkabel von der Heckenschere.

2. Stellen Sie die Heckenschere auf eine ebene Fläche. Sprühen Sie das Rostschutzöl entlang der Kanten der Kammlblätter.
3. Lassen Sie die Heckenschere eine Weile laufen, um das Öl gleichmäßig auf der Oberfläche der Klinge zu verteilen.

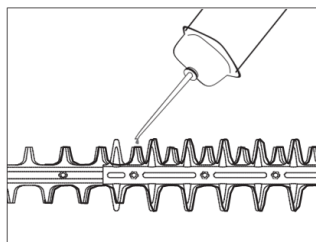

5.4. Schmierung des Antriebsgetriebes

Für eine bessere Leistung und längere Lebensdauer schmieren Sie das Antriebsrad der Heckenschere alle 50 Betriebsstunden mit einem Spezialfett. Tragen Sie jeweils bis zu 5 g Fett auf das Ölloch Nr. 1 auf.

Hinweis: Das Getriebe nicht vollständig mit Fett füllen.

Das Fett muss folgende Anforderungen erfüllen:

- NLGI-Klasseneinfügung: NLGI-2
- Verdickungsmitteltyp: Polyharnstoff
- Empfohlener Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 180 °C

Darüber hinaus muss das Fett auch scherstabil sein und über hervorragende Druckeigenschaften sowie hervorragende Verschleißschutzeigenschaften und perfekte Oxidationsstabilität verfügen.


Hinweis: Bringen Sie die Maschine aus Sicherheitsgründen für diese Wartung zu Ihrem offiziellen Anova-Händler.

5.5. Transport und Lagerung

- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, bevor Sie es lagern.
- Tauschen Sie den Kammschutz immer aus, bevor Sie ihn lagern oder transportieren. Achten Sie darauf, scharfe Zähne zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Werkzeug drinnen an einem trockenen Ort auf, der für Kinder und Unbefugte unzugänglich ist.
- Von ätzenden Stoffen wie Gartenchemikalien und Tausalzen fernhalten.

⚠ Gefahr

Unzureichende Wartung und Pflege können zu Unfällen und unvorhergesehenen Verletzungen führen. Reparaturen und Arbeiten, die für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Maschine erforderlich sind, müssen von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. Für Wartungsarbeiten oder umfangreichere Reparaturen liefern Sie die Maschine an Ihren offiziellen Händler. Reparaturen an Elektrowerkzeugen müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

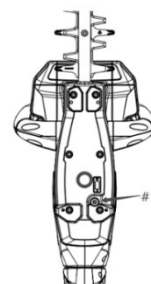

Notiz: Wenn Sie Fragen haben oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr Servicecenter.

6. FEHLERBEHEBUNG

6.1. Wartungstabelle

Problem/ Symptom	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Dosierung der Heckenschere funktioniert nicht.	Das Akku-Stromkabel ist nicht richtig an die Heckenschere angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und achten Sie darauf, dass die Steckerverriegelung einrastet.
	Es besteht kein elektrischer Kontakt zwischen der Heckenschere und dem Netzkabel.	Überprüfen Sie alle Kontakte und schließen Sie die Heckenschere wieder an das Netzkabel an.
	Die beiden Schalthebel am Vordergriff und Hintergriff werden nicht gleichzeitig gedrückt.	Drücken Sie gleichzeitig den vorderen Schalthebel und den hinteren Schalthebel.
	Der Akku oder die Heckenschere ist zu heiß.	Trennen Sie den Akku von der Heckenschere und lassen Sie den Akku bzw. die Heckenschere abkühlen, bis die Temperatur unter 50 °C sinkt.
	Die Klinge steckt fest.	Trennen Sie das Netzkabel von der Heckenschere. Tragen Sie Handschuhe, um die Verstopfung vorsichtig zu entfernen und den Kamm zu überprüfen. Wenn es nicht beschädigt oder verbogen ist, schließen Sie es wieder an das Netzkabel an, um die Heckenschere einzuschalten.
Übermäßige Vibration oder Lärm.	Trockene oder korrodierte Klingen.	Schmieren Sie die Kammlätter gemäß den Anweisungen. Wenden Sie sich an Ihren offiziellen Händler.
	Die Klingen oder der Klingenhalter sind verbogen.	Ersetzen Sie es durch eine neue Klinge oder einen neuen Klingenhalter. Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.
	Verbogene oder beschädigte Sägeblattzähne.	Ersetzen Sie es durch eine neue Klinge. Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.
	Unzureichende Schmierung des Antriebsrads.	Schmieren Sie das Antriebsrad gemäß den Anweisungen. Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.

6.2. Fehlertabelle

Fehler	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
E01	Die Spannung des Controllers schaltet sich falsch ein Falscher Start	Lassen Sie den Schalter los und starten Sie ordnungsgemäß neu. Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.
E02	Anstieg	Lassen Sie den Schalter los
E03	Schutz vor niedriger Geschwindigkeit, Kamm verriegelt	Lassen Sie den Schalter los
E04	Controller-Temperaturschutz	Lassen Sie den Schalter los und warten Sie, bis die Maschinentemperatur auf den Normalwert abgekühlt ist.
E05	Batterietemperaturschutz.	Starten Sie das Gerät neu, bis die Temperatur korrekt ist.
E06	Spannungsproblem	Stoppen Sie die Maschine, starten Sie sie neu und laden Sie den Akku mit dem angegebenen Ladegerät auf. Überprüfen Sie, ob der Akku mit der richtigen Spannung verwendet wird.
E07	Kurzschluss im Motor	Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.
E08	Phasenverlust	Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.
E09	ein weiterer Fehler	Stoppen Sie die Maschine, starten Sie sie neu. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Service
E10	Batteriefehler	Verwenden Sie den passenden Akku, der mit der Maschine kompatibel ist.
E11	MOS-Fehler (elektronische Komponente).	Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.
E20	UI-Fehler	Kontaktieren Sie Ihren offiziellen Händler.

7. GARANTIE

Sollte Ihr Produkt während der festgelegten Garantiezeit einen Herstellungsfehler aufweisen, wenden Sie sich bitte mit den erforderlichen Unterlagen an Ihre Verkaufsstelle oder gehen Sie direkt zu dieser.

Ihre Kaufrechnung sollte als Nachweis des Kaufdatums aufbewahrt werden. Ihr Werkzeug muss in akzeptablem, sauberem Zustand, in der Originalverpackung (sofern für das Gerät zutreffend) und zusammen mit Ihrem entsprechenden Kaufbeleg an Ihren Händler zurückgegeben werden.

7.1. Garantiezeit

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für das Produkt beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum durch den ersten Erstkäufer und ihre Dauer entspricht der im Königlichen Gesetzesdekret zum Schutz von Verbrauchern und Nutzern vor Situationen sozialer und wirtschaftlicher Not des Jahres festgelegten Dauer. entspricht dem Zeitpunkt des Kaufs des Produkts.

In einigen Ländern ist eine Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Folge- oder Nebenschäden ist nicht zulässig. In diesem Fall gelten die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren können.

7.2. Ausschlüsse

Diese Garantie deckt keine Produktschäden oder Leistungsprobleme ab, die durch Folgendes verursacht werden:

- Natürlicher Verschleiß.
- Missbrauch, Vernachlässigung, unvorsichtiger Betrieb oder mangelnde Wartung.
- Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, Schäden, die durch Manipulationen durch nicht von Anova autorisiertes Personal oder Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen verursacht wurden.
- Defekte an normalen Verschleißteilen wie Lagern, Bürsten, Kabeln, Steckern oder Zubehör wie Bohrern, Bits, Sägeblättern usw.
- Schäden oder Mängel, die auf Missbrauch, Unfälle oder Veränderungen zurückzuführen sind.
- Unsachgemäße Verwendung und Lagerung (ausdrücklicher Hinweis darauf, dass die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Regeln nicht befolgt wurden).
- Vom Kunden verursachter Verschleiß (z. B. gebrochene Sägeblätter, verschlissene Kohlebürsten usw.).
- Sekundärer Verschleiß und Schäden durch mangelnde Wartung, Reparatur, Schmierstoffe (z. B. Überhitzungsschäden durch verstopfte Kühlschlitze, Lagerschäden durch Schmutz, Frostschäden usw.).
- Schäden als offensichtliche Folge übermäßiger Beanspruchung/Überlastung.
- Schäden durch unsachgemäße Versorgung (z. B. falscher Kraftstoff)
- Belastungsbedingter Ausfall von Gehäusekomponenten oder Zubehörteilen aufgrund ungewöhnlicher Beanspruchung
- Belastungsbedingte Verformung von Gehäusekomponenten oder Zubehörteilen aufgrund ungewöhnlicher Beanspruchung.
- Schäden, die durch den Betrieb von Verbrauchsmaterialien entstehen, die aufgrund unsachgemäßer Lagerung, falscher Reinigungsmittel oder anderer schädlicher Chemikalien überlaufen oder auslaufen.
- Schäden durch unsachgemäße Einwirkung extremer Temperaturen (z. B. Frostbrüche, thermische Verformung von Bauteilen usw.)
- Schäden durch dauerhafte Einwirkung von ultravioletter Strahlung.
- Schäden, die durch unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen
- Jedes Produkt, bei dem versucht wurde, von einem unqualifizierten Fachmann repariert zu werden.
- Jedes Produkt, das an eine unzureichende Stromquelle angeschlossen ist (Ampere, Spannung, Frequenz).
- Alle Schäden, die durch äußere Einflüsse (Wasser, Chemikalien, physikalische Einflüsse, Stöße) oder Fremdstoffe verursacht wurden.
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile oder Teile.
- Sie umfasst weder Mängel an normalen Verschleißteilen noch Schäden oder Mängel, die auf Missbrauch, Unfälle oder Veränderungen zurückzuführen sind, noch Transportkosten.

Darüber hinaus erlischt die Garantie, wenn das Produkt verändert oder modifiziert wurde oder wenn das Markenzeichen/die Seriennummer auf der Maschine unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.

Routinewartung, Tuning, Anpassungen oder normaler Verschleiß fallen nicht unter diese Garantie.

Dieses Handbuch deckt nicht alle möglichen Situationen bezüglich Garantieausschlüssen ab. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Anova-Händler.

7.3. Im Falle eines Vorfalls

Der Garantieantrag muss korrekt mit allen angeforderten Informationen ausgefüllt und der Kaufrechnung beigelegt sein.

Anova behält sich das Recht vor, jegliche Reklamation abzulehnen, wenn der Kauf nicht verifiziert werden kann oder wenn klar ist, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß gewartet wurde (Wartung, saubere Lüftungsschlitze, Schmierung, regelmäßige Wartung der Kohlebürsten, Reinigung, Lagerung usw.).

Unter privater Nutzung versteht man die persönliche häusliche Nutzung durch einen Endverbraucher. Unter kommerzieller Nutzung versteht man vielmehr alle anderen Nutzungen, einschließlich Nutzungen zu gewerblichen, einkommensschaffenden oder vermietenden Zwecken. Sobald das Produkt kommerziell genutzt wurde, gilt es im Sinne dieser Garantie als kommerzielles Produkt.

Dies sind unsere Standard-Garantiebedingungen, es kann jedoch gelegentlich eine zusätzliche Garantieabdeckung geben, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht festgelegt wurde. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen offiziellen Anova-Händler oder besuchen Sie www.millasur.com.

Der Garantieservice ist nur über offizielle Anova-Händler verfügbar. Den nächstgelegenen Händler finden Sie auf unserer Händlerkarte unter www.anova.es.

8. UMFELD



Schützen Sie die Umwelt. Recyceln Sie das von dieser Maschine verwendete Öl, indem Sie es zu einem Recyclingzentrum bringen. Schütten Sie Altöl nicht in die Kanalisation, aufs Land, in Flüsse, Seen oder Meere.



Entsorgen Sie Ihre Maschine umweltgerecht. Wir sollten Maschinen nicht im Hausmüll entsorgen. Seine Kunststoff- und Metallbestandteile können ihrer Beschaffenheit nach klassifiziert und recycelt werden.

Die zur Verpackung dieser Maschine verwendeten Materialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie die Verpackung nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese Verpackungen bei einer offiziellen Sammelstelle.

Batterien sollten nicht weggeworfen werden. Am Ende der Nutzungsdauer Ihrer Maschine müssen die Akkus oder Ladegeräte aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt werden.

9. CE-ZERTIFIKAT

VERTRIEBSUNTERNEHMEN

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nr. 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

SPANIEN



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

In Übereinstimmung mit den verschiedenen CE-Richtlinien wird hiermit bestätigt, dass die in diesem Dokument bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Konstruktion sowie gemäß dem vom Hersteller aufgedruckten CE-Zeichen den einschlägigen und grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht . der oben genannten EG-Richtlinien. Diese Erklärung bestätigt, dass das Produkt das CE-Symbol tragen darf.

Im Falle einer Änderung der Maschine und dieser Änderung, die nicht vom Hersteller genehmigt und dem Händler mitgeteilt wurde, verliert diese Erklärung ihren Wert und ihre Gültigkeit.

Maschinenname: BATTERY HEDGE TRIMMER

Modell: **E60HT**

Anerkannter und genehmigter Standard, dem es entspricht:

Richtlinie 2006/42/EG
2014/30/EU

Vorschriftsmäßig geprüft:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Firmensiegel

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal,23 - Pol.EMP..Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel.(+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

19.08.2024