

Chargeur 2,5 Ah/5,5 Ah

E60CH25/E60CH55

ANOVA®

Instructions et manuel d'utilisation



ANOVA® e+

FR

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind.
15688 - Oroso - La Corogne - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova nous tenons à vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantissons l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et être d'une grande utilité si elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce manuel d'instructions et de suivre toutes nos recommandations.

Pour plus d'informations ou des questions, vous pouvez nous contacter via nos supports Web tels que www.anova.es

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Veuillez prêter attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil pour votre sécurité et celle des autres.

- Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien.
- Emportez ce manuel avec vous lorsque vous allez travailler sur la machine.
- Le contenu est correct au moment de l'impression.
- Ils se réservent le droit d'apporter des modifications à tout moment sans affecter nos responsabilités légales.
- Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit l'accompagner en cas de prêt ou de revente.
- Demandez à votre revendeur un nouveau manuel en cas de perte ou de dommage.

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Pour garantir que votre machine fournit les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement les règles d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte pourrait endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques pourrait entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit acheté.

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

INDICE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. DESCRIPTION DU PRODUIT
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
5. ENTRETIEN
6. DÉPANNAGE
7. GARANTIE
8. ENVIRONNEMENT

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Informations générales sur le produit et ce manuel

Important



Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité contenues dans ce manuel d'instructions, y compris tous les symboles d'avertissement, avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Ce chargeur de batterie possède de nombreuses fonctionnalités pour rendre son utilisation plus efficace et plus confortable. La sécurité, les performances et la fiabilité ont été la priorité absolue dans la conception de ce produit, ce qui le rend facile à entretenir et à utiliser.

Avertissement

L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la pénétration de corps étrangers dans vos yeux, ce qui peut provoquer de graves lésions oculaires. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique associé à ce chargeur, portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales et un masque complet si nécessaire. Nous recommandons de porter un masque de sécurité à vision large par-dessus des lunettes de sécurité standard avec protections latérales.

Remarque : Pour garantir la sécurité, toutes les réparations doivent être effectuées par votre technicien officiel Anova.

1.2. Symboles de sécurité

Cette section montre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions avant d'essayer de l'utiliser.

Le but des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurité et les explications qu'ils contiennent méritent votre attention et votre compréhension. Les symboles d'avertissement à eux seuls n'éliminent aucun danger. Les instructions et avertissements qu'ils contiennent ne remplacent pas des mesures appropriées de prévention des accidents.



Marquage CE



Indique un risque potentiel de blessure corporelle.



Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des blessures graves à l'opérateur et/ou aux personnes présentes pourraient survenir.




Classe de sécurité II



L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.



N'exposez pas les outils à la pluie. N'utilisez pas d'outils dans des endroits humides ou mouillés.



Fusible



Tout équipement électrique ou électronique endommagé ou mis au rebut doit être livré aux centres de collecte appropriés.

Ne jetez pas les outils électriques, les batteries/piles rechargeables avec les ordures ménagères. Les outils électriques et les batteries qui ont atteint la fin de leur durée de vie doivent être collectés séparément et renvoyés dans une installation de recyclage respectueuse de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur les points de recyclage et de collecte.

1.3. Consignes générales de sécurité

Le terme « outil électrique » dans tous les avertissements répertoriés ci-dessous fait référence aux outils électriques avec fil ou aux outils électriques fonctionnant sur batterie (sans fil).

Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un revendeur officiel.

1.3.1. Sécurité dans la zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

1.3.2. Sécurité électrique

- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
- Les fiches des appareils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez aucun adaptateur avec des outils électriques mis à la terre. Des fiches non modifiées et des prises compatibles réduiront le risque de choc électrique.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- N'abusez pas du câble. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.

1.3.3. Service et entretien

- Suivez les instructions de la section entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peuvent créer un risque de choc électrique ou de blessure.

1.4. Sécurité du chargeur

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommages au chargeur et à la batterie, chargez uniquement les batteries lithium-ion rechargeables spécifiquement désignées sur l'étiquette de votre chargeur. D'autres types de batteries peuvent exploser et provoquer des blessures ou des dommages.
- Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et mises en garde contenues dans ce manuel et sur le chargeur de batterie, la batterie et le produit utilisant la batterie pour éviter une mauvaise utilisation des produits et d'éventuelles blessures ou dommages.
- N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur et ne l'exposez pas à des conditions humides ou mouillées. L'eau pénétrant dans le chargeur augmentera le risque de choc électrique.
- Ne modifiez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes du chargeur. Ne touchez pas le produit ou tous ses composants avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'un accessoire non approuvé par le fabricant du chargeur de batterie peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- N'abusez pas du câble ou du chargeur. N'utilisez jamais le câble pour transporter le chargeur. Ne tirez pas sur le cordon du chargeur pour débrancher la fiche. Des dommages au câble ou au chargeur pourraient survenir et créer un risque de choc électrique.
- Assurez-vous que le cordon est placé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de marcher dessus, de trébucher, d'entrer en contact avec des arêtes vives ou des pièces mobiles, ou d'être soumis à des dommages ou à des tensions. Cela réduira le risque de chutes accidentelles, qui pourraient causer des blessures et endommager le cordon, ce qui pourrait entraîner un choc électrique.
- Gardez le câble et le chargeur à l'abri de la chaleur pour éviter d'endommager le boîtier ou les pièces internes.
- Ne laissez pas l'essence, les huiles, les produits pétroliers, etc. entrer en contact avec des pièces en plastique. Ces matériaux contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.
- N'utilisez pas le chargeur avec un cordon ou une fiche endommagés, ce qui pourrait provoquer des courts-circuits et des chocs électriques. S'il est endommagé, faites réparer ou remplacer le chargeur par un technicien de service agréé dans un centre de service officiel.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de toute autre manière. Apportez-le à un technicien de service agréé pour un contrôle électrique afin de déterminer si le chargeur est en bon état de fonctionnement.
- Ne démontez pas le chargeur. Apportez-le à un technicien de service agréé lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage incorrect peut créer un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Débranchez le chargeur de la prise avant de tenter tout entretien ou nettoyage afin de réduire le risque de choc électrique.

- Débranchez le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela réduira le risque de choc électrique ou d'endommagement du chargeur si des objets métalliques tombent à travers l'ouverture. Cela aidera également à éviter d'endommager le chargeur lors d'une surtension.
- Risque de choc électrique. Ne touchez pas la partie non isolée du connecteur de sortie ni la borne non isolée de la batterie.

Remarque : Conservez ces instructions. Veuillez vous y référer fréquemment et les utiliser pour instruire les autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous donnez cet outil à une autre personne, veuillez également fournir ces instructions pour éviter une mauvaise utilisation du produit et d'éventuelles blessures.

1.5. Autres consignes de sécurité importantes

- Enregistrez ces instructions. Ce manuel contient des instructions importantes de sécurité et d'utilisation du chargeur.
- Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et les mises en garde figurant sur le chargeur de batterie, la batterie et le produit qui utilise la batterie.
- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, telles que les suivantes :
 - Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de personnes non qualifiées.
 - Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur.

1.5.1. Risques résiduels

Important

Même si vous respectez les réglementations en vigueur en matière de sécurité des produits, des risques résiduels peuvent exister compte tenu des caractéristiques de l'équipement et du travail pour lequel il est conçu.


Si vous ne suivez pas les instructions contenues dans le manuel d'instructions, d'autres risques résiduels peuvent survenir en raison d'une mauvaise utilisation.

Les risques résiduels peuvent être minimisés en suivant les consignes de sécurité.

- Vous réduirez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels en suivant ces instructions et en faisant preuve de prudence.
- Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des blessures à l'opérateur ou des dommages matériels.
- Le manque de soins, une utilisation incorrecte ou le non-respect des règles de sécurité peuvent provoquer des blessures aux mains et aux doigts lorsque la cale est en mouvement.
- Il existe un risque d'électrocution si vous utilisez des connexions électriques non approuvées.
- Il existe un risque de perte auditive lors de travaux prolongés avec la machine sans protection.

Remarque : Même si vous prenez des mesures préventives, il peut subsister des risques résiduels et non évidents.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

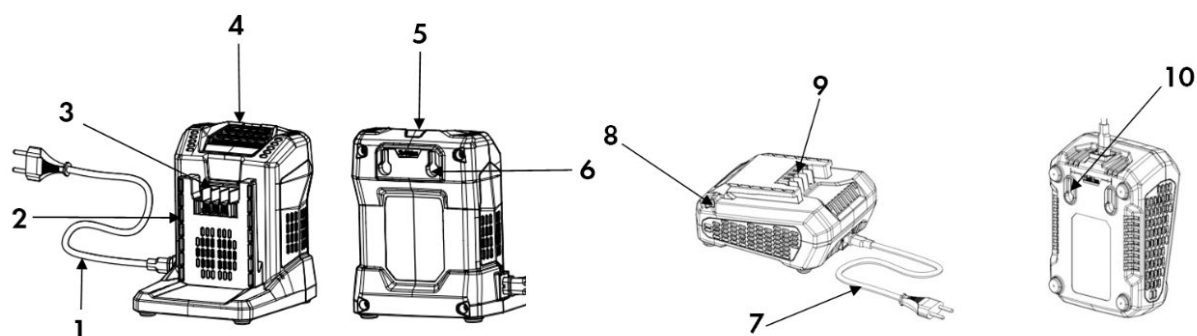

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ensemble cordon d'alimentation | 6. Trou de montage mural |
| 2. Fente de montage | 7. Ensemble cordon d'alimentation |
| 3. Contacts électriques | 8. Indicateur LED |
| 4. Port d'air de refroidissement | 9. Contacts électriques |
| 5. Indicateur LED | 10. Trou de montage mural |

- Indicateurs LED : Ils indiquent l'état de charge.
- Fente de montage : guide la batterie lorsqu'elle est installée sur le chargeur.
- Trou de montage mural : pour un rangement mural pratique.

⚠ Avertissement

L'utilisation sûre de ce produit nécessite une compréhension des informations sur l'outil et de ce manuel de l'opérateur, ainsi qu'une connaissance du projet que vous tentez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques de fonctionnement et ses règles de sécurité.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques	E60CH25	E60CH55
Tension d'entrée du chargeur	200-240 V, 330 W	200-240 V, 330 W
Tension de sortie du chargeur	2,5A - 60V	5,5A - 60V
Temps de charge (4Ah)	1h30	0h75
Temps de charge (8Ah)	3,2 heures	1h30
Température ambiante de charge optimale	(5°C ~ 40°C)	(5°C ~ 40°C)

Remarque : En raison des mises à jour techniques du produit, ce document est sujet à modification sans préavis.

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION


4.1. Comment charger la batterie

⚠ Avertissement

N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur et ne l'exposez pas à des conditions humides ou mouillées. L'eau pénétrant dans le chargeur augmentera le risque de choc électrique.

AVIS : Les blocs-batterie au lithium-ion sont expédiés partiellement chargés. Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement la batterie.

1. Connectez le chargeur à la source d'alimentation. La LED s'allumera brièvement en vert, indiquant que le chargeur fonctionne correctement.
2. Alignez les nervures surélevées de la batterie avec les fentes de montage du chargeur ; Faites glisser la batterie vers le bas sur le chargeur.

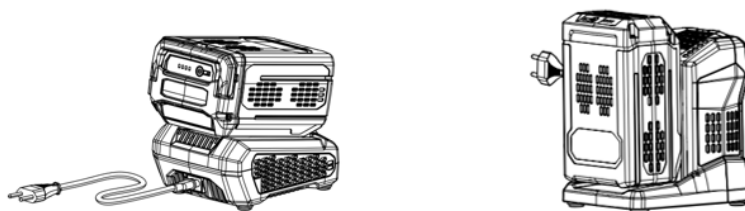

3. Le chargeur communiquera avec la batterie pour évaluer l'état de la batterie.
4. Lorsque la batterie est en charge, le voyant du chargeur s'allume en vert. Le ventilateur du chargeur fonctionne en continu pour refroidir la batterie.
5. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge cesse de clignoter en vert et reste allumé en vert en continu. Attendez que le ventilateur de refroidissement s'arrête, retirez la batterie du chargeur et débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
6. La batterie sera complètement chargée si elle est laissée sur le chargeur, mais ne sera pas surchargée. Si la batterie reste sur le chargeur pendant un mois ou plus, elle effectuera une maintenance automatique et chutera à 30 % de sa capacité de charge. Si cela se produit, réinstallez la batterie dans le chargeur pour la recharger complètement.

⚠ Attention

- Une durée de fonctionnement considérablement réduite après une charge complète de la batterie indique que les batteries sont proches de la fin de leur durée de vie utile et doivent être remplacées.
- Le chargeur peut devenir chaud pendant la charge. Cela fait partie du fonctionnement normal du chargeur. Chargez dans un endroit bien ventilé.

4.2. Charger une batterie trop froide ou trop chaude

Si la batterie est en dehors de la plage de température normale, la LED deviendra rouge. Lorsque la batterie refroidit à environ 135 °F (57 °C) ou se réchauffe au-dessus de 37 °F (3 °C), le chargeur commence automatiquement à charger et la LED se séquence normalement.

4.3. Batterie ou chargeur défectueux

Si le chargeur détecte un problème, la LED commencera à clignoter en rouge ou s'éteindra.

1. S'il s'avère défectueux, retirez et réinsérez la batterie dans le chargeur.
Si la LED indique toujours « défectueuse » pour la deuxième fois, essayez de charger une autre batterie.
2. Si une batterie différente se charge normalement, jetez la batterie défectueuse (voir le manuel de la batterie pour les instructions).
3. Si une autre batterie indique également « défectueuse », débranchez le chargeur et attendez que la LED clignotante s'éteigne, puis rebranchez la fiche à la source d'alimentation. Si la LED du chargeur indique toujours un défaut, la charge est peut-être défectueuse.

4.4. Trous de montage mural

Le chargeur dispose de trous de suspension pour un rangement pratique. Installez les vis dans le mur à 3 pouces (76 mm) l'une de l'autre. Utilisez des vis suffisamment solides pour supporter le poids combiné du chargeur et de la batterie.

5. ENTRETIEN

Avertissement

Pour éviter des blessures graves, retirez toujours la batterie de l'outil lors du nettoyage ou de tout entretien.

Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.

Tout entretien, à l'exception des éléments répertoriés dans ces instructions d'entretien, doit être effectué par votre revendeur officiel agréé. En cas de doute, n'effectuez aucun entretien sans consulter au préalable votre revendeur.

Pour réduire le risque d'incendie, de blessures et de dommages au produit dus à un court-circuit, ne plongez jamais votre outil, votre batterie ou votre chargeur dans un liquide et ne laissez jamais du liquide s'écouler dedans. Les fluides corrosifs ou conducteurs, comme l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les agents de blanchiment ou les produits contenant de l'eau de Javel, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'air comprimé sec comme méthode de nettoyage des batteries. Portez toujours des lunettes de sécurité avec protections latérales lors de l'entretien.

Danger

Un entretien et des soins insuffisants peuvent entraîner des accidents et des blessures imprévues. Les réparations et travaux nécessaires à la bonne utilisation de la machine doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé.

Note: Si vous avez des questions ou si les problèmes persistent, contactez votre revendeur ou centre de service

5.1. Nettoyage

- Débranchez la batterie de l'outil et éteignez l'outil.
- Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation.
- Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.
- À aucun moment les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les dégriffants, etc. ne doivent entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

5.2. Transport et stockage

- L'emballage protège la machine des dommages pendant le transport.
- Pour transporter la batterie du sac à dos, emballez le produit dans son emballage pour une protection supplémentaire.
- Ne transportez pas la batterie connectée à l'outil pour éviter un démarrage accidentel.
- Pour le stockage, gardez la batterie à l'écart des gaz et matériaux toxiques et nocifs pour éviter les blessures.
- Rangez la batterie dans des endroits éloignés des enfants, des personnes non qualifiées et dans des espaces à l'abri de l'humidité et de la pluie.
- Conservez les parties de l'emballage hors de portée des enfants et jetez-les de manière appropriée.

6. DÉPANNAGE

Problème/symptôme	Cause possible	Solution possible
Le chargeur ne fonctionne pas. La LED clignote en rouge ou s'éteint.	La batterie ou le chargeur est défectueux ou il y a une mauvaise connexion entre la batterie et le chargeur.	1. Essayez de retirer et de réinsérer la batterie dans le chargeur. 2. Essayez de charger une autre batterie. 3. Débranchez le chargeur et attendez que la LED rouge s'éteigne, puis rebranchez la fiche sur la source d'alimentation.
Le chargeur ne fonctionne pas et la LED devient rouge.	La batterie est trop chaude ou trop froide.	Laissez la batterie atteindre une température normale. La charge commencera lorsque la batterie reviendra à 37°F(3°C)-135°F(57°C)

7. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, veuillez contacter ou vous rendre directement dans votre point de vente muni de la documentation nécessaire.

Votre facture d'achat doit être conservée comme preuve de la date d'achat. Votre outil doit être retourné à votre revendeur dans un état acceptable et propre, dans son étui moulé d'origine, le cas échéant, accompagné de votre preuve d'achat applicable.

7.1. Période de garantie

La période de garantie légale du produit commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur initial et sa durée sera celle fixée par le décret-loi royal sur la protection des consommateurs et des utilisateurs contre les situations de vulnérabilité sociale et économique de l'année. correspondant au moment de l'achat du produit.

Certains pays n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires, auquel cas la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

7.2. Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit ou les problèmes de performances causés par :

- Usure naturelle.
- Mauvaise utilisation, négligence, fonctionnement imprudent ou manque d'entretien.
- Défauts causés par une utilisation incorrecte, dommages causés par des manipulations effectuées par du personnel non autorisé par Anova ou par l'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Les défauts des pièces d'usure normale, telles que les roulements, les brosses, les câbles, les fiches ou les accessoires tels que les perceuses, les embouts, les lames de scie, etc.
- Dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou d'altérations.
- Utilisation et stockage inappropriés (référence explicite au fait que les règles décrites dans le mode d'emploi n'ont pas été respectées).
- Usure causée par le client (par exemple lames de scie cassées, balais de charbon usés, etc.).
- Usure secondaire et dommages dus à un manque d'entretien, de réparation, de lubrifiants (par exemple, dommages dus à une surchauffe dû à des fentes de refroidissement obstruées, dommages aux roulements dus à la saleté, dommages causés par le gel, etc.)
- Dommages résultant d'une utilisation excessive/surcharge.
- Dommages causés par des fournitures inappropriées (par exemple, un carburant incorrect)
- Défaillance induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison d'une contrainte anormale

- Déformation induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison de contraintes anormales.
- Dommages résultant du fonctionnement de fournitures qui se remplissent trop ou fuient en raison d'un stockage inapproprié, d'agents de nettoyage inappropriés ou d'autres produits chimiques nocifs.
- Dommages dus à une exposition inappropriée à des températures extrêmes (par exemple, fractures dues au gel, déformation thermique des composants, etc.)
- Dommages dus à une exposition permanente aux rayons ultraviolets.
- Dommages causés par un entretien inapproprié.
- Tout dommage causé par le non-respect du manuel d'instructions
- Tout produit qui a tenté d'être réparé par un professionnel non qualifié.
- Tout produit connecté à une source d'alimentation inadéquate (ampères, tension, fréquence).
- Tout dommage causé par des influences extérieures (eau, produits chimiques, physiques, chocs) ou des substances étrangères.
- Utilisation d'accessoires ou de pièces inadaptés.
- Elle n'inclut pas les défauts des pièces d'usure normale, ni les dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou de modifications, ni les frais de transport.

De plus, la garantie est nulle si le produit a été altéré ou modifié, ou si la marque/numéro de série sur la machine a été effacé ou supprimé.

L'entretien de routine, la mise au point, les réglages ou l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles concernant les exclusions de garantie, pour plus d'informations, contactez votre distributeur Anova le plus proche.

7.3. En cas d'incident

La garantie doit être correctement complétée avec toutes les informations demandées, et accompagnée de la facture d'achat.

Anova se réserve le droit de rejeter toute réclamation où l'achat ne peut être vérifié ou où il est clair que le produit n'a pas été entretenu correctement (entretien, fentes d'aération propres, lubrification, balais de charbon régulièrement entretenus, nettoyage, stockage, etc.).

L'usage privé désigne l'usage domestique personnel par un consommateur final. L'utilisation commerciale désigne plutôt toutes les autres utilisations, y compris les utilisations à des fins commerciales, génératrices de revenus ou de location. Une fois que le produit aura été utilisé à des fins commerciales, il sera par la suite considéré comme un produit commercial aux fins de cette garantie.

Ce sont nos conditions de garantie standard, mais il peut parfois y avoir une couverture de garantie supplémentaire non déterminée au moment de la publication. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur officiel Anova le plus proche ou visitez www.millasur.com.

Le service de garantie est uniquement disponible auprès des revendeurs officiels Anova. Vous pouvez localiser votre distributeur le plus proche sur notre carte des distributeurs sur www.anova.es.

8. ENVIRONNEMENT



Protéger l'environnement. Recyclez l'huile utilisée par cette machine en la apportant à un centre de recyclage. Ne versez pas l'huile usagée dans les égouts, sur le sol, dans les rivières, les lacs ou les mers.



Jetez votre machine de manière écologique. Nous ne devons pas jeter les machines avec les ordures ménagères. Ses composants plastiques et métalliques peuvent être classés selon leur nature et recyclés.

Les matériaux utilisés pour emballer cette machine sont recyclables. Veuillez ne pas jeter l'emballage avec les ordures ménagères. Jetez ces emballages dans un point de collecte officiel des déchets.

Les piles ne doivent pas être jetées. À la fin de la durée de vie utile de votre machine, les batteries ou chargeurs doivent être retirés de l'équipement et éliminés séparément.