

Caricabatterie 2,5 Ah/5,5 Ah

E60CH25/E60CH55

ANOVA®

Istruzioni e manuale utente



ANOVA® e+

IT

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - La Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova desidera congratularsi con Lei per aver scelto uno dei nostri prodotti e le garantisce l'assistenza e la collaborazione che ha sempre contraddistinto nel tempo il nostro marchio.

Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere di grande utilità se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Ti consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire tutti i nostri consigli.

Per ulteriori informazioni o domande puoi contattarci attraverso i nostri supporti web come www.anova.es

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Si prega di prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale e sull'apparecchio per la vostra sicurezza e quella degli altri.

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Porta con te questo manuale quando vai a lavorare sulla macchina.
- I contenuti sono corretti al momento della stampa.
- Si riservano il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza incidere sulle nostre responsabilità legali.
- Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e dovrà accompagnarlo in caso di prestito o rivendita.
- Chiedere al rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o danneggiamento.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA



Per garantire che la vostra macchina fornisca i migliori risultati, leggere attentamente le norme di utilizzo e di sicurezza prima di utilizzarla.

ALTRE AVVERTENZE:

Un uso errato potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti.

L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe causare differenze tra il contenuto del presente manuale ed il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare gravi lesioni personali.

INDICE

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
3. SPECIFICHE TECNICHE
4. ISTRUZIONI OPERATIVE
5. MANUTENZIONE
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
7. GARANZIA
8. AMBIENTE

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1. Informazioni generali sul prodotto e sul presente manuale

Importante



Assicurarsi di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale di istruzioni, compresi tutti i simboli di avvertenza, prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Questo caricabatteria è dotato di numerose funzionalità per rendere il suo utilizzo più efficiente e confortevole. Alla sicurezza, alle prestazioni e all'affidabilità è stata data la massima priorità nella progettazione di questo prodotto, facilitandone la manutenzione e il funzionamento.

Avvertimento

L'utilizzo di qualsiasi utensile elettrico può causare l'ingresso di oggetti estranei negli occhi, che possono causare gravi danni agli occhi. Prima di iniziare a utilizzare l'utensile elettrico associato a questo caricabatterie, indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali e una maschera a pieno facciale quando necessario. Consigliamo una maschera di sicurezza ad ampia visione da indossare sopra gli occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

Nota: per garantire la sicurezza, tutte le riparazioni devono essere eseguite dal tecnico ufficiale Anova.

1.2. Simboli di sicurezza

Questa sezione mostra e descrive i simboli di sicurezza che potrebbero apparire su questo prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di tentare di utilizzarlo.

Lo scopo dei simboli di sicurezza è attirare l'attenzione su possibili pericoli. I simboli di sicurezza e le spiegazioni in essi contenute meritano la vostra attenta attenzione e comprensione. I soli simboli di avvertenza non eliminano alcun pericolo. Le istruzioni e le avvertenze in essi fornite non sostituiscono adeguate misure antinfortunistiche.



Marcatura CE



Indica un potenziale rischio di lesioni personali.



Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi gravi lesioni all'operatore e/o agli astanti.




Classe di sicurezza II



Il dispositivo è adatto solo per uso interno.



Non esporre gli strumenti alla pioggia. Non utilizzare gli strumenti in luoghi umidi o bagnati.

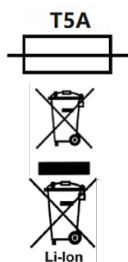

Fusibile

Qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica danneggiata o scartata deve essere consegnata agli appositi centri di raccolta.

Non smaltire utensili elettrici, batterie ricaricabili/batterie con i rifiuti domestici. Gli utensili elettrici e le batterie che hanno raggiunto la fine della loro vita utile devono essere raccolti separatamente e restituiti a un impianto di riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Rivolgiti alle autorità locali per consigli sul riciclaggio e sui punti di raccolta.

1.3. Istruzioni generali di sicurezza

Il termine "utensile elettrico" in tutte le avvertenze elencate di seguito si riferisce agli utensili elettrici con cavo o agli utensili elettrici alimentati a batteria (senza fili).

Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni devono essere eseguite da un rivenditore ufficiale.

1.3.1. Sicurezza nell'area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- Non utilizzare utensili elettrici in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polvere o fumi.

1.3.2. Sicurezza elettrica

- Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, stufe e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.
- Le spine degli apparecchi elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo.
- Non utilizzare adattatori con utensili elettrici collegati a terra. Spine non modificate e prese compatibili ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o al bagnato. L'ingresso di acqua nell'utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Non utilizzare questo prodotto all'aperto.

1.3.3. Assistenza e manutenzione

- Seguire le istruzioni nella sezione manutenzione di questo manuale. L'uso di parti non autorizzate o la mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione possono comportare il rischio di scosse elettriche o lesioni.

1.4. Sicurezza del caricabatterie

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche o danni al caricabatterie e alla batteria, caricare solo le batterie ricaricabili agli ioni di litio specificatamente indicate sull'etichetta del caricabatterie. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere e causare lesioni personali o danni.
- Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze presenti in questo manuale e sul caricabatteria, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria per evitare un uso improprio dei prodotti e possibili lesioni o danni.
- Non utilizzare il caricabatterie all'aperto né esporlo a condizioni umide o bagnate. L'ingresso di acqua nel caricabatterie aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non manomettere il caricabatterie, compresi la spina e i terminali del caricabatterie. Non toccare il prodotto o tutti i suoi componenti con le mani bagnate.
- L'uso di un accessorio non approvato dal produttore del caricabatteria può causare rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali.
- Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto per un tipo di batteria può creare pericolo di incendio se utilizzato con un'altra batteria.
- Non abusare del cavo o del caricabatterie. Non utilizzare mai il cavo per trasportare il caricabatterie. Non tirare il cavo del caricabatterie per scollegare la spina. Potrebbero verificarsi danni al cavo o al caricabatterie e comportare il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non possa essere calpestato, inciampato, venga a contatto con spigoli vivi o parti in movimento, o sia soggetto a danni o sollecitazioni. Ciò ridurrà il rischio di cadute accidentali, che potrebbero causare lesioni e danni al cavo, con conseguente scossa elettrica.
- Tenere il cavo e il caricabatterie lontano dal calore per evitare danni alla custodia o alle parti interne.
- Non consentire l'uso di benzina, oli, prodotti petroliferi, ecc. entrare in contatto con parti in plastica. Questi materiali contengono sostanze chimiche che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.
- Non utilizzare il caricabatterie con un cavo o una spina danneggiati, che potrebbero causare cortocircuiti e scosse elettriche. Se danneggiato, far riparare o sostituire il caricabatterie da un tecnico dell'assistenza autorizzato presso un centro di assistenza ufficiale.
- Non utilizzare il caricabatterie se ha ricevuto un forte colpo, è caduto o è stato danneggiato in altro modo. Portarlo da un tecnico dell'assistenza autorizzato per un controllo elettrico per determinare se il caricabatterie è in buone condizioni.
- Non smontare il caricabatterie. Portarlo a un tecnico dell'assistenza autorizzato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un riassettaggio improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Scollegare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione quando non viene utilizzato. Ciò ridurrà il rischio di scosse elettriche o danni al caricabatterie se oggetti metallici cadono attraverso l'apertura. Aiuterà inoltre a prevenire danni al caricabatterie durante un aumento di tensione.
- Rischio di scossa elettrica. Non toccare la parte non isolata del connettore di uscita o il terminale della batteria non isolato.

Nota: salvare queste istruzioni. Si prega di farvi riferimento frequentemente e di utilizzarli per istruire altri che potrebbero utilizzare questo strumento. Se si dà questo strumento a un'altra persona, fornire anche queste istruzioni per evitare un uso improprio del prodotto e possibili lesioni.

1.5. Altre importanti istruzioni di sicurezza

- Conserva queste istruzioni. Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e il funzionamento del caricabatterie.
- Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.
- Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, come le seguenti:
 - o Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria un'attenta supervisione quando si utilizza l'apparecchio vicino a bambini, animali domestici o persone non qualificate.
 - o Utilizzare solo accessori approvati dal produttore.
 - o Non utilizzare all'aperto.

1.5.1. Rischi residui

Importante

Anche se si rispettano le norme pertinenti sulla sicurezza del prodotto, potrebbero esistere rischi residui date le caratteristiche dell'attrezzatura e il lavoro per il quale è progettata.


Se non si seguono le istruzioni contenute nel manuale di istruzioni, potrebbero sorgere altri rischi residui dovuti ad un uso improprio.

I rischi residui possono essere ridotti al minimo seguendo le istruzioni di sicurezza.

- Ridurrai il rischio di lesioni personali e danni alle apparecchiature seguendo queste istruzioni e usando cautela.
- La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può provocare lesioni all'operatore o danni alla proprietà.
- La mancanza di cura, l'uso scorretto o la mancata osservanza delle norme di sicurezza possono causare lesioni alle mani e alle dita quando il cuneo è in movimento.
- Se si utilizzano collegamenti elettrici non approvati sussiste il pericolo di folgorazione.
- Se si lavora con la macchina senza protezione per periodi prolungati sussiste il rischio di perdita dell'udito.

Nota: anche se si adottano misure preventive, potrebbero esserci rischi residui non evidenti.

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

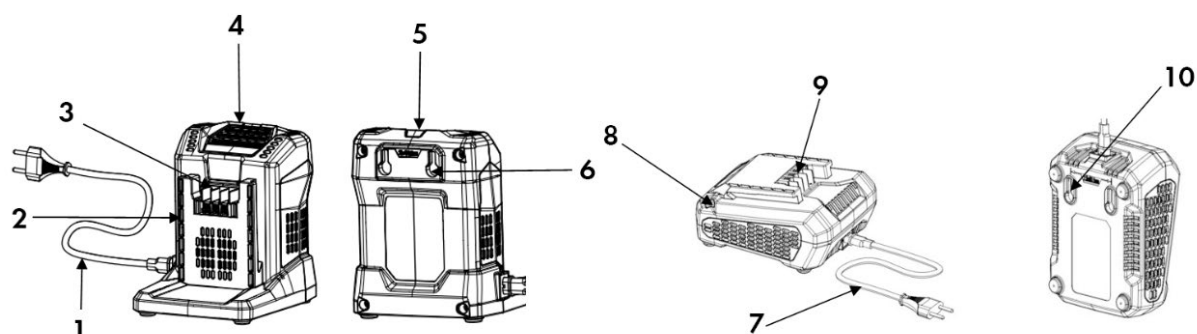

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Gruppo cavo di alimentazione | 6. Foro per il montaggio a parete |
| 2. Scanalatura di montaggio | 7. Assemblaggio del cavo di alimentazione |
| 3. Contatti elettrici | 8. Indicatore LED |
| 4. Porta dell'aria di raffreddamento | 9. Contatti elettrici |
| 5. Indicatore LED | 10. Foro per il montaggio a parete |

- Indicatori LED: indicano lo stato di carica.
- Slot di montaggio: guida la batteria quando installata sul caricabatterie.
- Foro per il montaggio a parete: per riporre comodamente la parete.

⚠ Avvertimento

L'uso sicuro di questo prodotto richiede la comprensione delle informazioni sullo strumento e del presente manuale dell'operatore, nonché la conoscenza del progetto che si sta tentando. Prima di utilizzare questo prodotto, familiarizzare con tutte le sue caratteristiche operative e le norme di sicurezza.

3. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	E60CH25	E60CH55
Voltaggio in ingresso del caricabatterie	200-240 V, 330 W	200-240 V, 330 W
Voltaggio in uscita dal caricabatterie	2,5 A - 60 V	5,5 A - 60 V
Tempo di ricarica (4Ah)	1,6 ore	0:75
Tempo di ricarica (8Ah)	3,2 ore	1,5 ore
Temperatura ambiente di ricarica ottimale	(5°C ~ 40°C)	(5°C ~ 40°C)

Nota: a causa degli aggiornamenti tecnici del prodotto, questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

4. ISTRUZIONI OPERATIVE


4.1. Come caricare la batteria

⚠ Avvertimento

Non utilizzare il caricabatterie all'aperto né esporlo a condizioni umide o bagnate. L'ingresso di acqua nel caricabatterie aumenta il rischio di scosse elettriche.

AVVISO: i pacchi batteria agli ioni di litio vengono spediti parzialmente carichi. Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare completamente la batteria.

1. Collegare il caricabatterie alla fonte di alimentazione. Il LED si illuminerà brevemente di verde, indicando che il caricabatterie funziona correttamente.
2. Allineare le nervature sollevate sul pacco batteria con le fessure di montaggio sul caricabatterie; Far scorrere la batteria sul caricabatterie.

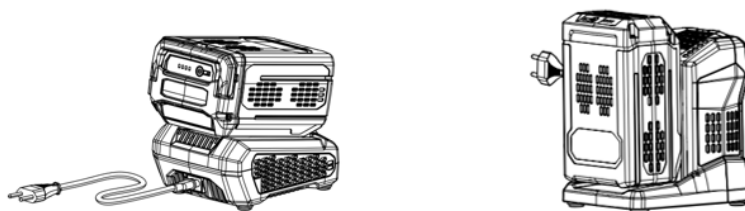

3. Il caricabatterie comunicherà con il pacco batteria per valutarne lo stato.
4. Quando la batteria è in carica, il LED indicatore del caricabatterie si illumina di verde. La ventola del caricabatterie funziona continuamente per raffreddare la batteria.
5. Quando la batteria è completamente carica, il LED dell'indicatore di carica smetterà di lampeggiare in verde e si illuminerà in verde in modo continuo. Attendere fino all'arresto della ventola di raffreddamento, rimuovere la batteria dal caricabatterie e scollegare il caricabatterie dalla fonte di alimentazione.
6. La batteria sarà completamente carica se lasciata sul caricabatterie, ma non sarà sovraccarica. Se la batteria rimane sul caricabatterie per un mese o più, eseguirà la manutenzione automatica e scenderà al 30% della sua capacità di carica. In tal caso, reinstallare la batteria nel caricabatterie per ricaricarla completamente.

⚠ Attenzione

- Un tempo di funzionamento significativamente ridotto dopo aver caricato completamente la batteria indica che le batterie sono prossime al termine della loro vita utile e devono essere sostituite.
- Il caricabatterie potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica. Questo fa parte del normale funzionamento del caricabatterie. Caricare in un'area ben ventilata.

4.2. Caricare una batteria troppo fredda o calda

Se la batteria è al di fuori dell'intervallo di temperatura normale, il LED diventerà rosso. Quando la batteria si raffredda fino a circa 57°C (135°F) o si riscalda oltre 3°C (37°F), il caricabatterie inizierà automaticamente a caricarsi e i LED si metteranno in sequenza normalmente.

4.3. Pacco batteria o caricabatterie difettoso

Se il caricabatterie rileva un problema, il LED inizierà a lampeggiare in rosso o si spegnerà.

1. Se risulta difettoso, rimuovere e reinserire la batteria nel caricabatterie.
Se il LED indica ancora "difettoso" per la seconda volta, provare a caricare una batteria diversa.
2. Se una batteria diversa si ricarica normalmente, eliminare quella difettosa (per istruzioni, vedere il manuale della batteria).
3. Se anche un pacco batteria diverso indica "difettoso", scollegare il caricabatterie e attendere fino allo spegnimento del LED lampeggiante, quindi ricollegare la spina alla fonte di alimentazione. Se il LED sul caricabatterie mostra ancora un guasto, la ricarica potrebbe essere difettosa.

4.4. Fori per il montaggio a parete

Il caricabatterie è dotato di fori per appenderlo per riporlo comodamente. Installare le viti nella parete a una distanza di 76 mm (3 pollici). Utilizzare viti sufficientemente robuste da sostenere il peso combinato del caricabatterie e della batteria.

5. MANUTENZIONE

Avvertimento

Per evitare gravi lesioni personali, rimuovere sempre la batteria dallo strumento durante la pulizia o qualsiasi operazione di manutenzione.

Quando si esegue la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore. L'uso di qualsiasi altra parte può creare pericolo o causare danni al prodotto.

Tutti gli interventi di manutenzione, ad eccezione degli elementi elencati nelle presenti istruzioni di manutenzione, devono essere eseguiti dal rivenditore autorizzato ufficiale. In caso di dubbio, non effettuare alcuna manutenzione senza prima consultare il rivenditore.

Per ridurre il rischio di incendio, lesioni personali e danni al prodotto dovuti a un cortocircuito, non immergere mai lo strumento, il pacco batteria o il caricabatterie in liquidi né consentire al liquido di fluire al loro interno. Fluidi corrosivi o conduttivi, come acqua di mare, alcuni prodotti chimici industriali, candeggina o prodotti contenenti candeggina, ecc., possono causare un cortocircuito.

Si sconsiglia di utilizzare aria compressa secca come metodo di pulizia del pacco batteria. Indossare sempre occhiali di sicurezza con protezioni laterali durante gli interventi di manutenzione.

Pericolo

Una manutenzione e una cura insufficienti possono causare incidenti e lesioni impreviste. Le riparazioni e gli interventi necessari per il corretto utilizzo della macchina devono essere eseguiti da personale qualificato ed autorizzato.

Nota: In caso di domande o problemi persistenti, contattare il rivenditore o il centro assistenza

5.1. Pulizia

- Scollegare la batteria dallo strumento e spegnere lo strumento.
- Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte delle materie plastiche sono suscettibili ai danni causati da vari tipi di solventi commerciali e possono essere danneggiate dal loro utilizzo.
- Utilizzare un panno pulito per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso, ecc.
- I liquidi dei freni, la benzina, i prodotti a base di petrolio, gli oli penetranti, ecc. non devono mai entrare in contatto con le parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, provocando gravi lesioni personali.

5.2. Trasporto e stoccaggio

- L'imballo protegge la macchina da eventuali danni durante il trasporto.
- Per trasportare la batteria nello zaino, avvolgere il prodotto nel suo imballaggio per una maggiore protezione.
- Non trasportare la batteria collegata allo strumento per evitare avviamenti accidentali.
- Per la conservazione, tenere la batteria lontana da gas e materiali tossici e nocivi per evitare lesioni personali.
- Conservare la batteria in luoghi lontani dalla portata di bambini, persone non qualificate e in spazi privi di umidità e pioggia.
- Tenere le parti dell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirle correttamente.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema/sintomo	Possibile causa	Possibile soluzione
Il caricabatterie non funziona. Il LED lampeggia in rosso o si spegne.	La batteria o il caricabatterie sono difettosi oppure il collegamento tra la batteria e il caricabatterie è scadente.	1. Prova a rimuovere e reinserire la batteria nel caricabatterie. 2. Prova a caricare una batteria diversa. 3. Scollegare il caricabatterie e attendere fino allo spegnimento del LED rosso, quindi ricollegare la spina alla fonte di alimentazione.
Il caricabatterie non funziona e il LED diventa rosso.	La batteria è troppo calda o troppo fredda.	Lasciare che la batteria raggiunga la temperatura normale. La ricarica inizierà quando la batteria tornerà a 37°F(3°C)-135°F(57°C)

7. GARANZIA

Se il tuo prodotto presenta un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia stabilito, contatta o recati direttamente presso il tuo punto vendita con la documentazione necessaria.

La fattura di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto. Lo strumento deve essere restituito al rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella sua custodia stampata originale, se applicabile all'unità, accompagnato dalla prova d'acquisto applicabile.

7.1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia legale del prodotto inizia dalla data di acquisto originale da parte del primo acquirente iniziale e la sua durata sarà quella stabilita dal Regio Decreto Legge sulla protezione dei consumatori e degli utenti contro le situazioni di vulnerabilità sociale ed economica dell'anno. corrispondente al momento dell'acquisto del prodotto.

Alcuni paesi non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni consequenziali o incidentali, nel qual caso la limitazione e l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato o da paese a paese.

7.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre danni al prodotto o problemi di prestazioni causati da:

- Usura naturale.
- Uso improprio, negligenza, utilizzo imprudente o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da un uso errato, danni causati da manipolazioni effettuate da personale non autorizzato da Anova o dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali.
- Difetti di parti soggette a normale usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori come trapani, punte, lame di seghe, ecc.
- Danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni.
- Uso e conservazione non corretti (riferimento esplicito al fatto che non sono state seguite le norme descritte nelle istruzioni d'uso).
- Usura causata dal cliente (ad es. lame della sega rotte, spazzole di carbone usurate, ecc.).
- Usura secondaria e danni dovuti a mancanza di manutenzione, riparazione, lubrificazione (ad es. danni da surriscaldamento dovuti a feritoie di raffreddamento bloccate, danni ai cuscinetti dovuti a sporco, danni dovuti al gelo, ecc.)
- Danni come conseguenza evidente di uso eccessivo/sovraccarico.
- Danni causati da forniture inadeguate (ad esempio carburante errato)
- Rottura indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro a causa di sollecitazioni anomale
- Deformazione indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro dovuta a sollecitazioni anomale.
- Danni derivanti dal funzionamento di forniture che si riempiono eccessivamente o perdono a causa di conservazione impropria, detergenti inadeguati o altri prodotti chimici dannosi.
- Danni dovuti a esposizione impropria a temperature estreme (ad esempio, fratture da congelamento, deformazione termica dei componenti, ecc.)
- Danni derivanti dall'esposizione permanente alle radiazioni ultraviolette.
- Danni causati da una manutenzione inadeguata.
- Qualsiasi danno causato dalla mancata osservanza del manuale di istruzioni
- Qualsiasi prodotto che abbia tentato di essere riparato da un professionista non qualificato.

- Qualsiasi prodotto collegato a una fonte di alimentazione inadeguata (ampere, tensione, frequenza).
- Qualsiasi danno causato da influssi esterni (acqua, sostanze chimiche, fisiche, urti) o sostanze estranee.
- Utilizzo di accessori o componenti non idonei.
- La garanzia non comprende i difetti delle parti soggette a normale usura, né copre danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni, né i costi di trasporto.

Inoltre, la garanzia è nulla se il prodotto è stato alterato o modificato o se il marchio/numero di serie sulla macchina è stato deturpato o rimosso.

La manutenzione ordinaria, la messa a punto, le regolazioni o la normale usura non sono coperte dalla presente garanzia.

Questo manuale non copre tutte le possibili situazioni relative alle esclusioni della garanzia, per ulteriori informazioni contattare il distributore Anova più vicino.

7.3. In caso di incidente

La garanzia dovrà essere correttamente compilata con tutte le informazioni richieste, ed accompagnata dalla fattura di acquisto.

Anova si riserva il diritto di respingere qualsiasi reclamo dove l'acquisto non può essere verificato o dove è chiaro che il prodotto non è stato mantenuto correttamente (manutenzione, fessure di ventilazione pulite, lubrificazione, spazzole di carbone regolarmente mantenute, pulizia, conservazione, ecc.).

Per uso privato si intende l'uso domestico personale da parte di un consumatore finale. Per uso commerciale si intendono invece tutti gli altri usi, compresi gli usi a fini commerciali, generatori di reddito o di locazione. Una volta utilizzato per uso commerciale, il prodotto verrà considerato tale ai fini della presente garanzia.

Questi sono i nostri termini di garanzia standard, ma occasionalmente potrebbe esserci una copertura di garanzia aggiuntiva non determinata al momento della pubblicazione. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore ufficiale Anova più vicino o visitare www.millasur.com.

Il servizio di garanzia è disponibile solo tramite i rivenditori ufficiali Anova. Puoi individuare il distributore più vicino sulla nostra mappa dei distributori su www.anova.es.

8. AMBIENTE



Proteggi l'ambiente. Riciclare l'olio utilizzato da questa macchina portandola ad un centro di riciclaggio. Non versare l'olio usato negli scarichi, nel terreno, nei fiumi, nei laghi o nei mari.



Smaltite la vostra macchina in modo rispettoso dell'ambiente. Non dobbiamo smaltire le macchine insieme ai rifiuti domestici. I suoi componenti plastici e metallici possono essere classificati in base alla loro natura e riciclati.

I materiali utilizzati per imballare questa macchina sono riciclabili. Si prega di non gettare l'imballaggio nei rifiuti domestici. Smaltire questi imballaggi presso un punto di raccolta rifiuti ufficiale. Le batterie non devono essere gettate via. Al termine della vita utile della vostra macchina, le batterie o i caricabatterie devono essere rimossi dall'apparecchiatura e smaltiti separatamente.