

Débroussailleuse à batterie

E60BC

ANOVA

Instructions et manuel d'utilisation



ANOVA[®] e⁺

FR

Millasur SLU

Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind.

15688 - Oroso - La Corogne - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova nous tenons à vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantissons l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et être d'une grande utilité si elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce manuel d'instructions et de suivre toutes nos recommandations.

Pour plus d'informations ou des questions, vous pouvez nous contacter via nos supports Web tels que www.anova.es.

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Veuillez prêter attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil pour votre sécurité et celle des autres.

- Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien.
- Emportez ce manuel avec vous lorsque vous allez travailler sur la machine.
- Le contenu est correct au moment de l'impression.
- Ils se réservent le droit d'apporter des modifications à tout moment sans affecter nos responsabilités légales.
- Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit l'accompagner en cas de prêt ou de revente.
- Demandez à votre revendeur un nouveau manuel en cas de perte ou de dommage.

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Pour garantir que votre machine fournit les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement les règles d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte pourrait endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques pourrait entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit acheté.

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

INDICE

- 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
- 2. DESCRIPTION DU PRODUIT**
- 3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**
- 4. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT**
 - 4.1. Déballage
 - 4.1. Montage
 - 4.2. Instructions de mise en service et d'utilisation
- 5. ENTRETIEN**
- 6. DÉPANNAGE**
- 7. GARANTIE**
- 8. ENVIRONNEMENT**
- 9. CERTIFICAT CE**

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Consignes générales de sécurité

Important



Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions de sécurité contenues dans ce manuel d'instructions, y compris tous les symboles d'avertissement, avant d'utiliser cet outil. Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la chute de corps étrangers dans vos yeux, ce qui peut provoquer de graves lésions oculaires. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours des lunettes de sécurité et un masque complet si nécessaire. Nous recommandons de porter un masque de sécurité à vision large par-dessus des lunettes ou des lunettes de sécurité standard avec protections latérales.

1.2. Symboles de sécurité

Cette section montre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur la machine avant d'essayer de l'assembler et de l'utiliser.

	Le produit est conforme aux directives européennes applicables et une méthode d'évaluation de la conformité a été réalisée pour ces directives.
	Indique un risque potentiel de blessure corporelle.
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des blessures graves à l'opérateur et/ou aux personnes présentes pourraient survenir.
	Utiliser un équipement de protection approprié et agréé pour l'utilisation de la machine. Portez une protection auditive, un casque, des gants de sécurité et des chaussures antidérapantes. Ces mesures de protection contribueront à réduire les blessures possibles.
	Risque de blessure. Faites attention aux objets projetés. Maintenez une distance de sécurité avec toutes les personnes et/ou animaux domestiques.
	Soyez prudent avec la poussée du disque. Soyez toujours vigilant.
	Cette icône signifie l'interdiction de la lame de scie.

	Gardez les autres personnes hors de la zone de travail pendant le fonctionnement. La distance entre la machine et les autres personnes doit être d'au moins 15 mètres.
	N'utilisez pas la machine lorsqu'il pleut. N'exposez pas le produit à la pluie et ne l'utilisez pas dans des conditions humides.
	Retirez la batterie du produit avant toute opération d'extension, de nettoyage et/ou de maintenance.
	Risque de blessure. Faites attention aux objets qui rebondissent. Gardez les autres à une distance de sécurité.
	Niveau sonore de la débroussailleuse.
	Tout appareil électrique ou électronique endommagé ou mis au rebut doit être remis aux centres de collecte appropriés. Ne jetez pas les outils électriques, les batteries/piles rechargeables avec les ordures ménagères. Les outils électriques et les batteries qui ont atteint la fin de leur durée de vie doivent être collectés séparément et renvoyés dans une installation de recyclage respectueuse de l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur les points de recyclage et de collecte.

1.3. Consignes générales de sécurité

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner des blessures graves aux personnes ou à l'appareil.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

1.3.1. Sécurité dans la zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- Éloignez les enfants et les autres personnes et/ou animaux domestiques lorsque vous utilisez un outil électrique (alimenté par batterie).
- Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.
- Évitez les environnements dangereux : n'utilisez pas d'outils dans des endroits humides ou mouillés.

1.3.2. Sécurité personnelle

- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous

l'influence de substances qui affectent le contrôle de la machine. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle tels que des lunettes de protection, un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et/ou une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.
- Évitez les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter la batterie, de soulever ou de transporter l'outil. Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou allumer les outils électriques avec l'interrupteur allumé provoque des accidents.
- Retirez toutes les clés ou clés de réglage avant d'allumer l'outil électrique. Une clé ou une clé placée sur une partie mobile de l'outil électrique peut provoquer des blessures.
- N'en faites pas trop. Maintenez une position et un équilibre appropriés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- Habillez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.
- Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement des installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont connectés et utilisés correctement. Le recours au dépoussiérage peut réduire les risques liés à la poussière.
- Ne laissez pas la familiarité acquise grâce à l'utilisation fréquente des outils vous permettre de devenir complaisant et d'ignorer les principes de sécurité des outils. Un geste imprudent peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.

1.3.3. Sécurité électrique

- Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez aucun adaptateur avec des outils électriques mis à la terre. Des fiches non modifiées et une alimentation compatible réduiront le risque de choc électrique.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou mises à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- N'abusez pas du câble. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.

1.4. Sécurité concernant l'utilisation et l'entretien des outils électriques

- Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique approprié pour votre application.
Le bon outil électrique fera le travail mieux et de manière plus sûre au rythme pour lequel il a été conçu.

- N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne l'allume pas et ne l'éteint pas. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Retirez le bloc-batterie, s'il est amovible, de l'outil électrique et/ou activez tout dispositif de désactivation de la batterie avant de retirer le matériau coincé, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires, de nettoyer ou de ranger les outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions de l'utiliser. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- Entretien des outils et accessoires électriques. Vérifiez le désalignement ou le grippage des pièces mobiles, les pièces cassées et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils et accessoires électriques mal entretenus.
- Le cas échéant, gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus et dotés de bords tranchants sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes peuvent entraîner une manipulation dangereuse et/ou une perte de contrôle de l'outil.

1.5. Sécurité sur l'utilisation et l'entretien des outils alimentés par batterie

- Rechargez uniquement avec le chargeur approuvé par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie. Utilisez uniquement avec les batteries et chargeurs appropriés.
- Utilisez des outils électriques uniquement avec des blocs-batteries spécifiquement désignés. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la d'autres objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion d'une borne à une autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter les contacts. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas de batterie ou d'outil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas une batterie ou un outil au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 212°F (100°C) peut provoquer une explosion.

- Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

1.6. Service et entretien

- Faites réparer votre outil électrique/batterie par un technicien qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Cela garantira que la sécurité de l'outil est maintenue.
- Ne réparez jamais les blocs-batteries endommagés.
- L'entretien des blocs-batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.

1.7. Consignes de sécurité pour la débroussailleuse

- N'utilisez pas la machine dans des conditions météorologiques défavorables. Cela diminue le risque de blessures mortelles.
- Inspectez minutieusement la zone à la recherche d'animaux sauvages où la machine sera utilisée. La machine peut blesser les animaux sauvages pendant son fonctionnement.
- Inspectez également minutieusement la zone où la machine sera utilisée et retirez toutes les pierres, bâtons, fils et autres corps étrangers. Les objets projetés peuvent provoquer des blessures.
- Avant d'utiliser la machine, inspectez toujours visuellement la machine et ses composants pour déceler tout dommage. Les pièces endommagées augmentent le risque de blessure. N'utilisez pas la machine avec des composants endommagés.
- Suivez les instructions pour changer d'accessoires. Des écrous ou boulons mal serrés qui maintiennent le disque peuvent endommager le disque ou le desserrer.
- La vitesse de rotation nominale du disque doit être au moins égale à la vitesse de rotation maximale inscrite sur la machine. Les disques fonctionnant plus rapidement que leur vitesse de rotation nominale peuvent se briser et voler en morceaux.
- Portez une protection pour les yeux, les oreilles, la tête et les mains. Un équipement de protection approprié réduira les blessures corporelles.
- Lorsque vous utilisez la machine, portez toujours des chaussures de sécurité. N'utilisez pas la machine sans chaussures ni avec des sandales ouvertes. Cela réduira le risque de blessures aux pieds dues au contact avec une molette de coupe/nylon en mouvement.
- Lorsque vous utilisez la machine, portez toujours des pantalons longs et des protège-jambes. La peau exposée augmente le risque de blessure causée par des objets lancés.
- Éloignez les autres personnes lorsque vous utilisez la machine. Les débris projetés peuvent provoquer des blessures graves.
- Utilisez toujours vos deux mains lorsque vous utilisez la machine. Tenir la machine à deux mains évitera toute perte de contrôle.
- Tenez la machine uniquement par les surfaces de préhension isolées, car le disque ou le nylon peut entrer en contact avec des câbles cachés ou son propre câble. S'ils entrent en contact avec un fil sous tension, ils peuvent « activer » les parties métalliques exposées de la machine et provoquer un choc électrique à l'opérateur.

- Maintenez toujours un bon équilibre et utilisez la machine uniquement lorsque vous êtes debout sur le sol. Des surfaces glissantes ou instables peuvent entraîner une perte d'équilibre ou de contrôle de la machine.
- N'utilisez pas la machine sur des pentes trop raides. Cela réduit le risque de perte de contrôle, de glissades et de chutes pouvant entraîner des blessures.
- Lorsque vous travaillez sur des pentes, assurez-vous toujours d'être stable, travaillez toujours le long de la surface des pentes, jamais vers le haut ou vers le bas, et soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction. Cela réduit le risque de perte de contrôle, de glissades et de chutes pouvant entraîner des blessures.
- Gardez le cordon d'alimentation du chargeur ou l'adaptateur de harnais éloigné de la débroussailleuse, du nylon ou du disque de coupe. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- N'utilisez pas la machine au-dessus de la taille. Cela permet d'éviter tout contact accidentel du nylon ou du disque et permet un meilleur contrôle de la machine dans des situations inattendues.
- Lors de la coupe de sous-bois ou de jeunes arbres sous tension, faites attention aux rebonds. Lorsque la tension dans les fibres du bois est relâchée, elle pourrait heurter l'opérateur et/ou faire perdre le contrôle de la machine.
- Soyez très prudent lorsque vous coupez des broussailles et des jeunes arbres, car des matériaux fins peuvent s'accrocher à la lame et être projetés vers vous ou vous déséquilibrer.
- Gardez le contrôle de la machine et ne touchez aucune pièce mobile dangereuse lorsqu'elle est encore en mouvement.
- Transportez la machine avec la machine éteinte et éloignée du corps. Manipulation appropriée lors du transport ou du stockage de la machine. Une manipulation correcte de la machine réduira le risque de contact accidentel avec le disque.
- Lorsque vous retirez un matériau coincé ou effectuez l'entretien de la machine, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint et que la batterie est retirée. Un démarrage inattendu de la machine lors du retrait de matériaux coincés ou lors d'une opération de maintenance peut entraîner des blessures très graves.

1.8. Causes de poussée du disque et autres avertissements

La poussée du disque est un mouvement soudain de la machine sur le côté, vers l'avant ou vers l'arrière, qui peut se produire lorsque le disque/nylon se coince ou s'accroche dans un objet tel qu'un jeune arbre. Cela peut être suffisamment violent pour propulser la machine et/ou l'opérateur dans n'importe quelle direction et éventuellement perdre le contrôle de la machine.

- Maintenez fermement la machine à deux mains et positionnez vos bras prêts à résister à la poussée du disque. Positionnez votre corps vers le côté gauche de la machine. La poussée du disque peut augmenter le risque de blessure en raison d'un mouvement inattendu de la machine.
- Si la lame se bloque ou si vous devez interrompre une coupe pour une raison quelconque, éteignez la machine et maintenez-la immobile dans le matériau jusqu'à ce que la lame s'arrête complètement. N'essayez jamais de retirer la machine du matériau ou de tirer la machine vers l'arrière pendant que le disque est en mouvement, sinon une poussée pourrait se produire. Recherchez et prenez des mesures correctives pour éliminer la cause du bourrage.
- N'utilisez pas de disques émoussés ou endommagés. Ils augmentent le risque de rester coincé ou accroché à un objet, provoquant une poussée du disque.

- Maintenez toujours une bonne visibilité du matériau à couper. La poussée de la lame est plus susceptible de se produire dans les zones où il est difficile de voir le matériau coupé.
- Si une autre personne s'approche de vous pendant que vous utilisez la machine, éteignez-la. Si le disque en mouvement heurte d'autres personnes, il existe un risque élevé de blessures graves.

1.9. Autres consignes de sécurité importantes

- Si l'outil électrique commence à vibrer anormalement ou à faire du bruit, arrêtez le moteur et vérifiez immédiatement la cause. Un bruit anormal est généralement un avertissement de problèmes.
- Assurez-vous que toutes les protections appropriées et autres dispositifs de sécurité sont correctement et solidement en place avant d'utiliser ce produit. Ne l'utilisez pas sans protections en place.
- Ne chargez pas la batterie sous la pluie ou dans des endroits humides.
- Ne jetez pas la batterie au feu. Les cellules peuvent exploser. Vérifiez les codes locaux pour d'éventuelles instructions d'élimination spéciales.
- N'ouvrez pas et ne cassez pas la batterie. L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer des lésions oculaires ou cutanées. Peut être toxique en cas d'ingestion.
- Les outils alimentés par batterie n'ont pas besoin d'être branchés sur une prise de courant ; Ils sont donc toujours en état de marche. Soyez conscient des dangers potentiels même lorsque l'outil ne fonctionne pas. Soyez prudent lors de l'exécution de l'entretien ou du service.
- Ne pas arroser le produit. Empêchez l'eau de pénétrer dans le moteur et les connexions électriques.
- Si des situations qui ne sont pas couvertes par ce manuel se produisent, faites preuve de prudence et de bon jugement. Contactez le revendeur officiel Anova pour obtenir de l'aide et/ou des conseils.
- Enregistrez ces instructions. Veuillez vous référer fréquemment au manuel et l'utiliser pour instruire les autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à une autre personne, veuillez également prêter ces instructions pour éviter une mauvaise utilisation du produit et d'éventuelles blessures.

1.10. Risques résiduels

Important

Même si vous respectez les réglementations en vigueur en matière de sécurité des produits, des risques résiduels peuvent exister compte tenu des caractéristiques de l'équipement et du travail pour lequel il est conçu.

Si vous ne suivez pas les instructions contenues dans le manuel d'instructions, d'autres risques résiduels peuvent survenir en raison d'une mauvaise utilisation.

Les risques résiduels peuvent être minimisés en suivant les consignes de sécurité.

- Vous réduirez le risque de blessures corporelles et de dommages matériels en suivant ces instructions et en faisant preuve de prudence.
- Le non-respect de ces instructions de sécurité peut entraîner des blessures à l'opérateur ou des dommages matériels.
- Le manque de soins, une utilisation incorrecte ou le non-respect des règles de sécurité peuvent provoquer des blessures aux mains et aux doigts lorsque la cale est en mouvement.

- Il existe un risque d'électrocution si vous utilisez des connexions électriques non approuvées.
- Il existe un risque de perte auditive lors de travaux prolongés avec la machine sans protection.

Remarque : Même si vous prenez des mesures préventives, il peut subsister des risques résiduels et non évidents.


⚠ Avertissement

Cet outil électrique génère un champ magnétique pendant son fonctionnement. Dans certaines circonstances, ce champ peut altérer le fonctionnement des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou de décès, nous recommandons aux personnes portant un implant médical de consulter un médecin et le fabricant de l'implant médical avant d'utiliser l'appareil.

Remarque : Dans ce manuel, nous parlons d'un outil électrique lorsque nous faisons référence à des outils alimentés par câble ou via une batterie (sans fil).

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1. Pièces de machines

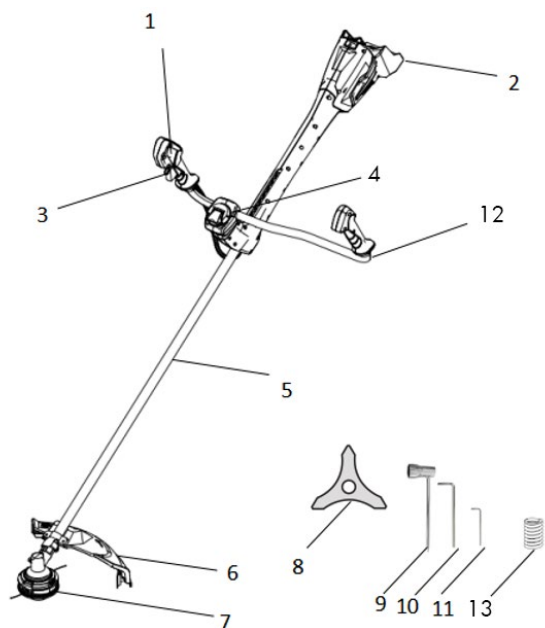

1. MCDU (unité d'affichage multi-contrôle)
2. Prise de batterie
3. Déclencheur principal et bouton de verrouillage
4. Bouton de réglage
5. Barre
6. Protecteur de tête
7. Tête de coupe
8. Disque 3 points
9. Clé à douille
10. Clé Allan S5
11. Clé Allan S4
12. Guidon
13. Printemps

Remarque : En raison des mises à jour techniques du produit, ce document est sujet à modification sans préavis.

2.2. Connaître la machine

Avertissement

N'utilisez jamais l'outil sans que la protection soit bien en place. La protection doit toujours être sur l'outil pour protéger l'utilisateur.

Guidon (12)

Pour un contrôle facile de la tondeuse pendant la coupe.

Protecteur de tête (6)

Réduit le risque de blessure par corps étrangers projetés vers l'opérateur et par contact avec l'accessoire de coupe.

Lame de coupe en nylon

Lame en acier dans la protection de la tête qui maintient le nylon à la bonne longueur.

Disque 3 points (8)

Accessoire de coupe à 3 broches. Vérifiez le disque, les broches et les divers composants pour détecter tout dommage ou usure visible avant chaque utilisation. Remplacez le disque et les vis usés ou endommagés par paires pour garantir l'équilibre pendant le fonctionnement.

Bouton de déclenchement et de verrouillage (3)

Allume et éteint l'outil ; La gâchette de verrouillage doit être tirée avant d'appuyer sur la gâchette principale.

MCDU (unité d'affichage multi-contrôles)

Contrôlez la mise sous et hors tension de l'unité, ajustez la vitesse de coupe, surveillez la capacité restante de la batterie, le temps de travail total, le type d'erreur et les rappels de maintenance.

Prise de batterie (2)

Insérez directement la batterie.

Trousse à outils

Aide au remplacement de la tête de coupe.

Remarque : N'utilisez jamais l'outil sans que la protection soit bien en place. La protection doit toujours être sur l'outil pour protéger l'utilisateur.

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques	
Tension	60V
Pas de vitesse de chargement	Jusqu'à 5 800 tr/min
Mécanisme de coupe	tête de coupe
Ø type nylon	2,4 mm
Ø de coupe (nylon)	42 cm
Ø de coupe (disque 3 points)	25,4 cm
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Température de stockage	-20°C ~ 70°C
Poids net (avec protecteur)	5 kg
vibrations ah	ah<2,5m/s ²
Incertitude (k)	1,5 m/s ²
Pression sonore LpA pour débroussailleuse	81dB(A) K=3dB(A)
Puissance sonore garantie LwA pour débroussailleuse	96dB(A)

Remarque : En raison des mises à jour techniques du produit, ce document est sujet à modification sans préavis.

Informations sur le bruit/vibrations

Les chiffres de bruit indiqués sont des niveaux d'émission et ne sont pas nécessairement des niveaux de travail sûrs. Bien qu'il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et l'exposition, elle ne peut pas être utilisée de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires ou non. Les facteurs qui influencent le niveau d'exposition réel du personnel comprennent les caractéristiques de la salle de travail, d'autres sources de bruit, etc. C'est-à-dire le nombre de machines et d'autres processus adjacents, ainsi que la période pendant laquelle un opérateur est exposé au bruit. De plus, le niveau d'exposition autorisé peut varier selon les pays. Ces informations permettront cependant à l'utilisateur de la machine de mieux évaluer le danger et le risque.

Attention

Utilisez une protection auditive :

- La valeur totale des vibrations déclarée a été mesurée conformément à une méthode de test standard et peut être utilisée pour comparer une machine à une autre.
- Que la valeur totale des vibrations déclarée puisse également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition.
- Que l'émission de vibrations lors de l'utilisation réelle de la machine peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont la machine est utilisée.
- Il est nécessaire d'identifier des mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur, basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation.

4. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

4.1. Déballage

Après avoir déballé le produit, vérifiez le contenu de la boîte :

- Ce produit nécessite un assemblage.
- Retirez délicatement le produit et tous les accessoires de la boîte. Assurez-vous que tous les éléments sont inclus.

⚠ Attention

Assurez-vous qu'il contient tout le matériel indiqué. Vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté et utilisé l'outil de manière satisfaisante.

Informez immédiatement le distributeur ou le fournisseur de tout dommage ou pièce manquante, car les réclamations déposées à des dates ultérieures ne seront pas reconnues.

4.1. Montage

⚠ Avertissement

Si une pièce est endommagée ou manquante, n'utilisez pas ce produit jusqu'à ce que la pièce soit remplacée. L'utilisation de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes pourrait entraîner des blessures graves.

N'essayez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non recommandés pour une utilisation avec ce produit. Toute altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et pourrait entraîner une condition dangereuse pouvant entraîner des blessures graves, annulant la garantie.

Pour éviter un démarrage accidentel qui pourrait causer des blessures graves, retirez toujours la fiche/la batterie de l'outil lors de l'assemblage de pièces, des réglages, du nettoyage ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

4.1.1. Assemblage de la tête de coupe

⚠ Avertissement

Portez toujours des gants lors de l'assemblage ou du remplacement de tout composant de la machine. Soyez particulièrement prudent avec la lame de protection.

1. Retirez l'écrou (dans le sens des aiguilles d'une montre), le cache-poussière et la plaque support de la boîte de vitesses ; (Fig. 2 et 3).

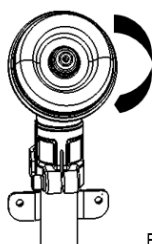


Fig.2

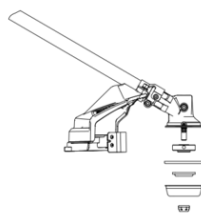


Fig.3

2. Faites pivoter l'arbre d'entraînement jusqu'à ce que vous puissiez voir un trou à l'intérieur du côté de la boîte de vitesses (Fig. 4), placez la clé Allen n° 1 à l'intérieur du trou intérieur et faites tourner la tête de coupe sur l'arbre d'entraînement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment serrée. . (Fig.5)

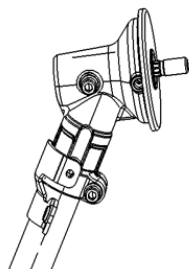


Fig.4

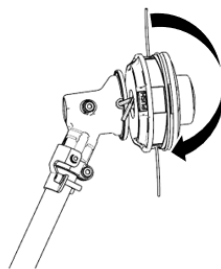


Fig.5

4.1.2. Ensemble de protection

⚠ Avertissement

Portez toujours des gants lors du montage ou du remplacement de la protection. Soyez prudent avec la lame dans la protection et protégez vos mains contre les blessures causées par la lame.

1. Soulevez la tête de coupe et posez-la ; Alignez les deux trous de montage de la protection avec les deux trous de montage de la base de l'essieu. Assurez-vous que la surface intérieure de la protection fait face à la tête de coupe ; Utilisez la clé Allen n° 2 pour fixer les boulons de protection en place (Fig. 6).

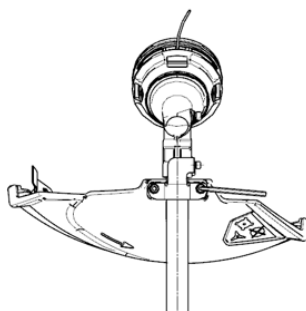


Fig.6

4.1.3. Montage du disque

1. Retirez l'écrou (dans le sens des aiguilles d'une montre) et tous les composants de la tête (Fig. 7 et 8).

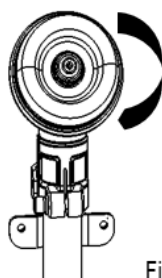


Fig.7





Fig.8

2. Alignez le disque sur la plaque de support, insérez la clé Allen n°1 dans le trou et placez le disque sur la plaque de support, alignez la bride, le cache-poussière et vissez l'écrou

avec une clé à douille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit suffisamment serré (Fig.9 , 10 et 11)

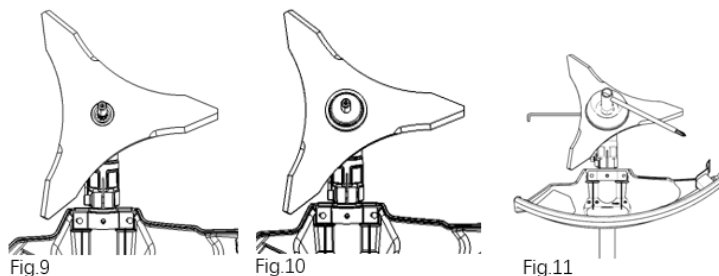


⚠ Avertissement


Portez toujours des gants lors du montage ou du remplacement du disque. Soyez prudent avec le disque et la lame coupante du garde.

4.1.4. Support de guidon

1. Le guidon est préinstallé sur l'outil, desserrez le bouton de réglage et ajustez le guidon comme indiqué ci-dessous.

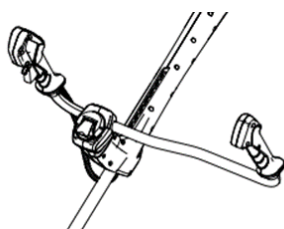

2. Installez le ressort et serrez le bouton (aucun outil requis). L'installation du guidon est ensuite terminée.

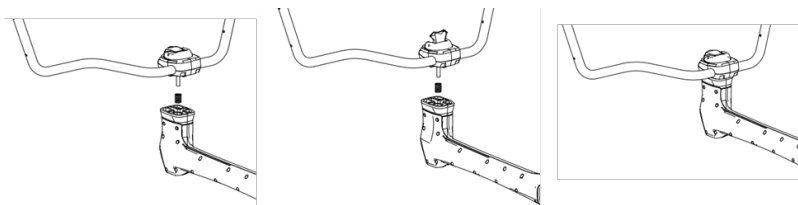

Remarque : N'utilisez pas l'outil sans que le guidon soit correctement fixé et installé.

4.2. Instructions de mise en service et d'utilisation

⚠ Avertissement

Portez toujours des lunettes de protection marquées comme étant conformes aux règles de sécurité applicables. Ne pas le faire pourrait entraîner la projection d'objets dans vos yeux et d'autres blessures graves possibles.

N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut provoquer des blessures graves et annulera la garantie du produit.

Pour éviter des blessures graves, retirez la fiche de la batterie de l'outil avant d'effectuer l'entretien, le nettoyage, le changement d'accessoires ou le retrait de matériaux de l'appareil.

Ne laissez pas la familiarité avec ce produit vous rendre insouciant. N'oubliez pas qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à provoquer des blessures graves.

Utilisation prévue

N'utilisez pas ce produit pour toute autre activité non prévue. Vous pouvez utiliser ce produit à des fins telles que : Couper l'herbe et les mauvaises herbes autour des porches, des clôtures et des terrasses ; coupez l'herbe difficile d'accès pour une tondeuse à gazon ou similaire.

4.2.1. Connecter et débrancher la batterie

Cette débroussailleuse est dotée d'une connexion de batterie à insertion rapide. À utiliser avec une batterie et un chargeur approuvés par le fabricant. La batterie et l'adaptateur ne sont pas inclus dans l'emballage, les deux sont vendus séparément.

REMARQUE : Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Connectez directement la batterie insérée dans la machine

1. Insérez la batterie dans les emplacements jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Fig. 14).

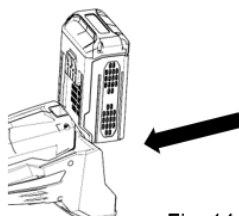


Fig. 14

2. Pour débrancher la batterie, appuyez sur le bouton de verrouillage de la batterie de la machine et retirez la batterie.

Connectez la batterie du sac à dos avec l'adaptateur

**Batterie et adaptateur de sac à dos non inclus, vendus séparément.*

1. Placez l'adaptateur sur la machine (Fig. 15).

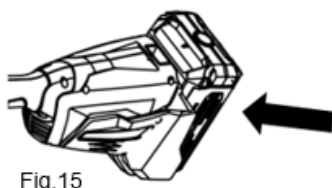


Fig. 15

2. Montez correctement la batterie du sac à dos avec le harnais. Pour plus d'informations, consultez les manuels correspondants.
3. Connectez/débranchez la batterie avec l'outil via le câble de connexion (Fig. 16).

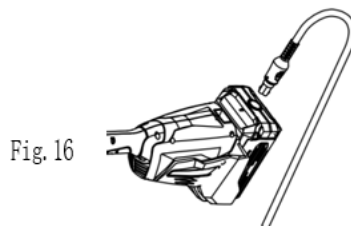


Fig. 16

4. Pour débrancher la batterie, débranchez la fiche de l'adaptateur.

4.2.2. Tenir et utiliser la débroussailleuse

⚠ Avertissement

Habillez-vous convenablement pour réduire le risque de blessure lors de l'utilisation de cet outil. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Portez des protections oculaires et auditives. Portez des pantalons longs et robustes, des bottes et des gants. Ne portez pas de shorts, de sandales et ne marchez pas pieds nus. Portez un masque facial ou un masque anti-poussière dans les endroits poussiéreux.

Avant d'utiliser le produit, regardez autour de vous pour vous assurer qu'il y a une zone de travail sûre, exempte d'autres personnes et d'animaux. Assurez-vous que les autres utilisateurs se trouvent à au moins 30 m (100 pieds). Nettoyez la zone à couper avant chaque utilisation. Retirez tous les objets, tels que pierres, verre brisé, clous, fils ou cordes, qui pourraient être projetés ou emmêlés dans l'accessoire de coupe. (Fig.17)



Assurez-vous d'avoir des lunettes de protection, des vêtements appropriés et une position équilibrée. Il peut toujours y avoir un risque pour les passants en raison des objets lancés. Les utilisateurs doivent être encouragés à porter des lunettes de protection. S'ils s'en approchent, arrêtez immédiatement le moteur et l'accessoire de coupe.

Avant chaque utilisation, vérifiez les pièces endommagées ou usées. Vérifiez la tête de coupe, la protection et le guidon et remplacez toutes les pièces fissurées, déformées, pliées ou endommagées de quelque manière que ce soit.

La lame de protection en nylon peut s'user avec le temps. Il est recommandé de l'affûter périodiquement ou de le remplacer par un neuf.

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation. Voir la section entretien pour les instructions de nettoyage.

4.2.3. Démarrage et arrêt de la débroussailleuse

Pour démarrer la débroussailleuse

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation "ⓘ" sur l'unité d'affichage multi-contrôles pour éclairer l'écran.
2. Déplacez la gâchette de verrouillage vers l'avant, puis appuyez sur la gâchette principale. L'outil commencera à fonctionner. Appuyez sur le bouton de changement de vitesse du MCDU pour changer le changement de vitesse et régler la vitesse de coupe de l'outil, 1P étant la vitesse la plus basse et 3P étant la vitesse la plus élevée (Fig. 18).



Pour éteindre la débroussailleuse

1. Éloignez l'outil de la zone de coupe et relâchez la gâchette principale pour arrêter l'outil.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur l'écran MCDU pour éteindre l'outil et éviter un démarrage accidentel.


⚠ Avertissement

Retirez également toujours la batterie de l'outil pendant les pauses et après le travail pour éviter des démarrages inattendus.

Remarque : assurez-vous que l'écran est éteint avant la prochaine utilisation pour éviter des blessures graves.

4.2.4. Réglage de la longueur du nylon

La tête de coupe permet à l'opérateur de libérer davantage de nylon coupant sans arrêter le moteur. Au fur et à mesure que le nylon s'effiloche ou s'use, du nylon supplémentaire peut être libéré en tapotant la tête de coupe sur le sol pendant l'utilisation de la machine (Fig. 19).

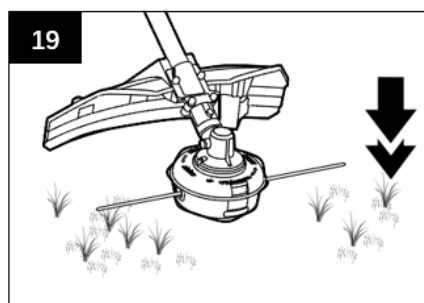

⚠ Avertissement


Ne retirez pas et ne modifiez pas l'ensemble de lame de coupe en nylon. Une longueur excessive de nylon entraînera une surchauffe du moteur et pourrait provoquer des blessures graves.

Pour de meilleurs résultats, tapotez la tête de coupe sur le sol. Gardez toujours le nylon complètement étendu. La libération du nylon devient plus difficile à mesure que le nylon se raccourcit. Remplacez le nylon si nécessaire.

4.2.5. Conseils d'utilisation

Suivez les conseils suivants pour obtenir les meilleurs résultats de coupe (Fig.20) :

- L'angle correct pour l'accessoire de coupe est parallèle au sol.
- Ne forcez pas la machine. Laissez la pointe du nylon faire la coupe (surtout le long des murs). Couper avec plus que la pointe réduira l'efficacité de la coupe et pourrait surcharger le moteur.
- La hauteur de coupe est déterminée par la distance entre le nylon/disque et la surface de l'herbe.
- L'herbe de plus de 8 po (200 mm) doit être coupée de haut en bas par petits incréments pour éviter une usure prématurée des accessoires de coupe.
- Déplacez lentement la machine dans et hors de la zone à couper, en maintenant la position de la tête de coupe à la hauteur de coupe souhaitée. Ce mouvement peut être un mouvement vers l'avant, un mouvement vers l'arrière ou un mouvement latéral. Couper des longueurs plus courtes produit de meilleurs résultats.
- Évitez de tailler lorsque l'herbe et les mauvaises herbes sont mouillées.
- Les grillages et les palissades peuvent provoquer une usure supplémentaire du nylon. Les murs en pierre et en brique, les bordures ou le bois peuvent rapidement user le nylon.
- Évitez les arbres et les buissons. La ligne de coupe peut facilement endommager l'écorce des arbres, les boiseries, les parements et les poteaux de clôture.

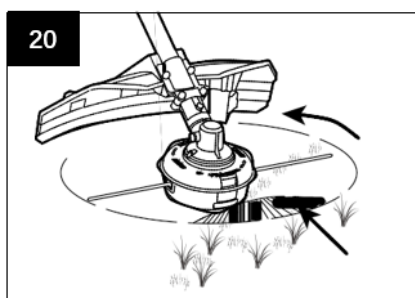

5. ENTRETIEN

⚠ Avertissement

Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un revendeur agréé.

N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer votre produit. Évitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux. Utilisez des chiffons propres pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

Pour éviter des blessures graves, retirez toujours le cordon d'alimentation du produit lors du nettoyage ou de tout entretien.

Tout entretien, à l'exception des tâches les plus élémentaires, doit être effectué par votre revendeur officiel agréé. En cas de doute, n'effectuez aucun entretien sans consulter au préalable votre revendeur.

Ne laissez à aucun moment circuler du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec des pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, entraînant des blessures graves.

5.1. Remplacer le nylon

⚠ Attention

Utilisez toujours le nylon recommandé dont le diamètre ne dépasse pas 2,4 mm. L'utilisation d'un nylon autre que celui spécifié peut provoquer une surchauffe ou un endommagement de l'outil.

1. Appuyez sur le bouton « PUSH » sur la tête de coupe pour démonter les languettes de dégagement vers l'intérieur afin de déverrouiller le couvercle supérieur, puis retirez le dispositif de retenue de la bobine, pliez le nylon, accrochez-le et tournez-le sur le dispositif de retenue de la bobine (Fig. 21 et 22).

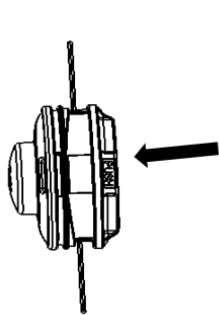


Fig.21

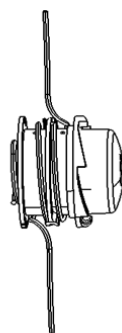


Fig.22

2. Placez l'extrémité du nylon à travers la pièce de positionnement métallique, alignez le couvercle supérieur avec le dispositif de retenue de la bobine et poussez-les fermement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Fig. 23 et 24).

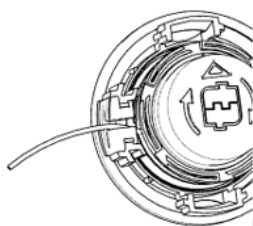


Fig.23



Fig.24

⚠ Attention

Nettoyez toujours soigneusement le support de bobine et le couvercle supérieur avant de remonter la tête de coupe.

Assurez-vous que les languettes de dégagement du dispositif de retenue de la bobine s'enclenchent ; Sinon, la bobine se détacherait pendant le fonctionnement, ce qui pourrait provoquer des blessures graves.

5.2. Remplacement de la tête

Si la tête se desserre après l'avoir fixée en place, remplacez-la immédiatement.

N'utilisez jamais une débroussailleuse avec un accessoire de coupe lâche. Remplacez immédiatement une tête de coupe fissurée, endommagée ou usée, même si les dommages se limitent à des fissures superficielles.

Ces accessoires peuvent se briser à grande vitesse et provoquer des blessures graves.

5.3. Aiguiser la lame de coupe en nylon

⚠ Avertissement

Protégez toujours vos mains en portant des gants épais lors de tout entretien sur la lame de coupe en nylon.

1. Retirez la lame de l'accessoire de protection.
2. Fixez la lame dans un étau.
3. Portez des gants et des lunettes de protection appropriés et veillez à ne pas vous couper.
4. Limez soigneusement les bords tranchants de la lame avec une lime à dents fines ou une pierre à aiguiser, en prenant soin de conserver l'angle d'origine du bord.
5. Remettez la lame dans la protection et fixez-la en place avec les deux vis.


Remarque : si vous avez des questions, consultez toujours d'abord votre distributeur officiel. Vous pouvez également remplacer directement la lame par une neuve.

5.4. Lubrifier le casque

Pour un meilleur fonctionnement et une durée de vie plus longue, lubrifiez la tête de l'outil avec une graisse spéciale toutes les 50 heures de fonctionnement.

Retirez la vis d'étanchéité du carter d'engrenages avec la clé Allen et appliquez de la graisse sur l'orifice d'huile jusqu'à 0,011 lb (5 g) (Fig. 25).

Remarque : Ne remplissez pas complètement la boîte de vitesses de graisse.

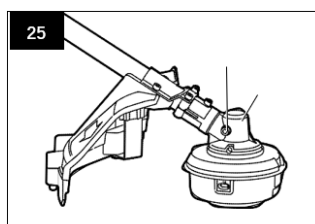

La graisse doit répondre aux exigences suivantes :

- Pénétration de qualité NLGI : NLGI-1
- Type d'épaississant : ester
- Plage de température de fonctionnement recommandée : 0°C à 40°C
- En plus de ce qui précède, la graisse doit également avoir d'excellentes propriétés de démarrage à basse température, EP, cisaillement mécanique, résistance à l'abrasion et stabilité à l'oxydation. Veuillez contacter votre distributeur officiel à l'avance pour plus d'informations.

5.5. Nettoyage

- Retirez la fiche d'alimentation de l'outil.
- Après chaque utilisation, nettoyez tous les débris, la saleté obstruée, l'herbe sur la lame ou le protège-lame, ou l'herbe qui aurait pu s'emmêler autour de l'arbre d'entraînement ou de la tête de coupe avec une brosse douce.
- Essuyez la surface de l'outil avec un chiffon propre imbibé d'une solution savonneuse douce.
- Nettoyez les bouches d'aération de la coque arrière avec une petite brosse/compresseur. Gardez les bouches d'aération libres de toute obstruction.
- N'utilisez pas de détergents puissants sur le boîtier en plastique ou le guidon. Ils peuvent être endommagés par certaines huiles aromatiques et solvants. L'humidité peut également entraîner un risque de choc électrique. Essuyez l'humidité avec un chiffon doux et sec.

5.6. Transport et stockage

- Nettoyez soigneusement l'outil avant de le ranger.
- Rangez l'outil à l'intérieur dans un endroit sec, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Tenir à l'écart des agents corrosifs tels que les produits chimiques de jardin et les sels de déglacage.

Danger

Un entretien et des soins insuffisants peuvent entraîner des accidents et des blessures imprévues. Les réparations et travaux nécessaires à l'utilisation correcte de la machine doivent être effectués par du personnel qualifié et autorisé. Pour un entretien ou des réparations plus importantes, retournez la machine à votre revendeur officiel. Les réparations des outils électriques doivent être effectuées par un service spécialisé.

Note: Si vous avez des questions ou si les problèmes persistent, contactez votre revendeur ou centre de service

6. DÉPANNAGE

Problème/symptôme	Cause possible	Solution possible
Lors de la coupe, la tête de coupe ne fait pas avancer le nylon.	L'arbre d'entraînement ou la tête de coupe est obstrué par de l'herbe.	Arrêtez la débroussailleuse, débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez soigneusement l'arbre d'entraînement ou la tête de coupe.
	Il n'y a pas assez de nylon sur la bobine.	Débranchez le cordon d'alimentation et remplacez-le par un nouveau en nylon.
	Le nylon est emmêlé dans la tête de coupe.	Débranchez le cordon d'alimentation et rechargez le nylon.
	Le nylon est trop court.	Débranchez le cordon d'alimentation et tirez manuellement sur le nylon tout en appuyant et relâchant alternativement la tête de coupe.
Lors du travail, l'herbe est enroulée autour de la tête de coupe.	Coupez les herbes hautes au niveau du sol.	Tondez les herbes hautes de haut en bas, en ne retirant pas plus de 8 pouces à chaque passage pour éviter le curling.
Lors du travail, la lame de coupe en nylon de la protection ne peut pas couper le nylon.	La lame de protection est devenue émoussée.	Aiguiser la lame de coupe avec une lime ou remplacez-la par une neuve.
Des fissures dans la tête de coupe ou le dispositif de retenue de la bobine se détachent avec le capot supérieur.	La tête de coupe est usée.	Avant toute utilisation ultérieure, remplacez-la par une nouvelle tête de coupe.

Erreur	Cause possible	Solution possible
E01	Tension du contrôleur Démarrage incorrect	Relâchez le commutateur et redémarrez correctement. Contactez votre distributeur officiel.
E02	Surtension	Relâchez l'interrupteur
E03	Protection basse vitesse, disque verrouillé	Relâchez l'interrupteur
E04	Protection de la température du contrôleur	Relâchez l'interrupteur, attendez que la température de la machine redevienne normale.
E05	Protection de la température de la batterie.	Redémarrez l'outil jusqu'à ce que la température soit correcte.
E06	Problème de tension	Arrêtez la machine, redémarrez-la et chargez la batterie avec le chargeur spécifié. Vérifiez si la batterie à tension correcte est utilisée.
E07	Court-circuit dans le moteur	Contactez votre distributeur officiel.
E08	Perte de phase	Contactez votre distributeur officiel.
E09	Une autre erreur	Arrêtez la machine, redémarrez-la, si elle ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service
E10	Panne de batterie	Utilisez la batterie appropriée compatible avec la machine.
E11	Échec du MOS	Contactez votre distributeur officiel.
E20	Bogue de l'interface utilisateur	Contactez votre distributeur officiel.

7. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, veuillez contacter ou vous rendre directement dans votre point de vente muni de la documentation nécessaire.

Votre facture d'achat doit être conservée comme preuve de la date d'achat. Votre outil doit être retourné à votre revendeur dans un état acceptable et propre, dans son étui moulé d'origine, le cas échéant, accompagné de votre preuve d'achat applicable.

7.1. Période de garantie

La période de garantie légale du produit commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur initial et sa durée sera celle fixée par le décret-loi royal sur la protection des consommateurs et des utilisateurs contre les situations de vulnérabilité sociale et économique de l'année. correspondant au moment de l'achat du produit.

Certains pays n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou accessoires, auquel cas la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

7.2. Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit ou les problèmes de performances causés par :

- Usure naturelle.
- Mauvaise utilisation, négligence, fonctionnement imprudent ou manque d'entretien.
- Défauts causés par une utilisation incorrecte, dommages causés par des manipulations effectuées par du personnel non autorisé par Anova ou par l'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Les défauts des pièces d'usure normale, telles que les roulements, les brosses, les câbles, les fiches ou les accessoires tels que les perceuses, les embouts, les lames de scie, etc.
- Dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou d'altérations.
- Utilisation et stockage inappropriés (référence explicite au fait que les règles décrites dans le mode d'emploi n'ont pas été respectées).
- Usure causée par le client (par exemple lames de scie cassées, balais de charbon usés, etc.).
- Usure secondaire et dommages dus à un manque d'entretien, de réparation, de lubrifiants (par exemple, dommages dus à une surchauffe dû à des fentes de refroidissement obstruées, dommages aux roulements dus à la saleté, dommages causés par le gel, etc.)
- Dommages résultant d'une utilisation excessive/surcharge.
- Dommages causés par des fournitures inappropriées (par exemple, un carburant incorrect)
- Défaillance induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison d'une contrainte anormale

- Déformation induite par la charge des composants du boîtier ou des accessoires en raison de contraintes anormales.
- Dommages résultant du fonctionnement de fournitures qui se remplissent trop ou fuient en raison d'un stockage inapproprié, d'agents de nettoyage inappropriés ou d'autres composants chimiques dommageables.
- Dommages dus à une exposition inappropriée à des températures extrêmes (par exemple, fractures dues au gel, déformation thermique des composants, etc.)
- Dommages dus à une exposition permanente aux rayons ultraviolets.
- Dommages causés par un entretien inapproprié.
- Tout dommage causé par le non-respect du manuel d'instructions
- Tout produit qui a tenté d'être réparé par un professionnel non qualifié.
- Tout produit connecté à une source d'alimentation inadéquate (ampères, tension, fréquence).
- Tout dommage causé par des influences extérieures (eau, produits chimiques, physiques, chocs) ou des substances étrangères.
- Utilisation d'accessoires ou de pièces inadaptés.
- Elle n'inclut pas les défauts des pièces d'usure normale, ni les dommages ou défauts résultant d'abus, d'accidents ou de modifications, ni les frais de transport.

De plus, la garantie est nulle si le produit a été altéré ou modifié, ou si la marque/numéro de série sur la machine a été effacé ou supprimé.

L'entretien de routine, la mise au point, les réglages ou l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles concernant les exclusions de garantie, pour plus d'informations, contactez votre revendeur Anova le plus proche.

7.3. En cas d'incident

La garantie doit être correctement complétée avec toutes les informations demandées, et accompagnée de la facture d'achat.

Anova se réserve le droit de rejeter toute réclamation où l'achat ne peut être vérifié ou où il est clair que le produit n'a pas été entretenu correctement (entretien, fentes d'aération propres, lubrification, balais de charbon régulièrement entretenus, nettoyage, stockage, etc.).

L'usage privé désigne l'usage domestique personnel par un consommateur final. L'utilisation commerciale désigne plutôt toutes les autres utilisations, y compris les utilisations à des fins commerciales, génératrices de revenus ou de location. Une fois que le produit aura été utilisé à des fins commerciales, il sera par la suite considéré comme un produit commercial aux fins de cette garantie.

Ce sont nos conditions de garantie standard, mais il peut parfois y avoir une couverture de garantie supplémentaire non déterminée au moment de la publication. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur officiel Anova le plus proche ou en visitant www.millasur.com.

Le service de garantie est uniquement disponible auprès des revendeurs officiels Anova. Vous pouvez localiser votre distributeur le plus proche sur notre carte des distributeurs sur www.anova.es.

8. ENVIRONNEMENT



Protéger l'environnement. Recyclez l'huile utilisée par cette machine en la apportant à un centre de recyclage. Ne versez pas l'huile usagée dans les égouts, sur le sol, dans les rivières, les lacs ou les mers.



Jetez votre machine de manière écologique. Nous ne devons pas jeter les machines avec les ordures ménagères. Ses composants plastiques et métalliques peuvent être classés selon leur nature et recyclés.

Les matériaux utilisés pour emballer cette machine sont recyclables. Veuillez ne pas jeter l'emballage avec les ordures ménagères. Jetez ces emballages dans un point de collecte officiel des déchets.

Les piles ne doivent pas être jetées. À la fin de la durée de vie utile de votre machine, les batteries ou chargeurs doivent être retirés de l'équipement et éliminés séparément.

9. CERTIFICAT CE

ENTREPRISE DISTRIBUTEUR

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - LA COROUÑA

ESPAGNE



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Conformément aux différentes directives CE, il est confirmé que, de par sa conception et sa construction, et selon le marquage CE imprimé par le fabricant dessus, la machine identifiée dans ce document est conforme aux exigences pertinentes et fondamentales en matière de santé et de sécurité. . des directives CE précitées. Cette déclaration valide le produit pour afficher le symbole CE.

Dans le cas où la machine est modifiée et que cette modification n'est pas approuvée par le fabricant et communiquée au distributeur, cette déclaration perdra sa valeur et sa validité.

Nom de la machine : DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

Modèle: **E60BC**

Norme reconnue et approuvée à laquelle il répond :

**Directive 2006/42/CE
2014/30/UE**

Testé conformément à la réglementation :

**EN CEI 55014-1:2021
EN CEI 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-4-2:2019**

Sceau de l'entreprise

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

19/08/2024