

Decespugliatore a batteria

E60BC

ANOVA

Istruzioni e manuale utente



ANOVA[®] e⁺

IT

Millasur SLU
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - La Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova desidera congratularsi con Lei per aver scelto uno dei nostri prodotti e le garantisce l'assistenza e la collaborazione che ha sempre contraddistinto nel tempo il nostro marchio.

Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere di grande utilità se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Ti consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire tutti i nostri consigli.

Per ulteriori informazioni o domande puoi contattarci attraverso i nostri supporti web come www.anova.es.

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Si prega di prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale e sull'apparecchio per la vostra sicurezza e quella degli altri.

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Porta con te questo manuale quando vai a lavorare sulla macchina.
- I contenuti sono corretti al momento della stampa.
- Si riservano il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza incidere sulle nostre responsabilità legali.
- Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e dovrà accompagnarlo in caso di prestito o rivendita.
- Chiedere al rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o danneggiamento.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA



Per garantire che la vostra macchina fornisca i migliori risultati, leggere attentamente le norme di utilizzo e di sicurezza prima di utilizzarla.

ALTRE AVVERTENZE:

Un uso errato potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti.

L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe causare differenze tra il contenuto del presente manuale ed il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare gravi lesioni personali.

INDICE

- 1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
- 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**
- 3. SPECIFICHE TECNICHE**
- 4. MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO**
 - 4.1. Disimballaggio
 - 4.1. Montaggio
 - 4.2. Istruzioni per l'avviamento e il funzionamento
- 5. MANUTENZIONE**
- 6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
- 7. GARANZIA**
- 8. AMBIENTE**
- 9. CERTIFICATO CE**

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.1. Istruzioni generali di sicurezza

Importante




Assicurarsi di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale di istruzioni, inclusi tutti i simboli di avvertenza, prima di utilizzare questo strumento. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

L'utilizzo di qualsiasi utensile elettrico può causare la caduta di oggetti estranei negli occhi, con conseguenti gravi lesioni oculari. Prima di iniziare a utilizzare l'utensile elettrico, indossare sempre occhiali di sicurezza e una maschera a pieno facciale quando necessario. Consigliamo una maschera di sicurezza ad ampia visione da indossare sopra gli occhiali o occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

1.2. Simboli di sicurezza

Questa sezione mostra e descrive i simboli di sicurezza che potrebbero apparire su questo prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sulla macchina prima di tentare di montare e utilizzare la macchina.

	Il prodotto è conforme alle direttive europee applicabili e per queste direttive è stato effettuato un metodo di valutazione della conformità.
	Indica un potenziale rischio di lesioni personali.
	Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere e comprendere il manuale utente prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi gravi lesioni all'operatore e/o agli astanti.
	Utilizzare dispositivi di protezione adeguati e omologati per l'uso della macchina. Indossare protezioni per l'udito, protezione per la testa, guanti di sicurezza e scarpe antiscivolo. Queste misure protettive contribuiranno a ridurre possibili lesioni.
	Rischio di lesioni. Prestare attenzione agli oggetti proiettati. Mantenere una distanza di sicurezza da tutte le persone e/o animali domestici.
	Fare attenzione alla spinta del disco. Sii sempre attento.
	Questa icona indica il divieto dell'uso della lama della sega.
	Tenere le altre persone lontane dall'area di lavoro durante il funzionamento. La distanza tra la macchina e le altre persone deve essere di almeno 15 metri.

	Non utilizzare la macchina quando piove. Non esporre il prodotto alla pioggia e non utilizzarlo in condizioni umide.
	Rimuovere la batteria dal prodotto prima di qualsiasi intervento di espansione, pulizia e/o manutenzione.
	Rischio di lesioni. Prestare attenzione agli oggetti che rimbalzano. Tieni gli altri a distanza di sicurezza.
	Livello di rumore del decespugliatore.
	Eventuali dispositivi elettrici o elettronici danneggiati o scartati dovranno essere consegnati agli appositi centri di raccolta. Non smaltire utensili elettrici, batterie ricaricabili/batterie con i rifiuti domestici. Gli utensili elettrici e le batterie che hanno raggiunto la fine della loro vita utile devono essere raccolti separatamente e restituiti a un impianto di riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Rivolgiti alle autorità locali o al rivenditore per consigli sul riciclaggio e sui punti di raccolta.

1.3. Istruzioni generali di sicurezza

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite con questo strumento. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare gravi lesioni alle persone o all'unità.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

1.3.1. Sicurezza nell'area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polvere o fumi.
- Tenere lontani i bambini, le altre persone e/o gli animali domestici durante l'utilizzo dell'utensile elettrico (alimentato a batteria).
- Le distrazioni possono farti perdere il controllo.
- Evitare ambienti pericolosi: non utilizzare gli strumenti in luoghi umidi o bagnati.

1.3.2. Sicurezza personale

- Stai attento, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi un utensile elettrico. Non utilizzare l'utensile elettrico se si è stanchi o sotto l'influenza di sostanze che compromettono il controllo della macchina. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'utensile elettrico può provocare gravi lesioni personali.
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale. I dispositivi di protezione individuale come protezione per gli occhi, maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di protezione e/o protezione per l'udito utilizzati in condizioni adeguate ridurranno le lesioni personali.

- Evitare avviamenti involontari. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare la batteria, sollevare o trasportare l'utensile. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o accendere utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.
- Rimuovere eventuali chiavi o chiavi di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico. A Una chiave inglese o una chiave inglese posizionata su una parte mobile dell'utensile elettrico può causare lesioni personali.
- Non esagerare. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio corretti. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli e gli indumenti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di estrazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso della raccolta della polvere può ridurre i rischi legati alla polvere.
- Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente dell'utensile ti permetta di diventare compiacente e di ignorare i principi di sicurezza dell'utensile. Un'azione imprudente può provocare lesioni gravi in una frazione di secondo.

1.3.3. Sicurezza elettrica

- Le spine degli utensili elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici collegati a terra. Spine non modificate e alimentatori compatibili ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o collegate a terra, come tubi, radiatori, stufe e frigoriferi. Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.
- Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o al bagnato. L'ingresso di acqua nell'utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non abusare del cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno. L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

1.4. Sicurezza nell'uso e nella cura degli utensili elettrici

- Non forzare l'utensile elettrico. Utilizza l'utensile elettrico appropriato per la tua applicazione.
L'utensile elettrico giusto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per la quale è stato progettato.
- Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e lo spegne.
Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- Rimuovere il pacco batteria, se rimovibile, dall'utensile elettrico e/o attivare qualsiasi dispositivo di disabilitazione della batteria prima di rimuovere il materiale inceppato, effettuare regolazioni, cambiare accessori, pulire o riporre gli utensili elettrici.
Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'elettroutensile.

- Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con queste istruzioni di utilizzarlo.
Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.
- Mantenere gli strumenti elettrici e gli accessori. Verificare la presenza di disallineamento o inceppamento delle parti mobili, parti rotte e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici e accessori inadeguati.
- Se presenti, mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
Gli utensili da taglio con una manutenzione adeguata e con taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.
- Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, ecc. in conformità con le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. L'utilizzo dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe comportare una situazione pericolosa.
- Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Le impugnature e le superfici di presa scivolose possono comportare una manipolazione non sicura e/o la perdita di controllo dell'utensile.

1.5. Sicurezza nell'uso e nella cura degli utensili a batteria

- Ricaricare solo con il caricabatterie approvato dal produttore.
Un caricabatterie adatto per un tipo di batteria può creare pericolo di incendio se utilizzato con un'altra batteria. Utilizzare solo con le batterie e i caricabatterie corretti.
- Utilizzare gli utensili elettrici solo con i pacchi batteria specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria può creare rischio di lesioni e incendio.
- Quando la batteria non viene utilizzata, tenerla lontana da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono stabilire una connessione da un terminale all'altro.
Un cortocircuito tra i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- In condizioni abusive, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare anche un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare una batteria o uno strumento danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate potrebbero manifestare un comportamento imprevedibile provocando incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- Non esporre la batteria o lo strumento al fuoco o a temperature eccessive.
L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 100°C (212°F) può provocare un'esplosione.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o lo strumento al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica non corretta o a temperature esterne all'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

1.6. Assistenza e manutenzione

- Far riparare l'utensile elettrico/la batteria da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio approvate dal produttore. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dello strumento.

- Non eseguire mai la manutenzione di pacchi batteria danneggiati.
- La manutenzione dei pacchi batteria deve essere eseguita solo dal produttore o dai fornitori di servizi autorizzati.

1.7. Istruzioni di sicurezza per decespugliatore

- Non utilizzare la macchina in condizioni atmosferiche avverse. Ciò diminuisce il rischio di lesioni mortali.
- Ispezionare attentamente l'area in cui verrà utilizzata la macchina per individuare eventuali animali selvatici. La macchina potrebbe nuocere agli animali selvatici durante il funzionamento.
- Ispezionare attentamente anche l'area in cui verrà utilizzata la macchina e rimuovere tutte le pietre, bastoncini, fili e altri oggetti estranei. Gli oggetti lanciati possono causare lesioni personali.
- Prima di utilizzare la macchina, ispezionare sempre visivamente la macchina e i suoi componenti per eventuali danni. Le parti danneggiate aumentano il rischio di lesioni. Non utilizzare la macchina con componenti danneggiati.
- Seguire le istruzioni per cambiare gli accessori. I dadi o i bulloni che fissano il disco non sono serrati correttamente possono danneggiare il disco o provocarne l'allentamento.
- La velocità di rotazione nominale del disco deve essere almeno pari alla velocità di rotazione massima marcata sulla macchina. I dischi che funzionano più velocemente della velocità di rotazione nominale potrebbero rompersi e volare in pezzi.
- Indossare protezioni per occhi, orecchie, testa e mani. Un adeguato equipaggiamento protettivo ridurrà le lesioni personali.
- Quando si utilizza la macchina, indossare sempre scarpe antinfortunistiche. Non utilizzare la macchina senza scarpe o con sandali aperti. Ciò ridurrà la possibilità di lesioni ai piedi dovute al contatto con una mola/nylon in movimento.
- Durante l'utilizzo della macchina indossare sempre pantaloni lunghi e protezioni per le gambe. La pelle esposta aumenta la probabilità di lesioni causate da oggetti lanciati.
- Tenere lontane le altre persone durante l'utilizzo della macchina. I detriti scagliati possono causare gravi lesioni personali.
- Utilizzare sempre due mani quando si utilizza la macchina. Tenendo la macchina con entrambe le mani si evita la perdita di controllo.
- Tenere la macchina solo per le superfici di presa isolate, poiché il disco o il nylon potrebbero entrare in contatto con cavi nascosti o con il proprio cavo. Se entrano in contatto con un filo sotto tensione possono "attivare" le parti metalliche esposte della macchina e potrebbero provocare una scossa elettrica all'operatore.
- Mantenere sempre il corretto equilibrio e utilizzare la macchina solo stando in piedi a terra. Superfici scivolose o instabili possono causare la perdita di equilibrio o di controllo della macchina.
- Non utilizzare la macchina su pendii eccessivamente ripidi. Ciò riduce il rischio di perdita di controllo, scivolamenti e cadute che possono causare lesioni personali.
- Quando si lavora su pendii, assicurarsi sempre di essere stabili, lavorare sempre lungo la superficie del pendio, mai in salita o in discesa, e usare estrema cautela nei cambi di direzione. Ciò riduce il rischio di perdita di controllo, scivolamenti e cadute che possono causare lesioni personali.
- Tenere il cavo di alimentazione del caricabatterie o l'adattatore del cablaggio lontano dal decespugliatore, dal nylon o dal disco da taglio. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
- Non utilizzare la macchina al di sopra dell'altezza della vita. Ciò aiuta a prevenire il contatto involontario del nylon o del disco e consente un migliore controllo della macchina in situazioni impreviste.

- Quando si taglia il sottobosco o gli alberi giovani sotto tensione, fare attenzione ai contraccolpi. Quando si allenta la tensione nelle fibre del legno, si potrebbe colpire l'operatore e/o far perdere il controllo alla macchina.
- Fare molta attenzione quando si tagliano cespugli e alberi giovani poiché il materiale sottile può impigliarsi nella lama ed essere scagliato verso di voi o farvi perdere l'equilibrio.
- Mantenere il controllo della macchina e non toccare parti mobili pericolose mentre sono ancora in movimento.
- Trasportare la macchina con la macchina spenta e lontana dal corpo. Movimentazione corretta durante il trasporto o l'immagazzinamento della macchina. Una corretta gestione della macchina ridurrà la probabilità di contatto accidentale con il disco.
- Quando si rimuove il materiale inceppato o si effettua la manutenzione della macchina, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento e che la batteria sia rimossa. L'avvio inaspettato della macchina durante la rimozione del materiale inceppato o l'esecuzione della manutenzione può provocare lesioni molto gravi.

1.8. Cause della spinta del disco e altri avvertimenti

La spinta del disco è un improvviso movimento laterale, in avanti o all'indietro della macchina, che può verificarsi quando il disco/nylon si blocca o si impiglia in un oggetto come un alberello. Potrebbe essere sufficientemente violento da far sì che la macchina e/o l'operatore vengano spinti in qualsiasi direzione e possibilmente perdere il controllo della macchina.

- Mantenere una presa salda con entrambe le mani sulla macchina e posizionare le braccia pronte a resistere alla spinta del disco. Posiziona il corpo verso il lato sinistro della macchina. La spinta del disco può aumentare il rischio di lesioni dovute al movimento inaspettato della macchina.
- Se la lama si inceppa, o se è necessario interrompere un taglio per qualsiasi motivo, spegnere la macchina e tenerla ferma nel materiale finché la lama non si arresta completamente. Non tentare mai di rimuovere la macchina dal materiale o di tirarla indietro mentre il disco è in movimento, altrimenti potrebbe verificarsi una spinta. Indagare e intraprendere azioni correttive per eliminare la causa dell'inceppamento.
- Non utilizzare dischi opachi o danneggiati. Aumentano il rischio di rimanere bloccati o impigliati in un oggetto, provocando la spinta del disco.
- Mantenere sempre una buona visibilità del materiale da tagliare. È più probabile che la spinta della lama si verifichi nelle aree in cui è difficile vedere il materiale tagliato.
- Se un'altra persona si avvicina mentre usi la macchina, spegnila. Se il disco in movimento colpisce altre persone, il rischio di lesioni gravi è elevato.

1.9. Altre importanti istruzioni di sicurezza

- Se l'utensile elettrico inizia a vibrare in modo anomalo o a produrre rumore, arrestare il motore e verificarne immediatamente la causa. Il rumore anomalo è generalmente un avvertimento di problemi.
- Assicurarsi che tutte le protezioni appropriate e gli altri dispositivi di sicurezza siano correttamente e saldamente posizionati prima di utilizzare questo prodotto. Non utilizzarlo senza le protezioni in atto.
- Non caricare la batteria sotto la pioggia o in luoghi umidi.
- Non smaltire la batteria nel fuoco. Le cellule potrebbero esplodere. Controllare i codici locali per eventuali istruzioni speciali sullo smaltimento.

- Non aprire o rompere la batteria. L'elettrolito rilasciato è corrosivo e può causare danni agli occhi o alla pelle. Può essere tossico se ingerito.
- Gli strumenti alimentati a batteria non necessitano di essere collegati a una presa di corrente; Pertanto, sono sempre funzionanti. Essere consapevoli dei potenziali pericoli anche quando lo strumento non è in funzione. Prestare attenzione durante l'esecuzione della manutenzione o dell'assistenza.
- Non lavare il prodotto con un getto d'acqua. Evitare che l'acqua penetri nel motore e nei collegamenti elettrici.
- Se si verificano situazioni non trattate nel presente manuale, usare cautela e buon senso. Contatta il rivenditore ufficiale Anova per aiuto e/o consigli.
- Conserva queste istruzioni. Si prega di fare riferimento frequentemente al manuale e di utilizzarlo per istruire altri che potrebbero utilizzare questo strumento. Se si presta questo strumento a un'altra persona, prestare anche queste istruzioni per evitare un uso improprio del prodotto e possibili lesioni.

1.10. Rischi residui

Importante

Anche se si rispettano le norme pertinenti sulla sicurezza del prodotto, potrebbero esistere rischi residui date le caratteristiche dell'attrezzatura e il lavoro per il quale è progettata.

Se non si seguono le istruzioni contenute nel manuale di istruzioni, potrebbero sorgere altri rischi residui dovuti ad un uso improprio.

I rischi residui possono essere ridotti al minimo seguendo le istruzioni di sicurezza.

- Ridurrai il rischio di lesioni personali e danni alle apparecchiature seguendo queste istruzioni e usando cautela.
- La mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può provocare lesioni all'operatore o danni alla proprietà.
- La mancanza di cura, l'uso scorretto o la mancata osservanza delle norme di sicurezza possono causare lesioni alle mani e alle dita quando il cuneo è in movimento.
- Se si utilizzano collegamenti elettrici non approvati sussiste il pericolo di folgorazione.
- Se si lavora con la macchina senza protezione per periodi prolungati sussiste il rischio di perdita dell'udito.

Nota: anche se si adottano misure preventive, potrebbero esserci rischi residui non evidenti.


Avvertimento

Questo elettROUTENSILE genera un campo magnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può alterare il funzionamento degli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o morte, consigliamo alle persone con un impianto medico di consultare un medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare il dispositivo.

Nota: In questo manuale si parla di elettROUTENSILE quando ci si riferisce ad utensili alimentati tramite cavo o tramite pacco batteria (cordless).

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1. parti della macchina

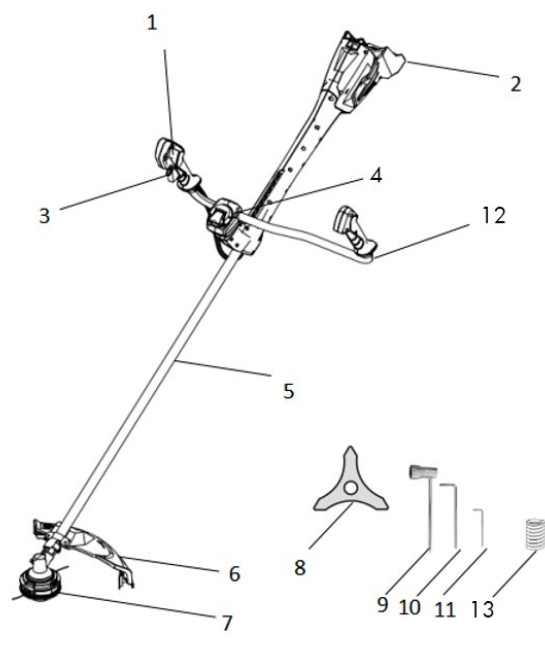

1. MCDU (unità display multicontrollo)
2. Presa batteria
3. Grilletto principale e pulsante di blocco
4. Manopola di regolazione
5. Barra
6. Protezione per la testa
7. Testa di taglio
8. Disco a 3 punti
9. Chiave a bussola
10. Chiave Allan S5
11. Chiave Allan S4
12. Manubrio
13. Primavera

Nota: a causa degli aggiornamenti tecnici del prodotto, questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

2.2. Conosci la macchina

⚠ Avvertimento

Non utilizzare mai l'utensile senza che la protezione sia saldamente in posizione. La protezione deve essere sempre sull'utensile per proteggere l'utente.

Manubrio (12)

Per un facile controllo del rifinitore durante il taglio.

Protezione per la testa (6)

Riduce il rischio di lesioni dovute a oggetti estranei lanciati verso l'operatore e dal contatto con l'accessorio da taglio.

Lama da taglio in nylon

Lama in acciaio nella protezione della testa che mantiene il nylon alla giusta lunghezza.

Disco a 3 punti (8)

Accessorio da taglio a 3 punte. Controllare il disco, i perni e i vari componenti per eventuali danni visibili o usura prima di ogni utilizzo. Sostituire il disco e le viti usurati o danneggiati in coppia per garantire l'equilibrio durante il funzionamento.

Pulsante di attivazione e blocco (3)

Accende e spegne lo strumento; Il grilletto di bloccaggio deve essere tirato prima di premere il grilletto principale.

MCDU (unità display multicontrollo)

Controlla l'accensione e lo spegnimento dell'unità, regola la velocità di taglio, monitora la capacità rimanente della batteria, il tempo di lavoro totale, il tipo di errore e i promemoria di manutenzione.

Presa batteria (2)

Inserire direttamente la batteria.

Kit di attrezzi

Aiuta a sostituire la testa della taglierina.

Nota: non utilizzare mai l'utensile senza che la protezione sia saldamente in posizione. La protezione deve essere sempre sull'utensile per proteggere l'utente.

3. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	
Voltaggio	60 V
Nessuna velocità di carico	Fino a 5800 giri/min
Meccanismo di taglio	testa di taglio
Ø tipo nylon	2,4 mm
Ø taglio (nylon)	42 cm
Ø di taglio (disco a 3 punte)	25,4 centimetri
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C
Temperatura di conservazione	-20°C~70°C
Peso netto (incluso protettore)	5 kg
vibrazione ah	ah<2,5 m/s ²
Incertezza (k)	1,5 m/s ²
Pressione sonora LpA per decespugliatore	81dB(A) K=3dB(A)
Potenza sonora garantita LwA per decespugliatore	96dB(A)

Nota: a causa degli aggiornamenti tecnici del prodotto, questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

Informazioni su rumore/vibrazioni

Le cifre di rumore indicate sono livelli di emissione e non necessariamente livelli di lavoro sicuri. Sebbene esista una correlazione tra i livelli di emissione e l'esposizione, non può essere utilizzata in modo affidabile per determinare se siano necessarie o meno precauzioni aggiuntive. I fattori che influenzano il livello di esposizione effettivo della forza lavoro includono le caratteristiche del luogo di lavoro, altre fonti di rumore, ecc. Cioè il numero di macchine e altri processi adiacenti e il periodo di tempo durante il quale un operatore è esposto al rumore. Inoltre, il livello di esposizione consentito può variare in base al Paese. Queste informazioni però permetteranno all'utilizzatore della macchina di valutare meglio il pericolo ed il rischio.

Attenzione

Utilizzare la protezione dell'udito:

- Qll valore di vibrazione totale dichiarato è stato misurato secondo un metodo di prova standard e può essere utilizzato per confrontare una macchina con un'altra.
- Che il valore totale delle vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche in una valutazione preliminare dell'esposizione.
- Che l'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo della macchina può differire dal valore totale dichiarato a seconda del modo in cui viene utilizzata la macchina.
- È necessario individuare misure di sicurezza a tutela dell'utilizzatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle effettive condizioni d'uso.

4. MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

4.1. Disimballaggio

Dopo aver disimballato il prodotto, controllare il contenuto della scatola:

- Questo prodotto richiede il montaggio.
- Rimuovere con attenzione il prodotto e tutti gli accessori dalla scatola. Assicurati che tutti gli articoli siano inclusi.

Attenzione

Assicurati che contenga tutto il materiale indicato. Verificare che non abbia subito danni durante il trasporto. Non gettare il materiale di imballaggio finché non si avrà ispezionato attentamente e utilizzato lo strumento in modo soddisfacente.

Informare immediatamente il distributore o fornitore di eventuali danni o parti mancanti, poiché non verranno riconosciuti reclami presentati con date successive.

4.1. Montaggio

Avvertimento

Se una parte è danneggiata o mancante, non utilizzare il prodotto finché la parte non viene sostituita. L'uso di questo prodotto con parti danneggiate o mancanti potrebbe provocare gravi lesioni personali.

Non tentare di modificare questo prodotto o creare accessori non consigliati per l'uso con questo prodotto. Qualsiasi alterazione o modifica di questo tipo costituisce un uso improprio e potrebbe provocare condizioni pericolose che potrebbero causare gravi lesioni personali, annullando la garanzia.

Per evitare avviamenti accidentali che potrebbero causare gravi lesioni personali, rimuovere sempre la spina/il pacco batteria dall'utensile durante il montaggio delle parti, l'esecuzione di regolazioni, la pulizia o quando non in uso.

4.1.1. Montaggio testa di taglio

Avvertimento

Indossare sempre i guanti durante il montaggio o la sostituzione di qualsiasi componente della macchina. Prestare particolare attenzione alla lama di protezione.

1. Rimuovere il dado (in senso orario), il parapolvere e la piastra di supporto del cambio; (Fig. 2 e 3).

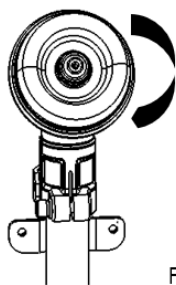


Fig.2

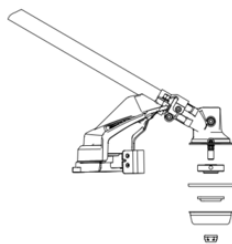


Fig.3

2. Ruotare l'albero di trasmissione finché non si vede un foro all'interno del lato della scatola degli ingranaggi (Fig.4), posizionare la chiave a brugola n. 1 all'interno del foro interno e ruotare la testa della taglierina sull'albero di trasmissione in direzione antioraria fino a quando non è sufficientemente stretta . (figura 5)

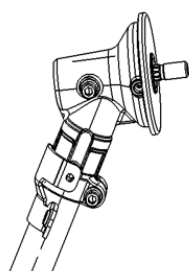


Fig.4

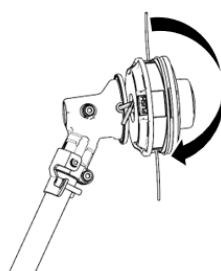


Fig.5

4.1.2. Montaggio di protezione

⚠ Avvertimento

Indossare sempre i guanti durante il montaggio o la sostituzione della protezione. Fare attenzione con la lama nella protezione e proteggere le mani dalle ferite causate dalla lama.

1. Sollevare la testa di taglio e appoggiarla; Allineare i due fori di montaggio nella protezione con i due fori di montaggio nella base dell'asse. Assicurarsi che la superficie interna della protezione sia rivolta verso la testa di taglio; Utilizzare la chiave a brugola n. 2 per fissare i bulloni della protezione in posizione (Fig. 6).

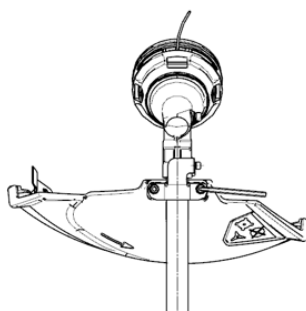


Fig.6

4.1.3. Montaggio del disco

1. Rimuovere il dado (in senso orario) e tutti i componenti della testa (Fig. 7 e 8).

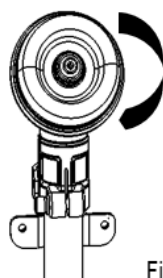


Fig.7




Fig.8

2. Allineare il disco sulla piastra di supporto, inserire la chiave a brugola n. 1 nel foro e posizionare il disco sulla piastra di supporto, allineare la flangia, il parapolvere e avvitare il dado con una chiave a tubo in senso antiorario finché non è sufficientemente stretto (Fig.9 , 10 e 11)

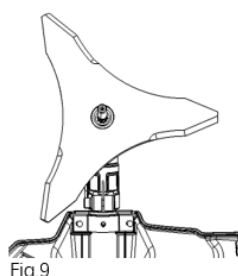


Fig.9

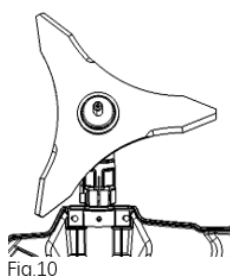


Fig.10

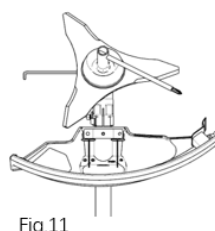



Fig.11

⚠ Avvertimento


Indossare sempre i guanti durante il montaggio o la sostituzione del disco. Fare attenzione sia al disco che alla lama di taglio della protezione.

4.1.4. Supporto per manubrio

1. Il manubrio è preinstallato sull'utensile, allentare la manopola di regolazione e regolare il manubrio come mostrato di seguito.

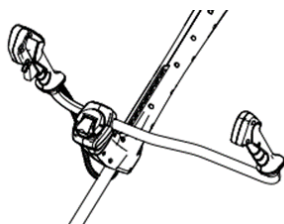

2. Installare la molla e serrare la manopola (non sono necessari strumenti). Quindi l'installazione del manubrio è completata.

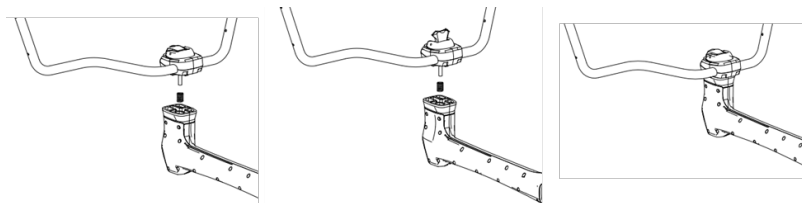

Nota: non utilizzare l'utensile senza aver collegato e installato correttamente il manubrio.

4.2. Istruzioni per l'avviamento e il funzionamento

⚠ Avvertimento

Indossare sempre protezioni per gli occhi contrassegnate per essere conformi alle norme di sicurezza applicabili. In caso contrario, potrebbero verificarsi oggetti lanciati negli occhi e altre possibili lesioni gravi.

Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore di questo prodotto. L'uso di accessori non consigliati può causare gravi lesioni personali e invalidare la garanzia del prodotto.

Per evitare gravi lesioni personali, rimuovere la spina della batteria dall'utensile prima di eseguire la manutenzione, la pulizia, la sostituzione degli accessori o la rimozione di materiale dall'unità.

Non lasciare che la familiarità con questo prodotto ti renda distratto. Ricordate che è sufficiente una frazione di secondo di disattenzione per provocare lesioni gravi.

Destinazione d'uso

Non utilizzare questo prodotto per qualsiasi altra attività non prevista. È possibile utilizzare questo prodotto per scopi quali: tagliare erba ed erbacce attorno a portici, recinzioni e ponti; tagliare l'erba di difficile accesso per un tosaerba o simili.


4.2.1. Collegare e scollegare la batteria

Questo decespugliatore è dotato di una connessione per il pacco batteria ad inserimento rapido. Utilizzare con batteria e caricabatterie approvati dal produttore. Batteria e adattatore non sono inclusi nella confezione, entrambi sono venduti separatamente.

NOTA: caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Collegare direttamente la batteria inserita nella macchina

1. Inserire la batteria negli slot finché non si sente un "clic" (Fig. 14).

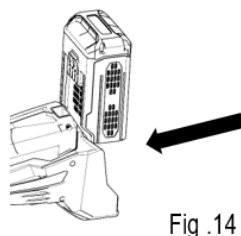


2. Per scollegare la batteria, premere il pulsante di blocco della batteria sulla macchina e rimuovere la batteria.

Collega la batteria dello zaino con l'adattatore


**Batteria a zaino e adattatore non inclusi, venduti separatamente.*

1. Posizionare l'adattatore sulla macchina (Fig. 15).

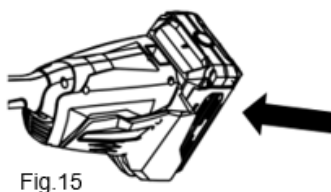

2. Montare correttamente il pacco batteria dello zaino con l'imbracatura. Per maggiori informazioni consultare i manuali corrispondenti.
3. Collegare/scollegare la batteria con l'utensile tramite il cavo connettore (Fig. 16).

Fig. 16

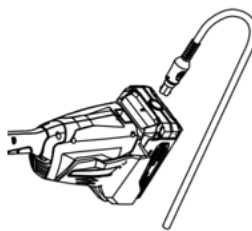

4. Per scollegare la batteria, scollegare la spina dell'adattatore.

4.2.2. Tenere e utilizzare il decespugliatore

⚠ Avvertimento

Vestirsi in modo appropriato per ridurre il rischio di lesioni durante l'utilizzo di questo strumento. Non indossare abiti larghi o gioielli. Indossare protezioni per occhi e orecchie. Indossa pantaloni, stivali e guanti lunghi e robusti. Non indossare pantaloncini, sandali e non andare a piedi nudi. Indossare una maschera facciale o una maschera antipolvere in luoghi polverosi.

Prima di utilizzare il prodotto, guardarsi attorno per garantire un'area di lavoro sicura e priva di altre persone e animali. Assicurati che gli altri utenti siano ad almeno 30 m (100 piedi) di distanza. Pulire l'area da tagliare prima di ogni utilizzo. Rimuovere tutti gli oggetti, come pietre, vetri rotti, chiodi, fili o corde che potrebbero essere lanciati o impigliati nell'accessorio di taglio. (Fig.17)



Assicurati di avere una protezione per gli occhi, abiti adeguati e una posizione equilibrata. Potrebbe comunque sussistere un pericolo per i passanti a causa di oggetti lanciati. Gli utenti dovrebbero essere incoraggiati a indossare protezioni per gli occhi. Se si avvicinano a loro, spegnete immediatamente il motore e l'accessorio di taglio.

Prima di ogni utilizzo verificare la presenza di parti danneggiate o usurate. Controllare la testa della taglierina, la protezione e il manubrio e sostituire eventuali parti incrinatesi, deformate, piegate o danneggiate in qualsiasi modo.

La lama di taglio protettiva in nylon può usarsi nel tempo. Si consiglia di affilarlo periodicamente o di sostituirlo con uno nuovo.

Pulire il rifinitore dopo ogni utilizzo. Consultare la sezione manutenzione per le istruzioni sulla pulizia.

4.2.3. Avviamento e arresto del decespugliatore

Per avviare il decespugliatore

1. Premi il pulsante di accensione “” sul display multicontrollo per illuminare lo schermo.
2. Spostare il grilletto di blocco in avanti e quindi premere il grilletto principale. Lo strumento inizierà a funzionare. Premere il pulsante di cambio marcia sull'MCDU per cambiare marcia e regolare la velocità di taglio dell'utensile, dove 1P è la marcia più bassa e 3P è la marcia più alta (Fig. 18).



Per spegnere il decespugliatore

1. Allontanare l'utensile dall'area di taglio e rilasciare il grilletto principale per arrestare l'utensile.
2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento sullo schermo dell'MCDU per spegnere lo strumento ed evitare l'avvio accidentale.


⚠ Avvertimento

Inoltre, rimuovere sempre la batteria dall'utensile durante le pause di lavoro e al termine del lavoro per evitare avviamenti imprevisti.

Nota: assicurarsi che lo schermo sia spento prima dell'uso successivo per evitare gravi lesioni personali.

4.2.4. Regolazione della lunghezza in nylon

La testa di taglio consente all'operatore di rilasciare più nylon da taglio senza spegnere il motore. Quando il nylon si sfilaccia o si usura, è possibile rilasciare ulteriore nylon battendo la testa di taglio sul terreno durante l'utilizzo della macchina (Fig. 19).

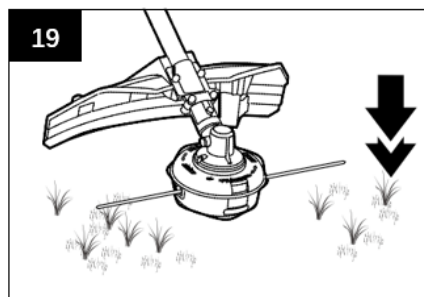

⚠ Avvertimento


Non rimuovere o modificare il gruppo lama di taglio in nylon. Una lunghezza eccessiva del nylon causerà il surriscaldamento del motore e potrebbe causare gravi lesioni personali.

Per ottenere i migliori risultati, toccare la testa di taglio a terra. Mantenere sempre il nylon completamente esteso. Il rilascio del nylon diventa più difficile man mano che il nylon si accorcia. Sostituire il nylon quando necessario.

4.2.5. Consigli per l'uso

Seguire i seguenti suggerimenti per ottenere i migliori risultati di rifinitura (Fig.20):

- L'angolo corretto per l'accessorio di taglio è parallelo al terreno.
- Non forzare la macchina. Lasciare che sia la punta del nylon a tagliare (soprattutto lungo le pareti). Tagliare con una quantità superiore alla punta ridurrà l'efficienza di taglio e potrebbe sovraccaricare il motore.
- L'altezza di taglio è determinata dalla distanza del nylon/disco dalla superficie dell'erba.
- L'erba più lunga di 8 pollici (200 mm) deve essere tagliata procedendo su e giù con piccoli incrementi per evitare l'usura prematura degli accessori di taglio.
- Muovere lentamente la macchina dentro e fuori dall'area da tagliare, mantenendo la posizione della testa di taglio all'altezza di taglio desiderata. Questo movimento può essere un movimento in avanti, un movimento all'indietro o un movimento da un lato all'altro. Tagliare lunghezze più corte produce risultati migliori.
- Evitare di tagliare quando l'erba e le erbacce sono bagnate.
- Le recinzioni in filo metallico e in picchetto possono causare ulteriore usura o rottura del nylon. Muri in pietra e mattoni, cordoli o legno possono consumare rapidamente il nylon.
- Evita alberi e cespugli. Il filo da taglio può facilmente danneggiare la corteccia degli alberi, le finiture in legno, i rivestimenti e i pali della recinzione.

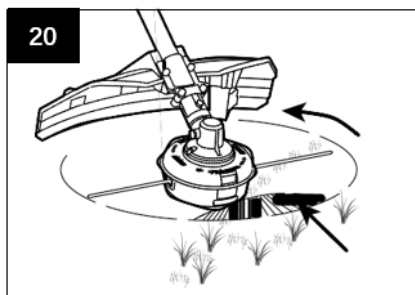

5. MANUTENZIONE

⚠ Avvertimento

Quando si esegue la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore. L'uso di qualsiasi altra parte può creare pericolo o causare danni al prodotto. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato.

Non utilizzare mai acqua per pulire il prodotto. Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte delle materie plastiche sono suscettibili ai danni causati da

vari tipi di solventi commerciali. Utilizzare panni puliti per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso, ecc.

Per evitare gravi lesioni personali, rimuovere sempre il cavo di alimentazione dal prodotto durante la pulizia o qualsiasi operazione di manutenzione.

Tutta la manutenzione, ad eccezione delle attività più basilari, deve essere eseguita dal rivenditore autorizzato ufficiale. In caso di dubbio, non effettuare alcuna manutenzione senza prima consultare il rivenditore.

Non introdurre mai liquidi per freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. entrare in contatto con parti in plastica. Le sostanze chimiche possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, provocando gravi lesioni personali.

5.1. Sostituisci il nylon

⚠ **Attenzione**

Utilizzare sempre il nylon consigliato con un diametro non superiore a 2,4 mm. L'utilizzo di nylon diverso da quello specificato potrebbe causare il surriscaldamento o il danneggiamento dell'utensile.

1. Premere il pulsante "PUSH" sulla testa della taglierina per smontare le linguette di rilascio verso l'interno per sbloccarle dal coperchio superiore, quindi estrarre il fermo della bobina, piegare il nylon, appenderlo e attorcigliarlo sul fermo della bobina (Fig. 21 e 22).

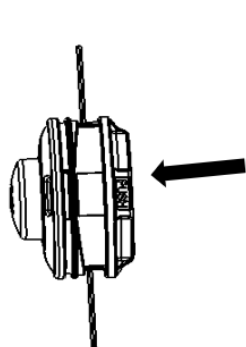


Fig.21



Fig.22

2. Posizionare l'estremità del nylon attraverso il pezzo di posizionamento in metallo, allineare il coperchio superiore con il fermo della bobina e spingerli con decisione finché non si sente un "clic" (Fig. 23 e 24).

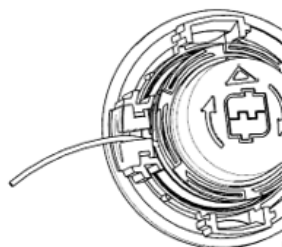


Fig.23



Fig.24

⚠ Attenzione

Pulire sempre accuratamente il fermo della bobina e il coperchio superiore prima di rimontare la testina di taglio.

Assicurarsi che le linguette di rilascio del fermo della bobina scattino in posizione; In caso contrario, il gruppo bobina si staccherà durante il funzionamento, provocando gravi lesioni personali.

5.2. Sostituzione della testa

Se la testa si allenta dopo averla fissata in posizione, sostituirla immediatamente.

Non utilizzare mai un decespugliatore con un accessorio di taglio allentato. Sostituire immediatamente una testina di taglio incrinata, danneggiata o usurata, anche se il danno è limitato a incrinature superficiali.

Questi accessori possono rompersi ad alta velocità e causare gravi lesioni.

5.3. Affilare la lama da taglio in nylon

⚠ Avvertimento

Proteggere sempre le mani indossando guanti spessi quando si esegue qualsiasi manutenzione sulla lama da taglio in nylon.

1. Rimuovere la lama dall'accessorio protettivo.
2. Fissare la lama in una morsa.
3. Indossa guanti e protezioni per gli occhi adeguati e fai attenzione a non tagliarti.
4. Limare con cura i bordi taglienti della lama con una lima a denti fini o una pietra per affilare, facendo attenzione a mantenere l'angolo originale del bordo.
5. Riposizionare la lama nella protezione e fissarla in posizione con le due viti.


Nota: in caso di domande, consultare sempre prima il distributore ufficiale. Puoi anche sostituire direttamente la lama con una nuova.

5.4. Lubrificare l'ingranaggio della testa

Per un funzionamento migliore e una maggiore durata, lubrificare l'ingranaggio della testa dell'utensile con un grasso speciale ogni 50 ore di funzionamento.

Rimuovere la vite di tenuta della scatola ingranaggi con la chiave a brugola e applicare grasso al foro dell'olio fino a 0,011 libbre (5 g) (Fig. 25).

Nota: non riempire completamente la scatola del cambio di grasso.

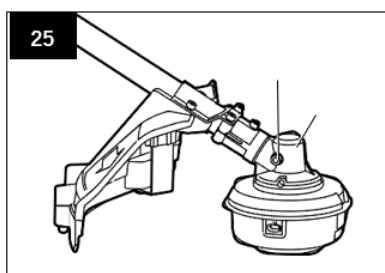

Il grasso deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Grado di penetrazione NLGI: NLGI-1
- Tipo addensante: estere
- Intervallo di temperatura operativa consigliato: da 0°C a 40°C
- Oltre a quanto sopra, il grasso deve avere anche eccellenti proprietà di avviamento a bassa temperatura, EP, taglio meccanico, resistenza all'abrasione e stabilità all'ossidazione. Si prega di contattare in anticipo il proprio distributore ufficiale per ulteriori informazioni.

5.5. Pulizia

- Rimuovere la spina di alimentazione dallo strumento.
- Dopo ogni utilizzo, pulire eventuali detriti, sporco intasato, erba sulla lama o sulla protezione o erba che potrebbe essersi impigliata attorno all'albero di trasmissione o alla testina di taglio con una spazzola morbida.
- Pulisci la superficie dell'utensile con un panno pulito inumidito con una soluzione di sapone neutro.
- Pulisci le prese d'aria sul case posteriore con una piccola spazzola/compressore. Mantenere le prese d'aria libere da ostruzioni.
- Non utilizzare detergenti aggressivi sull'alloggiamento in plastica o sul manubrio. Possono essere danneggiati da alcuni oli aromatici e solventi. L'umidità può anche causare il rischio di scosse elettriche. Eliminare l'umidità con un panno morbido e asciutto.

5.6. Trasporto e stoccaggio

- Pulire accuratamente lo strumento prima di riporlo.
- Conservare l'utensile al chiuso, in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Tenere lontano da agenti corrosivi come prodotti chimici da giardino e sali antighiaccio.

Pericolo

Una manutenzione e una cura insufficienti possono causare incidenti e lesioni impreviste. Le riparazioni e gli interventi necessari per il corretto utilizzo della macchina devono essere eseguiti da personale qualificato ed autorizzato. Per interventi di manutenzione o riparazioni più estese, restituire la macchina al proprio rivenditore ufficiale. Le riparazioni agli utensili elettrici devono essere eseguite da un servizio specializzato.

Nota: In caso di domande o problemi persistenti, contattare il rivenditore o il centro assistenza

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema/sintomo	Possibile causa	Possibile soluzione
Durante il taglio, la testa di taglio non fa avanzare il nylon.	L'albero motore o la testata di taglio sono ostruiti dall'erba.	Arrestare il decespugliatore, scollegare il cavo di alimentazione e pulire accuratamente l'albero motore o la testa di taglio.
	Non c'è abbastanza nylon sulla bobina.	Scollegare il cavo di alimentazione e sostituirlo con uno nuovo in nylon.
	Il nylon è intrappolato nella testa della taglierina.	Scollegare il cavo di alimentazione e ricaricare il nylon.
	Il nylon è troppo corto.	Scollegare il cavo di alimentazione e tirare manualmente il nylon premendo e rilasciando alternativamente la testa di taglio.
Durante il lavoro l'erba si avvolge attorno alla testata di taglio.	Taglia l'erba alta a livello del suolo.	Tagliare l'erba alta dall'alto verso il basso, rimuovendo non più di 8 pollici ad ogni passaggio per evitare che si arricci.
Durante il lavoro, la lama della taglierina per nylon della protezione non può tagliare il nylon.	La lama di taglio della protezione è diventata smussata.	Affilare la lama da taglio con una lima o sostituirla con una nuova.
Crepe nella testa della taglierina o il fermo della bobina si allenta con il coperchio superiore.	La testa di taglio è usurata.	Prima di un ulteriore utilizzo, sostituirlo con una nuova testina di taglio.

Errore	Possibile causa	Possibile soluzione
E01	Tensione del controller Avvio errato	Rilascia l'interruttore e riavvia nel modo corretto. Contatta il tuo distributore ufficiale.
E02	Ondeggiare	Rilasciare l'interruttore
E03	Protezione a bassa velocità, disco bloccato	Rilasciare l'interruttore
E04	Protezione della temperatura del controller	Rilasciare l'interruttore e attendere che la temperatura della macchina ritorni alla normalità.
E05	Protezione della temperatura della batteria.	Riavviare lo strumento fino a quando la temperatura non sarà corretta.
E06	Problema di tensione	Arrestare la macchina, riavviarla e caricare la batteria con il caricabatterie specificato. Controllare se viene utilizzata la batteria con la tensione corretta.
E07	Cortocircuito nel motore	Contatta il tuo distributore ufficiale.
E08	Perdita di fase	Contatta il tuo distributore ufficiale.
E09	un altro errore	Arrestare la macchina, riavviarla, se il problema persiste, contattare l'assistenza
E10	Guasto della batteria	Utilizzare la batteria appropriata compatibile con la macchina.
E11	Guasto del MOS	Contatta il tuo distributore ufficiale.
E20	Bug dell'interfaccia utente	Contatta il tuo distributore ufficiale.

7. GARANZIA

Se il tuo prodotto presenta un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia stabilito, contatta o recati direttamente presso il tuo punto vendita con la documentazione necessaria.

La fattura di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto. Lo strumento deve essere restituito al rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella sua custodia stampata originale, se applicabile all'unità, accompagnato dalla prova d'acquisto applicabile.

7.1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia legale del prodotto inizia dalla data di acquisto originale da parte del primo acquirente iniziale e la sua durata sarà quella stabilita dal Regio Decreto Legge sulla protezione dei consumatori e degli utenti contro le situazioni di vulnerabilità sociale ed economica dell'anno. corrispondente al momento dell'acquisto del prodotto.

Alcuni paesi non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita o non consentono l'esclusione o la limitazione di danni consequenziali o incidentali, nel qual caso la limitazione e l'esclusione di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato o da paese a paese.

7.2. Esclusioni

La presente garanzia non copre danni al prodotto o problemi di prestazioni causati da:

- Usura naturale.
- Uso improprio, negligenza, utilizzo imprudente o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da un uso errato, danni causati da manipolazioni effettuate da personale non autorizzato da Anova o dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali.
- Difetti di parti soggette a normale usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori come trapani, punte, lame di seghe, ecc.
- Danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni.
- Uso e conservazione non corretti (riferimento esplicito al fatto che non sono state seguite le norme descritte nelle istruzioni d'uso).
- Usura causata dal cliente (ad es. lame della sega rotte, spazzole di carbone usurate, ecc.).
- Usura secondaria e danni dovuti a mancanza di manutenzione, riparazione, lubrificazione (ad es. danni da surriscaldamento dovuti a feritoie di raffreddamento bloccate, danni ai cuscinetti dovuti a sporco, danni dovuti al gelo, ecc.)
- Danni come conseguenza evidente di uso eccessivo/sovraccarico.
- Danni causati da forniture inadeguate (ad esempio carburante errato)
- Rottura indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro a causa di sollecitazioni anomale
- Deformazione indotta dal carico di componenti o accessori dell'involucro dovuta a sollecitazioni anomale.
- Danni derivanti dal funzionamento di forniture che si riempiono eccessivamente o perdono a causa di conservazione impropria, detergenti inappropriati o altri componenti chimici dannosi.

- Danni dovuti a esposizione impropria a temperature estreme (ad esempio, fratture da congelamento, deformazione termica dei componenti, ecc.)
- Danni derivanti dall'esposizione permanente alle radiazioni ultraviolette.
- Danni causati da una manutenzione inadeguata.
- Qualsiasi danno causato dalla mancata osservanza del manuale di istruzioni
- Qualsiasi prodotto che abbia tentato di essere riparato da un professionista non qualificato.
- Qualsiasi prodotto collegato a una fonte di alimentazione inadeguata (ampere, tensione, frequenza).
- Qualsiasi danno causato da influssi esterni (acqua, sostanze chimiche, fisiche, urti) o sostanze estranee.
- Utilizzo di accessori o componenti non idonei.
- La garanzia non comprende i difetti delle parti soggette a normale usura, né copre danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni, né i costi di trasporto.

Inoltre, la garanzia è nulla se il prodotto è stato alterato o modificato o se il marchio/numero di serie sulla macchina è stato deturpato o rimosso.

La manutenzione ordinaria, la messa a punto, le regolazioni o la normale usura non sono coperte dalla presente garanzia.

Questo manuale non copre tutte le possibili situazioni relative alle esclusioni della garanzia, per ulteriori informazioni contattare il rivenditore Anova più vicino.

7.3. In caso di incidente

La garanzia dovrà essere correttamente compilata con tutte le informazioni richieste, ed accompagnata dalla fattura di acquisto.

Anova si riserva il diritto di respingere qualsiasi reclamo dove l'acquisto non può essere verificato o dove è chiaro che il prodotto non è stato mantenuto correttamente (manutenzione, fessure di ventilazione pulite, lubrificazione, spazzole di carbone regolarmente mantenute, pulizia, conservazione, ecc.).

Per uso privato si intende l'uso domestico personale da parte di un consumatore finale. Per uso commerciale si intendono invece tutti gli altri usi, compresi gli usi a fini commerciali, generatori di reddito o di locazione. Una volta utilizzato per uso commerciale, il prodotto verrà considerato tale ai fini della presente garanzia.

Questi sono i nostri termini di garanzia standard, ma occasionalmente potrebbe esserci una copertura di garanzia aggiuntiva non determinata al momento della pubblicazione. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore ufficiale Anova più vicino o visitare www.millasur.com.

Il servizio di garanzia è disponibile solo tramite i rivenditori ufficiali Anova. Puoi individuare il distributore più vicino sulla nostra mappa dei distributori su www.anova.es.

8. AMBIENTE



Proteggi l'ambiente. Riciclare l'olio utilizzato da questa macchina portandola ad un centro di riciclaggio. Non versare l'olio usato negli scarichi, nel terreno, nei fiumi, nei laghi o nei mari.



Smaltite la vostra macchina in modo rispettoso dell'ambiente. Non dobbiamo smaltire le macchine insieme ai rifiuti domestici. I suoi componenti plastici e metallici possono essere classificati in base alla loro natura e riciclati.

I materiali utilizzati per imballare questa macchina sono riciclabili. Si prega di non gettare l'imballaggio nei rifiuti domestici. Smaltire questi imballaggi presso un punto di raccolta rifiuti ufficiale.

Le batterie non devono essere gettate via. Al termine della vita utile della vostra macchina, le batterie o i caricabatterie devono essere rimossi dall'apparecchiatura e smaltiti separatamente.

9. CERTIFICATO CE

AZIENDA DISTRIBUTORE

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, N° 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

SPAGNA



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

In conformità alle diverse direttive CE, si conferma che, per la sua progettazione e costruzione, e secondo il marchio CE stampato dal produttore su di essa, la macchina identificata in questo documento è conforme ai pertinenti e fondamentali requisiti di salute e sicurezza delle suddette direttive CE. Questa dichiarazione convalida il prodotto per visualizzare il simbolo CE.

Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non venga approvata dal costruttore e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità.

Nome macchina: DECESPUGLIATORE A BATTERIA

Modello: **E60BC**

Standard riconosciuto e approvato a cui è conforme:

Direttiva 2006/42/CE
2014/30/UE

Testato secondo le normative:

EN CEI 55014-1:2021
EN CEI 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-4-2:2019

Sigillo aziendale

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

19/08/2024