

Roçadora bateria

E60BC

ANOVA

Instruções e manual do utilizador



ANOVA[®] e⁺

PT

Millasur SLU
Rua Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - Corunha - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova gostaria de felicitá-lo por ter escolhido um dos nossos produtos e garantir a assistência e cooperação que sempre distinguiram a nossa marca ao longo do tempo.

Esta máquina foi concebida para durar muitos anos e ser de grande utilidade se utilizada de acordo com as instruções contidas no manual do utilizador. Recomendamos, por isso, que leia atentamente este manual de instruções e siga todas as nossas recomendações.

Para mais informações ou dúvidas pode contactar-nos através dos nossos suportes web como www.anova.es.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL

Preste atenção às informações fornecidas neste manual e no aparelho para sua segurança e a segurança de outras pessoas.

- Este manual contém instruções de utilização e manutenção.
- Leve este manual consigo quando for trabalhar na máquina.
- O conteúdo está correto no momento da impressão.
- Reservam-se o direito de fazer alterações a qualquer momento sem afetar as nossas responsabilidades legais.
- Este manual é considerado parte integrante do produto e deve acompanhá-lo em caso de empréstimo ou revenda.
- Peça ao seu concessionário um novo manual em caso de perda ou dano.

LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA



Para garantir que a sua máquina proporciona os melhores resultados, leia atentamente as normas de utilização e segurança antes de a utilizar.

OUTROS AVISOS:

Uma utilização incorreta pode causar danos à máquina ou a outros objetos.

A adaptação da máquina a novos requisitos técnicos poderá provocar diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido.

Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais graves.

ÍNDICE

- 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**
- 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO**
- 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**
- 4. MONTAGEM E OPERAÇÃO**
 - 4.1. Desempacotando
 - 4.1. Montagem
 - 4.2. Instruções de arranque e operação
- 5. MANUTENÇÃO**
- 6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**
- 7. GARANTIA**
- 8. AMBIENTE**
- 9. CERTIFICADO CE**

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1. Instruções gerais de segurança

Importante




Certifique-se de que lê e compreende todas as instruções de segurança neste manual de instruções, incluindo todos os símbolos de aviso, antes de utilizar esta ferramenta. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Operar qualquer ferramenta elétrica pode fazer com que objetos estranhos caiam nos seus olhos, o que pode causar graves danos oculares. Antes de começar a utilizar a ferramenta elétrica, utilize sempre óculos de segurança e máscara facial quando necessário. Recomendamos uma máscara de segurança de visão ampla para usar sobre os óculos ou óculos de segurança padrão com proteção lateral.

1.2. Símbolos de segurança

Esta seção mostra e descreve símbolos de segurança que podem aparecer neste produto. Leia, compreenda e siga todas as instruções da máquina antes de tentar montá-la e utilizá-la.

	O produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis e foi realizado um método de avaliação da conformidade para estas diretivas.
	Indica um risco potencial de ferimentos pessoais.
	Para reduzir o risco de ferimentos, o utilizador deve ler e compreender o manual do utilizador antes de utilizar este produto. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves para o operador e/ou pessoas presentes.
	Utilize equipamento de proteção adequado e aprovado para a utilização da máquina. Utilize proteção auditiva, proteção para a cabeça, luvas de segurança e calçado antiderrapante. Estas medidas de proteção ajudarão a reduzir possíveis lesões.
	Risco de ferimentos. Preste atenção aos objetos que são projetados. Mantenha uma distância de segurança de todas as pessoas e/ou animais de estimação.
	Tenha cuidado com o impulso do disco. Esteja sempre alerta.
	Este ícone significa a proibição da lâmina de serra.
	Mantenha outras pessoas fora da área de trabalho durante a operação. A distância entre a máquina e outras pessoas deve ser de, pelo menos, 15 metros.

	Não utilize a máquina quando estiver a chover. Não exponha o produto à chuva e não o utilize em condições húmidas.
	Retire a bateria do produto antes de qualquer trabalho de expansão, limpeza e/ou manutenção.
	Risco de ferimentos. Preste atenção aos objetos saltitantes. Mantenha os outros a uma distância segura.
	Nível de ruído da roçadora.
	Quaisquer dispositivos eléctricos ou electrónicos danificados ou descartados devem ser entregues nos centros de recolha apropriados. Não elimine ferramentas eléctricas e baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico. As ferramentas eléctricas e as baterias que atingiram o fim da sua vida útil devem ser recolhidas separadamente e devolvidas a um centro de reciclagem amigo do ambiente. Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter aconselhamento sobre os pontos de reciclagem e recolha.

1.3. Instruções gerais de segurança

Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em ferimentos graves para as pessoas ou para a unidade.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

1.3.1. Segurança na área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As zonas desordenadas ou escuras são um convite a acidentes.
- Não utilize ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem inflamar o pó ou o fumo.
- Mantenha as crianças e outras pessoas e/ou animais de estimação afastados quando utilizar uma ferramenta eléctrica (alimentada por bateria).
- As distrações podem fazer com que perca o controlo.
- Evite ambientes perigosos: Não utilize ferramentas em locais húmidos ou molhados.

1.3.2. Segurança pessoal

- Mantenha-se alerta, observe o que está a fazer e use o bom senso ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta eléctrica se estiver cansado ou sob a influência de substâncias que afetem o controlo da máquina. Um momento de desatenção ao utilizar ferramentas eléctricas pode resultar em ferimentos graves.
- Utilize sempre equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual, como proteção ocular, máscara contra poeira, calçado de segurança

antiderrapante, capacete e/ou proteção auditiva, utilizado em condições apropriadas, reduzirá os ferimentos pessoais.

- Evite arranques involuntários. Certifique-se de que o interruptor está na posição desligada antes de ligar a bateria, levantar ou transportar a ferramenta. Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ligar ferramentas elétricas com o interruptor ligado provoca acidentes.
- Remova todas as chaves ou chaves de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica. A Uma chave inglesa colocada numa parte móvel da ferramenta eléctrica pode causar ferimentos pessoais.
- Não exagere. Mantenha sempre a posição e o equilíbrio adequados. Isto permite um melhor controlo da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha o seu cabelo e roupa longe de peças móveis. Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem ficar presos nas peças móveis.
- Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de instalações de extracção e recolha de pó, certifique-se de que estão ligados e utilizados correctamente. O uso de recolha de poeira pode reduzir os riscos relacionados com a poeira.
- Não deixe que a familiaridade adquirida com o uso frequente da ferramenta lhe permita tornar-se complacente e ignorar os princípios de segurança da ferramenta. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

1.3.3. Segurança elétrica

- As fichas da ferramenta elétrica devem corresponder à tomada. Nunca modifique o tampão de forma alguma. Não utilize nenhum adaptador com ferramentas elétricas ligadas à terra. As fichas não modificadas e as fontes de alimentação compatíveis reduzirão o risco de choque elétrico.
- Evite o contacto corporal com superfícies ligadas à terra ou ligadas à terra, como canos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um maior risco de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- Não exponha as ferramentas elétricas à chuva ou humidade. A entrada de água numa ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.
- Não abuse do cabo. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Ao utilizar uma ferramenta elétrica no exterior, utilize um cabo de extensão adequado para utilização no exterior. A utilização de um cabo adequado para utilização no exterior reduz o risco de choque elétrico.

1.4. Segurança quanto ao uso e cuidado das ferramentas elétricas

- Não force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica adequada para a sua aplicação.
A ferramenta elétrica certa realizará o trabalho melhor e com mais segurança à velocidade para a qual foi concebida.
- Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não ligar e desligar.
Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

- Remova a bateria, se removível, da ferramenta elétrica e/ou ative qualquer dispositivo de desativação da bateria antes de remover o material preso, efetuar ajustes, trocar acessórios, limpar ou armazenar ferramentas elétricas.
Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar acidentalmente a ferramenta elétrica.
- Guarde as ferramentas elétricas paradas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções as utilizem.
As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores não treinados.
- Faça a manutenção de ferramentas e acessórios elétricos. Verifique se existe desalinhamento ou encravamento de peças móveis, peças partidas e quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se estiver danificada, mande reparar a ferramenta elétrica antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados por ferramentas e acessórios elétricos mal conservados.
- Se houver, mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.
As ferramentas de corte com manutenção adequada e arestas de corte afiadas têm menos probabilidade de encravar e são mais fáceis de controlar.
- Utilize a ferramenta elétrica, acessórios, etc. de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar. A utilização da ferramenta elétrica para operações diferentes das pretendidas pode resultar numa situação perigosa.
- Mantenha os punhos e as superfícies de apoio secas, limpas e isentas de óleo e gordura. Cabos e superfícies escorregadias podem levar a um manuseamento inseguro e/ou à perda de controlo da ferramenta.

1.5. Segurança na utilização e cuidado de ferramentas alimentadas por bateria

- Recarregue apenas com o carregador aprovado pelo fabricante.
Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio quando utilizado com outra bateria. Utilize apenas com as baterias e carregadores corretos.
- Utilize ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas. A utilização de qualquer outra bateria pode criar risco de ferimentos e incêndio.
- Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objetos metálicos, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam estabelecer uma ligação de um terminal a outro.
Um curto-circuito entre os terminais da bateria pode provocar queimaduras ou incêndio.
- Em condições abusivas, o fluido pode escapar da bateria; evite o contacto. Se o contacto ocorrer acidentalmente, enxague com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure também ajuda médica. O líquido expelido da bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
- Não utilize uma bateria ou ferramenta danificada ou modificada. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- Não exponha a bateria ou a ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas.
A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 100°C (212°F) pode provocar uma explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou a ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. Carregar incorretamente

ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

1.6. Serviço e manutenção

- Leve a sua ferramenta elétrica/bateria para manutenção por um técnico qualificado, utilizando apenas peças de substituição aprovadas pelo fabricante. Isto garantirá que a segurança da ferramenta é mantida.
- Nunca faça manutenção a baterias danificadas.
- A manutenção das baterias deve ser realizada apenas pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.

1.7. Instruções de segurança do corta-mato

- Não utilize a máquina em condições climáticas adversas. Isto diminui o risco de ferimentos fatais.
- Inspeccione minuciosamente a área em busca de vida selvagem onde a máquina será utilizada. A máquina pode ferir animais selvagens durante a operação.
- Inspeccione também minuciosamente a zona onde a máquina vai ser utilizada e remova todas as pedras, paus, fios e outros objetos estranhos. Os objetos arremessados podem causar ferimentos pessoais.
- Antes de utilizar a máquina, inspecione sempre visualmente a máquina e os seus componentes quanto a danos. As peças danificadas aumentam o risco de ferimentos. Não utilize a máquina com componentes danificados.
- Siga as instruções para trocar os acessórios. Porcas ou parafusos mal apertados que fixam o disco podem danificá-lo ou fazer com que se solte.
- A velocidade nominal de rotação do disco deve ser, pelo menos, igual à velocidade máxima de rotação marcada na máquina. Os discos que operam mais rapidamente do que a sua velocidade de rotação nominal podem partir e despedaçar-se.
- Use proteção para os olhos, ouvidos, cabeça e mãos. O equipamento de proteção adequado reduzirá os ferimentos pessoais.
- Ao operar a máquina, use sempre calçado de segurança. Não utilize a máquina sem sapatos ou com sandálias abertas. Isto reduzirá a hipótese de lesões nos pés devido ao contacto com uma roda de corte/náilon em movimento.
- Ao operar a máquina, use sempre calças compridas e protetores para as pernas. A pele exposta aumenta a probabilidade de ferimentos causados por objetos arremessados.
- Mantenha outras pessoas afastadas enquanto utiliza a máquina. Os detritos lançados podem causar ferimentos graves.
- Utilize sempre as duas mãos ao utilizar a máquina. Segurar a máquina com as duas mãos evitará a perda de controlo.
- Segure a máquina apenas pelas superfícies de fixação isoladas, uma vez que o disco ou o nylon podem entrar em contacto com cabos ocultos ou com o próprio cabo. Se entrarem em contacto com um fio sob tensão, podem “ativar” partes metálicas expostas da máquina e provocar um choque elétrico ao operador.
- Mantenha sempre o equilíbrio adequado e utilize a máquina apenas quando estiver no chão. Superfícies escorregadias ou instáveis podem causar perda de equilíbrio ou de controlo da máquina.
- Não utilize a máquina em declives excessivamente acentuados. Isto reduz o risco de perda de controlo, escorregões e quedas que podem causar ferimentos pessoais.

- Quando trabalhar em declives, certifique-se sempre de que está estável, trabalhe sempre ao longo da superfície dos declives, nunca para cima ou para baixo, e tenha muito cuidado ao mudar de direção. Isto reduz o risco de perda de controlo, escorregões e quedas que podem causar ferimentos pessoais.
- Mantenha o cabo de alimentação do carregador ou o adaptador do chicote afastado da roçadora, do nylon ou do disco de corte. Um cabo de alimentação danificado pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
- Não utilize a máquina acima da altura da cintura. Isto ajuda a evitar o contacto inadvertido do nylon ou do disco e permite um melhor controlo da máquina em situações inesperadas.
- Ao cortar vegetação rasteira ou árvores jovens que estejam sob tensão, tenha em atenção o contragolpe. Quando a tensão nas fibras da madeira é libertada, pode atingir o operador e/ou fazer com que a máquina perca o controlo.
- Tenha muito cuidado ao cortar arbustos e árvores jovens, pois o material fino pode prender-se na lâmina e ser atirado na sua direção ou desequilibrá-lo.
- Mantenha o controlo da máquina e não toque em nenhuma peça móvel perigosa enquanto esta ainda estiver em movimento.
- Transporte a máquina desligada e afastada do corpo. Manuseamento adequado ao transportar ou armazenar a máquina. O manuseamento adequado da máquina reduzirá a probabilidade de contacto accidental com o disco.
- Ao remover material atolado ou ao efetuar a manutenção da máquina, certifique-se de que o interruptor de alimentação está desligado e a bateria removida. O arranque inesperado da máquina durante a remoção de material preso ou durante a manutenção pode resultar em ferimentos muito graves.

1.8. Causas do impulso do disco e outros avisos

O impulso do disco é um movimento repentino da máquina para os lados, para a frente ou para trás, que pode ocorrer quando o disco/nylon fica preso ou preso num objeto, como uma muda. Pode ser suficientemente violento para fazer com que a máquina e/ou o operador sejam impelidos em qualquer direção e, possivelmente, percam o controlo da máquina.

- Mantenha uma pega firme com ambas as mãos na máquina e posicione os braços prontos para resistir ao empurrão do disco. Posicione o seu corpo virado para o lado esquerdo da máquina. O impulso do disco pode aumentar o risco de ferimentos devido ao movimento inesperado da máquina.
- Se a lâmina encravar ou se precisar de interromper um corte por qualquer motivo, desligue a máquina e mantenha-a imóvel no material até que a lâmina pare completamente. Nunca tente remover a máquina do material ou puxá-la para trás enquanto o disco estiver em movimento, caso contrário poderá ocorrer impulso. Investigue e tome medidas corretivas para eliminar a causa do congestionamento.
- Não utilize discos cegos ou danificados. Aumentam o risco de ficar preso ou preso num objeto, fazendo com que o disco empurre.
- Mantenha sempre uma boa visibilidade do material que está a ser cortado. É mais provável que o impulso da lâmina ocorra em áreas onde é difícil ver o material a ser cortado.
- Se outra pessoa se aproximar de si enquanto estiver a utilizar a máquina, desligue-a. Se o disco em movimento atingir outras pessoas, existe um risco elevado de ferimentos graves.

1.9. Outras instruções de segurança importantes

- Se a ferramenta eléctrica começar a vibrar de forma anormal ou a emitir ruído, desligue o motor e verifique imediatamente a causa. O ruído anormal é geralmente um aviso de problemas.
- Certifique-se de que todas as proteções adequadas e outros dispositivos de segurança estão colocados de forma adequada e segura antes de utilizar este produto. Não o utilize sem as proteções instaladas.
- Não carregue a bateria à chuva ou em locais húmidos.
- Não deite a bateria no fogo. As células podem explodir. Verifique os códigos locais para possíveis instruções especiais de eliminação.
- Não abra nem parta a bateria. O eletrólito libertado é corrosivo e pode causar danos nos olhos ou na pele. Pode ser tóxico se ingerido.
- As ferramentas alimentadas por bateria não precisam de ser ligadas a uma tomada elétrica; Por isso, estão sempre em condições de funcionamento. Esteja ciente dos potenciais perigos mesmo quando a ferramenta não está a funcionar. Tenha cuidado ao realizar a manutenção ou assistência.
- Não lave o produto com mangueira. Evite a entrada de água no motor e nas ligações elétricas.
- Se ocorrerem situações que não são abordadas neste manual, tenha cuidado e bom senso. Contacte o revendedor oficial da Anova para obter ajuda e/ou aconselhamento.
- Guarde estas instruções. Consulte o manual com frequência e utilize-o para instruir outras pessoas que possam utilizar esta ferramenta. Se emprestar esta ferramenta a outra pessoa, empreste também estas instruções para evitar o uso indevido do produto e possíveis ferimentos.

1.10. Riscos residuais

Importante

Mesmo que cumpra os regulamentos relevantes de segurança do produto, podem existir riscos residuais, dadas as características do equipamento e do trabalho para o qual foi concebido.

Se não seguir as instruções contidas no manual de instruções, poderão surgir outros riscos residuais devido a uma utilização indevida.

Os riscos residuais podem ser minimizados seguindo as instruções de segurança.

- Reduzirá o risco de ferimentos pessoais e danos no equipamento seguindo estas instruções e tendo cuidado.
- O não cumprimento destas instruções de segurança pode resultar em ferimentos no operador ou danos materiais.
- A falta de cuidado, a utilização incorreta ou o não cumprimento das normas de segurança podem provocar ferimentos nas mãos e nos dedos quando a cunha está em movimento.
- Existe o risco de electrocussão se utilizar ligações eléctricas não aprovadas.
- Existe o risco de perda auditiva ao trabalhar com a máquina sem proteção durante longos períodos.

Nota: Mesmo que tome medidas preventivas, podem existir riscos residuais e não óbvios.

Aviso


Esta ferramenta eléctrica gera um campo magnético durante o funcionamento. Em determinadas circunstâncias, este campo pode alterar o funcionamento dos implantes

médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de lesões graves ou morte, recomendamos que as pessoas com um implante médico consultem um médico e o fabricante do implante médico antes de utilizarem o dispositivo.

Nota: Neste manual falamos de ferramenta elétrica quando nos referimos a ferramentas alimentadas por cabo ou por bateria (sem fio).

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1. peças de máquinas

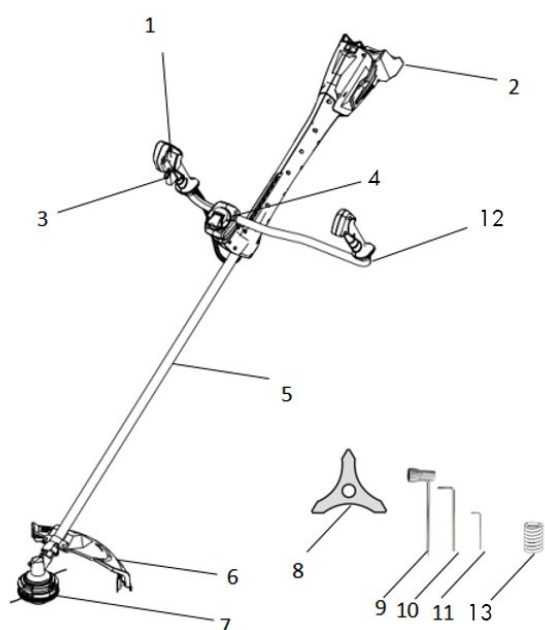

- 1.MCDU (unidade de visualização de controlo múltiplo)
2. Tomada da bateria
3. Gatilho principal e botão de bloqueio
4. Botão de regulação
5. Barra
6. Protetor de cabeça
7. Cabeça de corte
- 8.º Disco de 3 pontos
9. Chave de caixa
10. Chave Allan S5
11. Chave Allan S4
12. Guiador
13. Primavera

Nota: Devido a atualizações técnicas do produto, este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.

2.2. Conheça a máquina

▲ Aviso

Nunca utilize a ferramenta sem que a proteção esteja bem colocada. A proteção deve estar sempre na ferramenta para proteger o utilizador.

Guiador (12)

Para um fácil controlo do aparador durante o corte.

Protetor de cabeça (6)

Reduz o risco de ferimentos causados por objetos estranhos lançados em direção ao operador e pelo contacto com o acessório de corte.

Lâmina de corte em nylon

Lâmina de aço na proteção da cabeça que mantém o nylon no comprimento adequado.

Disco de 3 pontos (8)

Acessório de corte de 3 pinos. Verifique o disco, os pinos e vários componentes quanto a danos ou desgaste visíveis antes de cada utilização. Substitua o disco e os parafusos desgastados ou danificados aos pares para garantir o equilíbrio durante o funcionamento.

Botão de disparo e bloqueio (3)

Liga e desliga a ferramenta; O gatilho de bloqueio deve ser puxado antes de pressionar o gatilho principal.

MCDU (unidade de visualização de controlo múltiplo)

Controle a ligação e o encerramento da unidade, ajuste a velocidade de corte, monitorize a capacidade restante da bateria, o tempo total de trabalho, o tipo de erro e os lembretes de manutenção.

Tomada da bateria (2)

Insira diretamente a bateria.

Kit de ferramentas

Ajuda na substituição da cabeça de corte.

Nota: Nunca utilize a ferramenta sem que a proteção esteja bem colocada. A proteção deve estar sempre na ferramenta para proteger o utilizador.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas	
Tensão	60V
Sem velocidade de carregamento	Até 5800RPM
Mecanismo de corte	cabeça de corte
Ø tipo nylon	2,4 mm
corte Ø (náilon)	42cm
Ø de corte (disco de 3 pontos)	25,4 cm
Temperatura operacional	0°C ~ 40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 70°C
Peso líquido (incluindo protetor)	5kg
vibração ah	ah<2,5m/s ²
Incerteza (k)	1,5m/s ²
Pressão sonora LpA para roçadora	81dB(A) K=3dB(A)
Potência sonora garantida LwA para roçadora	96dB(A)

Nota: Devido a atualizações técnicas do produto, este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Informação sobre ruído/vibração

Os valores de ruído referidos são níveis de emissão e não necessariamente níveis de trabalho seguros. Embora exista uma correlação entre os níveis de emissão e a exposição, esta não pode ser utilizada de forma fiável para determinar se são ou não necessárias precauções adicionais. Os fatores que influenciam o nível real de exposição da força de trabalho incluem as características da sala de trabalho, outras fontes de ruído, etc. Ou seja, o número de

máquinas e outros processos adjacentes e o período de tempo durante o qual um operador está exposto ao ruído. Além disso, o nível de exposição permitido pode variar de acordo com o país. Esta informação, no entanto, permitirá ao utilizador da máquina fazer uma melhor avaliação do perigo e do risco.

Atenção

Utilize proteção auditiva:

- PO valor total de vibração declarado foi medido de acordo com um método de ensaio padrão e pode ser utilizado para comparar uma máquina com outra.
- Que o valor total de vibração declarado pode também ser utilizado numa avaliação preliminar da exposição.
- Que a emissão de vibrações durante a utilização real da máquina pode diferir do valor total declarado dependendo da forma como a máquina é utilizada.
- É necessário identificar medidas de segurança para proteger o utilizador que se baseiem numa estimativa de exposição em condições reais de utilização.

4. MONTAGEM E OPERAÇÃO

4.1. Desempacotando

Após desembalar o produto, verifique o conteúdo da caixa:

- Este produto requer montagem.
- Retire cuidadosamente o produto e todos os acessórios da caixa. Certifique-se de que todos os artigos estão incluídos.

Atenção

Certifique-se de que contém todo o material indicado. Verifique se não foi danificado durante o transporte. Não elimine o material de embalagem até ter inspecionado cuidadosamente e utilizado a ferramenta de forma satisfatória.

Informar imediatamente o distribuidor ou fornecedor sobre qualquer dano ou falta de peças, uma vez que as reclamações apresentadas com datas posteriores não serão reconhecidas.

4.1. Montagem

Aviso

Se alguma peça estiver danificada ou em falta, não utilize este produto até que a peça seja substituída. A utilização deste produto com peças danificadas ou em falta pode resultar em ferimentos pessoais graves.

Não tente modificar este produto ou criar acessórios não recomendados para utilização com este produto. Qualquer alteração ou modificação constitui uma utilização indevida e pode resultar numa condição perigosa que pode resultar em ferimentos pessoais graves, anulando a garantia.

Para evitar arranques acidentais que podem causar ferimentos graves, retire sempre o tampão/bateria da ferramenta ao montar peças, ao fazer ajustes, à limpeza ou quando não estiver a ser utilizado.

4.1.1. Conjunto de cabeça de corte

⚠ Aviso

Utilize sempre luvas ao montar ou substituir qualquer componente da máquina. Tenha especial cuidado com a lâmina de proteção.

1. Retire a porca (sentido dos ponteiros do relógio), a tampa anti-pó e a placa de suporte da caixa de velocidades; (Fig. 2 e 3).

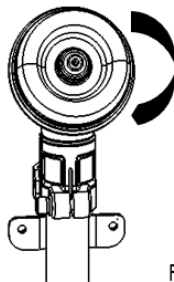


Fig.2

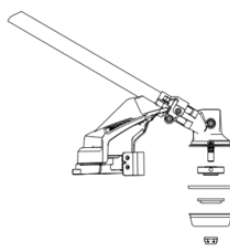


Fig.3

2. Rode o veio de transmissão até ver um orifício no interior da lateral da caixa de velocidades (Fig. 4), coloque a chave Allen nº 1 dentro do orifício interior e rode a cabeça do corta-relva sobre o veio de transmissão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que esteja suficientemente apertado . (Fig. 5)

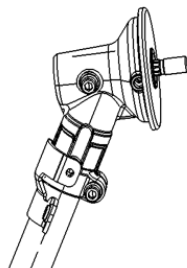


Fig.4

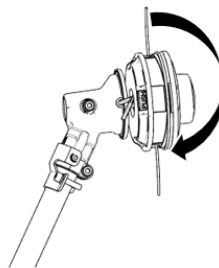


Fig.5

4.1.2. Montagem de proteção

⚠ Aviso

Utilize sempre luvas ao montar ou substituir a proteção. Tenha cuidado com a lâmina na proteção e proteja as mãos de serem feridas pela lâmina.

1. Levante a cabeça de corte e coloque-a no chão; Alinhe os dois furos de montagem na proteção com os dois furos de montagem na base do veio. Certifique-se de que a superfície interior da proteção está virada para a cabeça de corte; Utilize a chave Allen nº 2 para fixar os parafusos de proteção no lugar (Fig. 6).

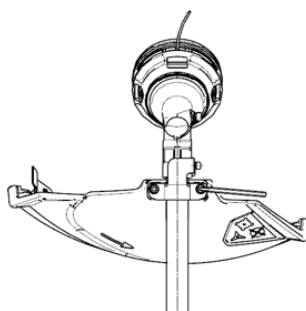


Fig.6

4.1.3. Montagem de disco

1. Retire a porca (sentido dos ponteiros do relógio) e todos os componentes da cabeça (Fig. 7 e 8).

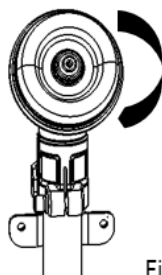


Fig.7




Fig.8

2. Alinhe o disco na placa de suporte, insira a chave Allen nº 1 no orifício e coloque o disco na placa de suporte, alinhe a flange, a tampa de pó e aperte a porca com uma chave de caixa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que esteja suficientemente apertada (Fig.9 , 10 e 11)

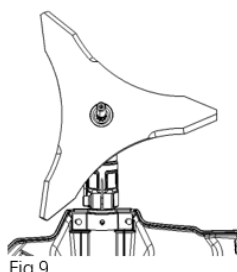


Fig.9

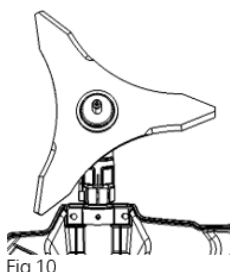


Fig.10

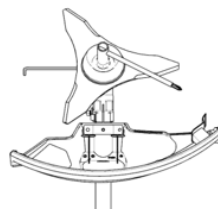



Fig.11

⚠ Aviso




Utilize sempre luvas ao montar ou substituir o disco. Tenha cuidado tanto com o disco como com a lâmina de corte da proteção.

4.1.4. Montagem no guiador

1. O guiador está pré-instalado na ferramenta, desaperte o botão de ajuste e ajuste o guiador como mostrado abaixo.

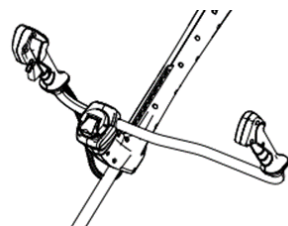

2. Instale a mola e aperte o botão (não são necessárias ferramentas). Em seguida, a instalação do guiador está concluída.

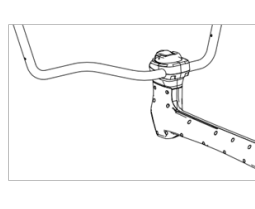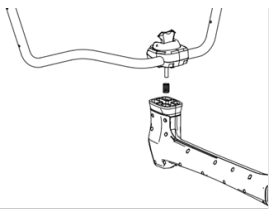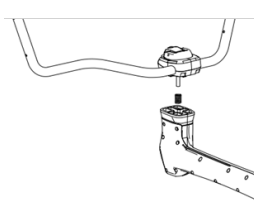

Nota: Não utilize a ferramenta sem ter o guiador devidamente fixo e instalado.

4.2. Instruções de arranque e operação

⚠ Aviso

Utilize sempre proteção para os olhos marcada para cumprir os regulamentos de segurança aplicáveis. Não o fazer pode resultar em objetos lançados para os seus olhos e outros possíveis ferimentos graves.

Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante deste produto. A utilização de acessórios não recomendados pode causar ferimentos graves e anulará a garantia do produto.

Para evitar ferimentos graves, retire o tampão da bateria da ferramenta antes de efetuar a manutenção, limpeza, troca de acessórios ou remoção de material da unidade.

Não deixe que a familiaridade com este produto o deixe descuidado. Lembre-se que uma fração de segundo de descuido é suficiente para provocar ferimentos graves.

Uso pretendido

Não utilize este produto para qualquer outra atividade que não a pretendida. Pode utilizar este produto para fins como: Aparar relva e ervas daninhas em redor de varandas, vedações e decks; cortar relva de difícil acesso para um corta-relva ou similar.

4.2.1. Ligue e desligue a bateria

Esta roçadora possui uma ligação de bateria de inserção rápida. Utilizar com bateria e carregador aprovados pelo fabricante. A bateria e o adaptador não estão incluídos no pacote, ambos são vendidos em separado.

NOTA: Carregue totalmente a bateria antes da primeira utilização.

Ligue a bateria inserida na máquina diretamente

1. Insira a bateria nos slots até ouvir um som de “clique” (Fig. 14).

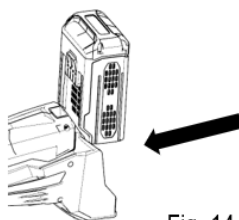


Fig.14

2. Para desligar a bateria, pressione o botão de bloqueio da bateria na máquina e retire a bateria.

Ligue a bateria da mochila ao adaptador

**Bateria de mochila e adaptador não incluídos, vendidos em separado.*

1. Coloque o adaptador na máquina (Fig. 15).


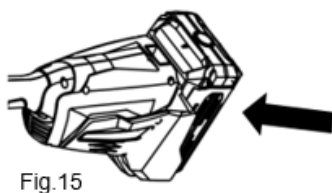


Fig.15

2. Monte corretamente a bateria da mochila com o arnês. Para mais informações, consulte os manuais correspondentes.
3. Ligue/desligue a bateria da ferramenta através do cabo conector (Fig. 16).

Fig. 16

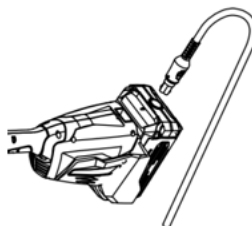

4. Para desligar a bateria, desligue a ficha do adaptador.

4.2.2. Segure e utilize a roçadora

⚠ Aviso

Vista-se adequadamente para reduzir o risco de ferimentos ao utilizar esta ferramenta. Não use roupas largas ou jóias. Use proteção para os olhos e ouvidos. Use calças, botas e luvas compridas e resistentes. Não use calções, sandálias nem ande descalço. Utilize uma máscara facial ou máscara anti-pó em locais poeirentos.

Antes de utilizar o produto, olhe à sua volta para garantir uma área de trabalho segura, livre de outras pessoas e animais. Certifique-se de que outros utilizadores estão a pelo menos 30 m (100 pés) de distância. Limpe a área a cortar antes de cada utilização. Remova todos os objetos, como pedras, vidros partidos, pregos, fios ou cordas que possam ser arremessados ou enroscados no acessório de corte. (Fig. 17)



Certifique-se de que tem proteção para os olhos, roupa adequada e uma posição equilibrada. Pode ainda haver risco para os transeuntes devido ao arremesso de objetos. Os utilizadores devem ser encorajados a usar proteção para os olhos. Se chegarem perto deles, desligue imediatamente o motor e o acessório de corte.

Antes de cada utilização, verifique se existem peças danificadas ou desgastadas. Verifique a cabeça de corte, a proteção e o guiador e substitua quaisquer peças que estejam rachadas, deformadas, dobradas ou danificadas de alguma forma.

A lâmina de corte protetora em nylon pode desgastar-se com o tempo. Recomenda-se afiá-lo periodicamente ou substituí-lo por um novo.

Limpe o aparador após cada utilização. Consulte a secção de manutenção para obter instruções de limpeza.

4.2.3. Iniciar e parar a roçadora

Para iniciar a roçadora

1. Pressione o botão de ligar/desligar “” Na unidade de visualização de controlo múltiplo para iluminar o ecrã.
2. Mova o gatilho de bloqueio para a frente e pressione o gatilho principal. A ferramenta começará a funcionar. Pressione o botão de mudança de velocidade no MCDU para mudar a velocidade e ajustar a velocidade de corte da ferramenta, sendo 1P a velocidade mais baixa e 3P a velocidade mais alta (Fig. 18).



1. Bateria restante 0-100 (%)
2. Tempo total de trabalho (h)
3. Indicador de velocidade (1P/2P/3P)
4. Indicador de alarme/erro
- 5.º Tipo de erro
6. ON/OFF
7. Bluetooth
8. Indicador de capacidade (%)
9. Indicador de tempo total de trabalho
10. Lembrete de manutenção
11. Alavanca de mudança de velocidade

Para desligar a roçadora

1. Afaste a ferramenta da área de corte e solte o gatilho principal para parar a ferramenta.
2. Prima o botão de alimentação no ecrã do MCDU para desligar a ferramenta e evitar o arranque accidental.


⚠ Aviso

Além disso, retire sempre a bateria da ferramenta durante as pausas no trabalho e após terminar o trabalho para evitar arranques inesperados.

Nota: Certifique-se de que o ecrã está desligado antes da próxima utilização para evitar ferimentos graves.

4.2.4. Ajuste de comprimento de nylon

A cabeça de corte permite ao operador libertar mais nylon de corte sem parar o motor. À medida que o nylon se desgasta ou se desgasta, o nylon adicional pode ser libertado batendo com a cabeça de corte no chão durante a utilização da máquina (Fig. 19).

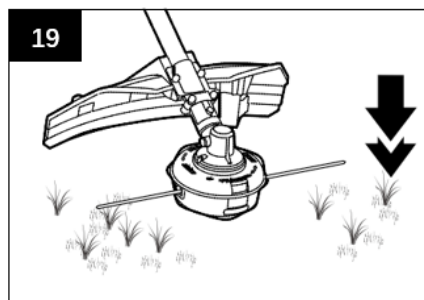

⚠ Aviso


Não remova nem modifique o conjunto da lâmina de corte de nylon. O comprimento excessivo do nylon causará o sobreaquecimento do motor e poderá causar ferimentos graves.

Para obter melhores resultados, bata com a cabeça de corte no chão. Mantenha sempre o nylon totalmente estendido. A libertação do nylon torna-se mais difícil à medida que o nylon encurta. Substitua o nylon quando necessário.

4.2.5. Dicas de utilização

Siga as seguintes dicas para obter melhores resultados de corte (Fig. 20):

- O ângulo correto para o acessório de corte é paralelo ao solo.
- Não force a máquina. Deixe a ponta do nylon fazer o corte (principalmente nas paredes). Cortar com mais do que a ponta reduzirá a eficiência do corte e poderá sobrecarregar o motor.
- A altura de corte é determinada pela distância do nylon/disco à superfície da relva.
- A relva com mais de 200 mm (8") deve ser cortada trabalhando para cima e para baixo em pequenos incrementos para evitar o desgaste prematuro dos acessórios de corte.
- Mova lentamente a máquina para dentro e para fora da área a cortar, mantendo a posição da cabeça de corte à altura de corte desejada. Este movimento pode ser um movimento para a frente, um movimento para trás ou um movimento lateral. Cortar comprimentos mais curtos produz melhores resultados.
- Evite aparar quando a relva e as ervas daninhas estão molhadas.
- As vedações de arame e as estacas podem causar desgaste adicional ao nylon. Paredes de pedra e tijolo, lancis ou madeira podem desgastar rapidamente o nylon.
- Evite árvores e arbustos. A linha de corte pode facilmente danificar cascas de árvores, acabamentos de madeira, revestimentos e postes de vedação.

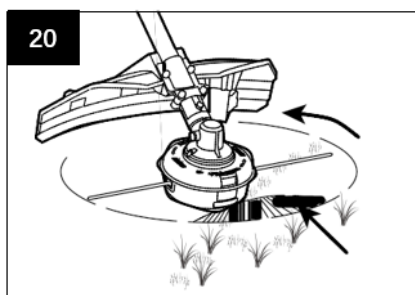

5. MANUTENÇÃO

⚠ Aviso

Ao realizar a manutenção, utilize apenas peças de substituição aprovadas pelo fabricante. A utilização de qualquer outra peça pode criar perigo ou causar danos no produto. Para garantir a segurança e fiabilidade, todas as reparações devem ser realizadas por um revendedor autorizado.

Nunca utilize água para limpar o seu produto. Evite utilizar solventes ao limpar peças de plástico. A maioria dos plásticos é suscetível a danos causados por vários tipos de solventes comerciais. Utilize panos limpos para remover sujidade, pó, óleo, gordura, etc.

Para evitar ferimentos graves, retire sempre o cabo de alimentação do produto quando limpar ou realizar qualquer manutenção.

Toda a manutenção, exceto as tarefas mais básicas, deve ser realizada pelo seu concessionário oficial autorizado. Em caso de dúvida, não realize qualquer manutenção sem consultar primeiro o seu concessionário.

Não permita líquidos de travões, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc., em qualquer altura, entrar em contacto com peças plásticas. Os produtos químicos podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico, resultando em ferimentos graves.

5.1. Substitua o nylon

⚠ Atenção

Utilize sempre o nylon recomendado com um diâmetro não superior a 2,4 mm. A utilização de nylon diferente do especificado pode causar sobreaquecimento ou danos na ferramenta.

1. Pressione o botão "PUSH" na cabeça de corte para desmontar as patilhas de libertação para dentro para desbloquear da tampa superior e, em seguida, puxe o retentor do carretel, dobre o nylon, pendure-o e rode-o no retentor do carretel (Fig. 21 e 22).

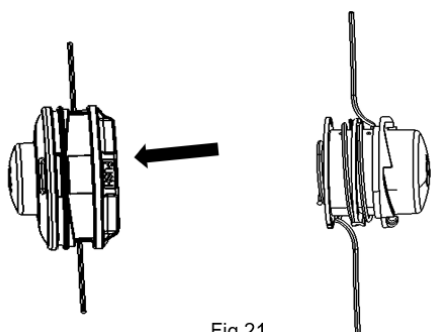


Fig.21

Fig.22

2. Passe a ponta do nylon pela peça metálica de localização, alinhe a tampa superior com o retentor do carretel e empurre-os firmemente até ouvir um clique (Fig. 23 e 24).

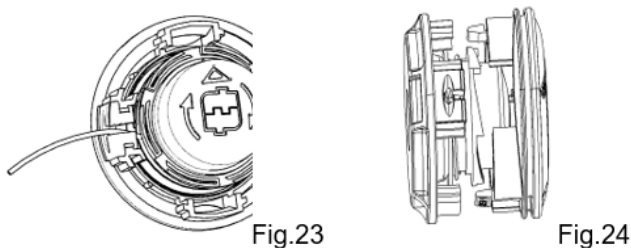


Fig.23

Fig.24

⚠ Atenção

Limpe sempre completamente o retentor do carretel e a tampa superior antes de voltar a montar a cabeça de corte.

Certifique-se de que as patilhas de libertação do retentor do carretel encaixam no lugar; Caso contrário, o conjunto do carretel soltar-se-á durante a operação, o que poderá causar ferimentos graves.

5.2. Substituição de cabeça

Se o cabeçote se soltar depois de o fixar na posição, substitua-o imediatamente.

Nunca utilize uma roçadora com um acessório de corte solto. Substitua imediatamente uma cabeça de corte rachada, danificada ou desgastada, mesmo que os danos se limitem a fissuras superficiais.

Estes acessórios podem partir a alta velocidade e causar ferimentos graves.

5.3. Afie a lâmina de corte de nylon

⚠ Aviso

Proteja sempre as mãos usando luvas grossas ao realizar qualquer manutenção na lâmina de corte de nylon.

1. Retire a lâmina do acessório de proteção.
2. Fixe a lâmina num torno.
3. Use luvas e proteção ocular adequadas e tenha cuidado para não se cortar.
4. Lixe cuidadosamente as arestas cortantes da lâmina com uma lima de dentes finos ou uma pedra de afiar, tendo o cuidado de manter o ângulo original da aresta.
5. Volte a colocar a lâmina na proteção e fixe-a no lugar com os dois parafusos.


Nota: Se tiver alguma dúvida, consulte sempre primeiro o seu distribuidor oficial. Também pode substituir diretamente a lâmina por uma nova.

5.4. Lubrifique a engrenagem principal

Para um melhor funcionamento e uma maior vida útil, lubrifique a engrenagem da cabeça da ferramenta com uma massa lubrificante especial a cada 50 horas de funcionamento.

Retire o parafuso de vedação da caixa de engrenagens com a chave Allen e aplique massa lubrificante no orifício de óleo até 0,011 lb (5 g) (Fig. 25).

Nota: Não encha completamente a caixa de velocidades com massa lubrificante.

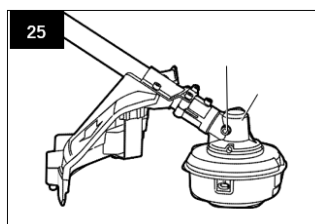

A massa lubrificante deve cumprir os seguintes requisitos:

- Penetração de grau NLGI: NLGI-1
- Tipo de espessante: éster
- Intervalo de temperatura de funcionamento recomendado: 0°C a 40°C
- Para além do acima referido, a massa lubrificante deve também ter excelentes propriedades de arranque a baixa temperatura, EP, cisalhamento mecânico, resistência à abrasão e estabilidade à oxidação. Contacte o seu distribuidor oficial com antecedência para obter mais informações.

5.5. Limpeza

- Remova a ficha de alimentação da ferramenta.
- Após cada utilização, limpe quaisquer detritos, sujidade obstruída, relva na lâmina ou proteção ou relva que possa ter ficado emaranhada no veio de transmissão ou na cabeça do aparador com uma escova macia.
- Limpe a superfície da ferramenta com um pano limpo humedecido numa solução de sabão neutro.
- Limpe as saídas de ar na caixa traseira com uma pequena escova/compressor. Mantenha as saídas de ar livres de obstruções.
- Não utilize detergentes fortes na caixa de plástico ou no guiador. Podem ser danificados por certos óleos e solventes aromáticos. A humidade também pode causar risco de choque eléctrico. Limpe a humidade com um pano macio e seco.

5.6. Transporte e armazenamento

- Limpe bem a ferramenta antes de a guardar.
- Guarde a ferramenta no interior, num local seco e fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
- Mantenha-se afastado de agentes corrosivos, como produtos químicos de jardim e sais descongelantes.

Perigo

A manutenção e os cuidados insuficientes podem causar acidentes e lesões imprevistas. As reparações e trabalhos necessários à correcta utilização da máquina devem ser realizados por pessoal qualificado e autorizado. Para manutenção ou reparações mais extensas, devolva a máquina ao seu revendedor oficial. As reparações em ferramentas eléctricas devem ser efectuadas por um serviço especializado.

Observação: Se tiver alguma dúvida ou o problema persistir, contacte o seu revendedor ou centro de assistência

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema/sintoma	Possível causa	Solução possível
Ao aparar, a cabeça de corte não faz avançar o nylon.	O veio de transmissão ou a cabeça de corte estão obstruídos com relva.	Pare a roçadora, desligue o cabo de alimentação e limpe completamente o veio de transmissão ou a cabeça de corte.
	Não há nylon suficiente na bobina.	Desligue o cabo de alimentação e substitua-o por um novo de nylon.
	O nylon está emaranhado na cabeça do cortador.	Desligue o cabo de alimentação e recarregue o nylon.
	O nylon é muito curto.	Desligue o cabo de alimentação e puxe o nylon manualmente enquanto pressiona e liberta alternadamente a cabeça de corte.
Durante o trabalho, a relva fica enrolada na cabeça de corte.	Corte a relva alta ao nível do solo.	Corte a relva alta de cima para baixo, removendo no máximo 20 cm em cada passagem para evitar que se enrole.
Ao trabalhar, a lâmina de corte de nylon da proteção não consegue cortar o nylon.	A lâmina de corte da proteção ficou cega.	Afie a lâmina de corte com uma lima ou substitua-a por uma nova.
Rachaduras na cabeça do cortador ou o retentor do carretel solta-se juntamente com a tampa superior.	A cabeça de corte está gasta.	Antes de continuar a utilizar, substitua-o por uma nova cabeça de corte.

Erro	Possível causa	Solução possível
E01	Tensão do controlador Inicialização incorreta	Solte o botão e reinicie da forma correta. Contacte o seu distribuidor oficial.
E02	Surto	Solte o interruptor
E03	Proteção de baixa velocidade, disco bloqueado	Solte o interruptor
E04	Proteção da temperatura do controlador	Solte o interruptor e aguarde que a temperatura da máquina volte ao normal.
E05	Proteção da temperatura da bateria.	Reinicie a ferramenta até que a temperatura esteja correta.
E06	Problema de tensão	Pare a máquina, reinicie-a e carregue a bateria com o carregador especificado. Verifique se está a ser utilizada a bateria com a voltagem correta.
E07	Curto-circuito no motor	Contacte o seu distribuidor oficial.
E08	Perda de fase	Contacte o seu distribuidor oficial.
E09	outro erro	Pare a máquina, reinicie-a, se mesmo assim não funcionar, contacte o serviço
E10	Falha na bateria	Utilize a bateria apropriada que seja compatível com a máquina.
E11	Falha no MOS	Contacte o seu distribuidor oficial.
E20	Bug da interface do utilizador	Contacte o seu distribuidor oficial.

7. GARANTIA

Caso o seu produto apresente um defeito de fabrico durante o período de garantia estabelecido, contacte-nos ou dirija-se diretamente ao seu ponto de venda munido da documentação necessária.

A sua fatura de compra deverá ser guardada como prova da data de compra. A sua ferramenta deverá ser devolvida ao revendedor em condições aceitáveis e limpas, na sua caixa moldada original, se aplicável à unidade, acompanhada do comprovativo de compra aplicável.

7.1. Período de garantia

O período de garantia legal do produto começa na data original de compra pelo primeiro comprador inicial e a sua duração será a estabelecida pelo Real Decreto-Lei sobre a proteção dos consumidores e utilizadores contra situações de vulnerabilidade social e económica do ano. compra do produto.

Alguns países não permitem limitações sobre a duração de uma garantia implícita ou não permitem a exclusão ou limitação de danos consequenciais ou acidentais, caso em que a limitação e exclusão acima referidas podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia concede direitos legais específicos e pode também ter outros direitos que variam de estado para estado ou de país para país.

7.2. Exclusões

Esta garantia não cobre danos no produto ou problemas de desempenho causados por:

- Desgaste natural.
- Utilização indevida, negligência, operação descuidada ou falta de manutenção.
- Defeitos causados por utilização incorreta, danos causados por manipulações efetuadas por pessoal não autorizado pela Anova ou utilização de peças de substituição não originais.
- Defeitos de peças de desgaste normal, tais como rolamentos, escovas, cabos, tampões ou acessórios como brocas, brocas, lâminas de serra, etc.
- Danos ou defeitos resultantes de maus tratos, acidentes ou alterações.
- Utilização e armazenamento inadequados (referência explícita ao não cumprimento das regras descritas nas instruções de funcionamento).
- Desgaste causado pelo cliente (por exemplo, lâminas de serra partidas, escovas de carvão gastas, etc.).
- Desgaste e danos secundários devido à falta de manutenção, reparação, lubrificantes (por exemplo, danos por sobreaquecimento devido a ranhuras de refrigeração bloqueadas, danos nos rolamentos como resultado de sujidade, danos por gelo, etc.)
- Danos como resultado evidente de utilização/sobrecarga excessiva.
- Danos causados por fornecimentos inadequados (por exemplo, combustível incorreto)
- Falha induzida por carga de componentes ou acessórios da carcaça devido a tensão anormal
- Deformação induzida por carga dos componentes ou acessórios da carcaça devido a tensões anormais.

- Danos resultantes da operação de fornecimentos que transbordam ou vazam devido a armazenamento inadequado, agentes de limpeza inadequados ou outros componentes químicos prejudiciais.
- Danos devido a exposição inadequada a temperaturas extremas (por exemplo, fraturas por congelação, deformação térmica dos componentes, etc.)
- Danos por exposição permanente à radiação ultravioleta.
- Danos causados por manutenção inadequada.
- Qualquer dano causado pelo não cumprimento do manual de instruções
- Qualquer produto que tenha sido tentado ser reparado por um profissional não qualificado.
- Qualquer produto ligado a uma fonte de alimentação inadequada (amperes, tensão, frequência).
- Qualquer dano causado por influências externas (água, produtos químicos, físicos, choque) ou substâncias estranhas.
- Utilização de acessórios ou peças inadequadas.
- Não inclui defeitos em peças de desgaste normal, nem cobre danos ou defeitos resultantes de maus tratos, acidentes ou alterações, nem custos de transporte.

Além disso, a garantia será anulada se o produto tiver sido alterado ou modificado, ou se a marca registada/número de série da máquina tiver sido apagada ou removida.

A manutenção de rotina, ajustes, afinações ou desgaste normal não estão cobertos por esta garantia.

Este manual não cobre todas as situações possíveis de exclusões de garantia, para mais informações contacte o concessionário Anova mais próximo.

7.3. Em caso de incidente

A garantia deverá ser corretamente preenchida com toda a informação solicitada, e acompanhada da fatura de compra.

A Anova reserva-se o direito de rejeitar qualquer reclamação em que a compra não possa ser verificada ou em que seja claro que o produto não foi mantido adequadamente (manutenção, aberturas de ventilação limpas, lubrificação, manutenção regular das escovas de carvão, limpeza, armazenamento, etc.).

Uso privado significa uso doméstico pessoal por um consumidor final. Em vez disso, utilização comercial significa todas as outras utilizações, incluindo utilizações para fins comerciais, de geração de rendimentos ou de aluguer. Uma vez utilizado o produto para uso comercial, este será considerado um produto comercial para efeitos da presente garantia.

Estes são os nossos termos de garantia padrão, mas ocasionalmente pode haver cobertura de garantia adicional não determinada no momento da publicação. Para mais informações, contacte o distribuidor oficial Anova mais próximo ou visite www.millasur.com.

O serviço de garantia está apenas disponível através dos revendedores oficiais da Anova. Pode localizar o distribuidor mais próximo no nosso mapa de distribuidores em www.anova.es.

8. AMBIENTE



Proteja o ambiente. Recicle o óleo utilizado por esta máquina levando-o para um centro de reciclagem. Não deite óleo usado nos esgotos, terrenos, rios, lagos ou mares.



Descarte a sua máquina de forma ecologicamente correta. Não devemos eliminar as máquinas juntamente com o lixo doméstico. Os seus componentes plásticos e metálicos podem ser classificados de acordo com a sua natureza e reciclados.

Os materiais utilizados para embalar esta máquina são recicláveis. Por favor, não deite a embalagem no lixo doméstico. Elimine estas embalagens num ponto oficial de recolha de lixo.

As baterias não devem ser deitadas fora. No final da vida útil da sua máquina, as baterias ou carregadores deverão ser retirados do equipamento e eliminados separadamente.

9. CERTIFICADO CE

EMPRESA DISTRIBUIDORA

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

ESPAÑA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Em conformidade com as diferentes directivas CE, confirma-se que, pela sua concepção e construção, e de acordo com a marca CE impressa pelo fabricante na mesma, a máquina identificada neste documento cumpre os requisitos relevantes e fundamentais de saúde e segurança. directivas CE acima referidas. Esta declaração valida o produto para apresentar o símbolo CE.

Caso a máquina seja modificada e esta modificação não seja aprovada pelo fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá o seu valor e validade.

Nome da máquina: CORTADOR DE ESCOVAS DE BATERIA

Modelo: **E60BC**

Norma reconhecida e aprovada à qual cumpre:

Directiva 2006/42/CE
2014/30/UE

Testado de acordo com os regulamentos:

PT IEC 55014-1:2021
PT IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-4-2:2019

Selo da empresa

MILLASUR, S.L.U.
Rua Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

19/08/2024